

MSA 60.0 C, 70.0 C

STIHL



2 - 35 Manual de instruções de serviços
35 - 66 取扱説明書



Índice

1	Prefácio.....	2
2	Informações sobre este manual de instruções.....	2
3	Visão geral.....	3
4	Indicações de segurança.....	4
5	Preparar a motosserra.....	14
6	Carregar bateria e LEDs.....	14
7	Montar a motosserra.....	15
8	Bloquear e desbloquear o freio da corrente.....	17
9	Inserir e tirar a bateria.....	18
10	Ligar e desligar a motosserra.....	18
11	Verificar a motosserra e a bateria.....	19
12	Trabalhar com a motosserra.....	20
13	Após o trabalho.....	24
14	Transporte.....	25
15	Armazenagem.....	25
16	Limpeza.....	26
17	Manutenção.....	26
18	Consertos.....	27
19	Solucionar distúrbios.....	27
20	Dados técnicos.....	29
21	Combinações de sabres e correntes.....	30
22	Piças de reposição e acessórios.....	30
23	Descarte.....	31
24	Declaração de conformidade da UE.....	31
25	Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas.....	31

1 Prefácio

Prezado cliente,

Queremos agradecer a sua preferência pela STIHL. Nós desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos de qualidade superior, de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Isso resulta em produtos com alta confiabilidade, mesmo em condições extremas.

A STIHL também se destaca pela excelência em serviços. Nossas Concessionárias garantem assistência técnica especializada e amplo suporte técnico.

A STIHL afirma expressamente ter um comportamento sustentável e responsável com a natureza. Este manual de instruções deve auxiliá-lo a utilizar seu produto STIHL por uma vida útil longa de forma segura e ambientalmente correta.

Agradecemos a sua confiança e desejamos que tenha muita satisfação com seu produto STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

Endereço

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
Av. São Borja, 3000
93032-524 SÃO LEOPOLDO - RS

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 707 5001

info@stihl.com.br

www.stihl.com.br

CNPJ: 87.235.172/0001-22

IMPORTANTE! LER ANTES DO USO E DEPOIS GUARDAR.

2 Informações sobre este manual de instruções

2.1 Documentos complementares aplicáveis

Observar os regulamentos de segurança locais vigentes.

- ▶ Além desse manual de instruções, ler, entender e guardar os seguintes documentos:
 - Instruções de segurança para baterias STIHL AK
 - Informações sobre segurança para baterias STIHL e produtos com bateria integrada: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Identificação de avisos de texto



PERIGO

- O aviso indica perigos, que resultam em ferimentos graves ou morte.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.



ATENÇÃO


- O aviso indica perigos, que **podem** resultar em ferimentos graves ou morte.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.

AVISO

- O aviso indica perigos, que podem levar a danos materiais.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.

2.3 Símbolos no texto

Este símbolo refere-se a um capítulo deste manual de instruções.

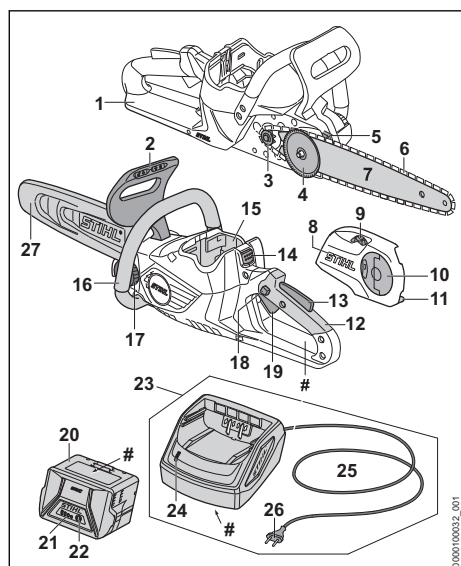3 Visão geral**3.1 Motosserra, bateria e carregador****1 Proteção de mão traseira**

A proteção de mão traseira protege a mão direita do contato com uma corrente que pode se soltar ou se romper.

2 Proteção de mão dianteira

A proteção de mão dianteira protege a mão esquerda do contato com a corrente, serve para acionar o freio da corrente e soltar automaticamente o freio da corrente em caso de um rebote.

3 Pinhão da corrente

O pinhão da corrente aciona a corrente.

4 Arruela tensora

A arruela tensora desloca o sabre e assim estica ou solta a corrente.

5 Batente de garras

O batente de garras serve para, durante o trabalho, apoiar a motosserra na madeira.

6 Corrente

A corrente corta a madeira.

7 Sabre

O sabre conduz a corrente.

8 Tampa do pinhão da corrente

A tampa do pinhão da corrente cobre o pinhão e fixa o sabre na motosserra.

9 Roda tensora

A roda tensora permite o ajuste do tensionamento da corrente.

10 Porca borboleta

A porca borboleta fixa a tampa do pinhão da corrente na motosserra.

11 Segurança da corrente

A segurança da corrente segura uma corrente que possa vir a se soltar ou se romper.

12 Cabo de manejo

O cabo de manejo serve para operar, segurar e conduzir a motosserra.

13 Alavanca Ergo

A alavanca Ergo segura o botão de bloqueio na posição, quando a alavanca do acelerador é liberada.

14 Alavanca de bloqueio

A alavanca de bloqueio segura a bateria no compartimento da bateria.

15 Compartimento da bateria

O compartimento da bateria armazena a bateria.

16 Cabo do punho

O cabo do punho serve para segurar, conduzir e transportar a motosserra.

17 Tampa do tanque de óleo

A tampa do tanque de óleo fecha o tanque de óleo.

18 Botão de bloqueio

O botão de bloqueio desbloqueia a alavanca do acelerador.

19 Alavanca do acelerador

A alavanca do acelerador liga e desliga a motosserra.

20 Bateria

A bateria alimenta a motosserra com energia.

21 LEDs

Os LEDs indicam a carga da bateria e possíveis falhas.

22 Botão de pressão

O botão de pressão ativa os LEDs na bateria.

23 Carregador

O carregador carrega a bateria.

24 LED

O LED indica o estado do carregador.

25 Cabo elétrico

O cabo elétrico conecta o carregador com o plugue.

26 Plugue

O plugue conecta o cabo elétrico a uma tomada

27 Proteção da corrente

A proteção da corrente protege o operador do contato com a corrente.

Plaqueta de identificação com número da máquina**3.2 Símbolos**

Estes símbolos podem constar sobre a motosserra, a bateria e o carregador e significam o seguinte:

 Este símbolo indica a direção da rotação da corrente.

 Girar neste sentido de rotação, para tensionar a corrente.

 Este símbolo identifica o tanque do óleo lubrificante de correntes.

 O freio da corrente é bloqueado nesta direção.

 Neste sentido o freio da corrente é desbloqueado.

 1 LED vermelho aceso. A bateria está muito quente ou muito fria.

 4 LEDs vermelhos piscando. Existe uma avaria na bateria.

 O LED verde está aceso e os LEDs verdes na bateria estão acesos ou piscando. A bateria é carregada.

 O LED vermelho está piscando. Sem contato elétrico entre a bateria e o carregador ou existe uma falha na bateria ou no carregador.

 Comprimento de um sabre que pode ser utilizado.

 Nível de potência sonora garantido conforme Instrução Normativa 2000/14/EG em dB(A), para tornar

comparáveis as emissões sonoras dos produtos.

 A indicação ao lado do símbolo refere-se ao teor de energia da bateria, conforme especificação do fabricante da célula. O teor de energia disponível na utilização é menor.

 Operar o equipamento elétrico em um local fechado e seco.

 Não eliminar o produto com lixo doméstico.

4 Indicações de segurança**4.1 Símbolos de avisos**

Os símbolos de avisos colocados sobre a motosserra, bateria ou carregador significam o seguinte:

 Observar as indicações de segurança e suas ações.

 Ler, entender e conservar o manual de instruções de serviços.

 Usar óculos de proteção e capacete.

 Segurar a motosserra com as duas mãos.

 Observar as indicações de segurança sobre rebotes e suas ações.

 Tirar a bateria durante pausas no trabalho, transporte, armazenagem, manutenção ou consertos.

 Proteger a motosserra e o carregador da chuva e umidade.

 Proteger a bateria do calor e do fogo.

 Proteger a bateria de chuva e umidade e não mergulhá-la em líquidos.

4.2 Utilização prevista

A motosserra STIHL MSA 60.0 C ou MSA 70.0 C serve para cortar madeira, para podar e cortar

árvores com um diâmetro do caule pequeno e para cuidar de árvores em áreas perto de casa.

A motosserra não deve ser utilizada na chuva.

A bateria STIHL AK abastece a motosserra com energia.

O carregador STIHL AL 101 carrega a bateria STIHL AK.

⚠ ATENÇÃO

- Baterias e carregadores que não foram liberados pela STIHL para a motosserra podem causar incêndios e explosões. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar a motosserra com uma bateria STIHL AK.
 - ▶ Carregar a bateria STIHL AK com um carregador STIHL AL 101, AL 301 ou AL 501.
- Se a motosserra, a bateria ou o carregador não forem utilizados conforme especificado, os usuários podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar a motosserra, a bateria e o carregador conforme descrito neste manual de instruções de serviços.

4.3 Requisitos ao usuário

⚠ ATENÇÃO

- Usuários que não foram instruídos podem não reconhecer ou não avaliar corretamente os perigos da motosserra, da bateria e do carregador. O usuário ou outras pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.



- ▶ Ler, entender e conservar o manual de instruções de serviços.

- ▶ Se a motosserra, a bateria ou o carregador são passados para outra pessoa: entregar o manual de instruções junto.
- ▶ Certificar-se que o usuário atenda aos seguintes requisitos:
 - O usuário está descansado.
 - Que ele tenha capacidade física, sensorial e mental para manusear e trabalhar com a motosserra, a bateria e o carregador. Se o usuário tiver capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ele só deve utilizar o equipamento sob supervisão ou instrução de uma pessoa responsável.

- O usuário consegue reconhecer e avaliar os perigos da motosserra, da bateria e do carregador.
 - O usuário é maior de idade ou está sendo treinado, conforme as leis trabalhistas nacionais, sob a supervisão de um profissional.
 - Que ele tenha recebido instruções de um Ponto de Vendas STIHL ou um técnico, antes de utilizar pela primeira vez a motosserra e o carregador.
 - O usuário não está sob efeito de álcool, medicamentos ou drogas.
- ▶ Se o usuário utilizar pela primeira vez uma motosserra: praticar o corte de um tronco num cavalete ou num outro suporte.
 - ▶ Em caso de dúvidas: procurar um Ponto de Vendas STIHL.

4.4 Vestuário e equipamentos

⚠ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, cabelos compridos podem ser puxados para dentro da motosserra. O operador pode ser gravemente ferido.
 - ▶ Prender cabelos compridos e protegê-los, para que fiquem acima dos ombros.
- Durante o trabalho, objetos podem ser arremessados em alta velocidade. O usuário pode sofrer ferimentos.



- ▶ Usar óculos de proteção firmes. Os óculos de proteção adequados são testados de acordo com a norma EN 166 ou de acordo com regulamentos nacionais e podem ser adquiridos no mercado com a respectiva identificação.

- ▶ A STIHL recomenda usar um protetor facial.
- ▶ Usar roupas justas e com manga comprida.
- Queda de objetos pode causar ferimentos na cabeça.
 - ▶ Se há perigo de queda de objetos durante o trabalho: usar capacete de proteção.



- Durante o trabalho pode haver formação de poeira e fumaça. A poeira e a fumaça inalada podem prejudicar o sistema respiratório e causar reações alérgicas.
 - ▶ Se houver formação de poeira: usar uma máscara de proteção contra poeira.
- Roupas não apropriadas podem se enroscar na madeira, em arbustos e na motosserra. Usuários sem o vestuário adequado podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Usar roupas justas.

- ▶ Retirar lenços e acessórios.
- Durante o trabalho, o usuário pode entrar em contato com a corrente em movimento. O operador pode ser gravemente ferido.
 - ▶ Usar calças compridas com proteção anti-corte.
- Durante o trabalho, o usuário pode se cortar na madeira. Durante a limpeza ou manutenção, o usuário pode entrar em contato com a corrente. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Usar luvas de proteção feitas de material resistente.
- Se o usuário usar calçados inadequados, ele pode escorregar. Se o usuário entrar em contato com a corrente em movimento, ele pode se cortar. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Usar botas de motosserrista com proteção anti-corte.

4.5 Área de trabalho e arredores

4.5.1 Motosserra

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber e prever os perigos da motosserra e de objetos arremessados pela mesma. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Outras pessoas, crianças e animais devem ficar afastados da área de trabalho.
 - ▶ Não deixar a motosserra sem vigilância.
 - ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com a motosserra.
- A motosserra não é à prova de água. Se ela for colocada em funcionamento na chuva ou em ambientes muito úmidos, há risco de choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos e a motosserra pode ser danificada.



- ▶ Não usar a motosserra na chuva ou em ambientes úmidos.

- Componentes elétricos da motosserra podem gerar faíscas. As faíscas podem causar fogo e explosões em ambientes altamente inflamáveis ou explosivos. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.

4.5.2 Bateria

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber ou prever os perigos da bateria. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Manter pessoas não autorizadas, crianças e animais afastados da área de trabalho.
 - ▶ Não deixar a bateria sem vigilância.
 - ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com a bateria.
- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode pegar fogo, explodir ou sofrer danos irreparáveis. Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais.



- ▶ Proteger a bateria do calor e de fogo.
- ▶ Não jogar a bateria no fogo.

- ▶ Não carregar, usar ou guardar a bateria em ambientes com temperaturas acima dos limites recomendados, 20.7.



- ▶ Proteger a bateria de chuva e umidade e não mergulhá-la em líquidos.

- ▶ Manter a bateria longe de pequenas peças de metal.
- ▶ Não expor a bateria à alta pressão.
- ▶ Não expor a bateria a microondas.
- ▶ Proteger a bateria contra produtos químicos e sais.

4.5.3 Carregador

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas e crianças não podem identificar ou avaliar os perigos do carregador e da energia elétrica. Pessoas não autorizadas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Manter pessoas não autorizadas, crianças e animais afastados da área de trabalho.
 - ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com o carregador.
- O carregador não é à prova de água. Se ele for colocado em funcionamento na chuva ou em ambientes muito úmidos, há risco de choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos e o carregador pode ser danificado.



- ▶ Não usar o carregador na chuva ou em ambientes úmidos.

- O carregador não está protegido contra todas as influências do ambiente. Se o carregador for exposto a determinadas influências do ambiente, ele pode pegar fogo ou explodir. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar o carregador em um local fechado e seco.
 - ▶ Não usar o carregador em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - ▶ Não usar o carregador sobre superfícies facilmente inflamáveis.
 - ▶ Não usar ou guardar o carregador em ambientes com temperaturas acima dos limites recomendados,  20.7.
- As pessoas podem tropeçar no cabo de ligação. Elas podem sofrer ferimentos e o carregador pode ser danificado.
 - ▶ Colocar o cabo elétrico plano no chão.

4.6 Situação segura de funcionamento

4.6.1 Motosserra

A motosserra está em condições seguras de uso, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A motosserra está sem danos.
- A motosserra está limpa e seca.
- A segurança da corrente está sem danos.
- O freio da corrente está funcionando.
- Os elementos de manejo funcionam e não foram alterados.
- A lubrificação da corrente funciona.
- As marcas de desgaste no pinhão da corrente não são mais profundas do que 0,5 mm.
- Uma das combinações de sabre e corrente, indicadas nesse manual de instruções, está montada.
- O sabre e a corrente estão montados corretamente.
- A corrente está corretamente esticada.
- Foram montados acessórios originais STIHL específicos para essa motosserra.
- O acessório está montado corretamente.
- A tampa do tanque de óleo está fechada.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições de funcionamento não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhar com uma motosserra sem danos.
 - ▶ Se a motosserra estiver suja ou molhada: limpá-la e deixá-la secar.

- ▶ Trabalhar com a segurança da corrente sem danos.
- ▶ Não modificar a motosserra. Exceção: montagem de uma combinação de sabre e corrente indicada neste manual de instruções.
- ▶ Caso os elementos de manejo não funcionem: não trabalhar com a motosserra.
- ▶ Montar acessórios originais STIHL específicos para essa motosserra.
- ▶ Montar sabre e corrente, conforme descrito neste manual de instruções de serviços.
- ▶ Montar o acessório conforme descrito neste manual de instruções de serviços ou no manual de instruções de serviços do acessório.
- ▶ Não inserir objetos nas aberturas da motosserra.
- ▶ Fechar a tampa do tanque de óleo.
- ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- ▶ Em caso de dúvidas: contatar um Ponto de Vendas STIHL.

4.6.2 Sabre

O sabre está em condições seguras de funcionamento, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- o sabre não está danificado
- o sabre não está deformado
- a ranhura está tão profunda ou mais profunda que a profundidade mínima da ranhura,  20.3.
- as hastes da ranhura estão sem rebarbas
- a ranhura não está apertada ou alargada

⚠ ATENÇÃO

- Em condições inseguras, o sabre conduz a corrente de forma incorreta. A corrente em movimento pode saltar do sabre, causando ferimentos graves ou fatais nas pessoas.
 - ▶ Trabalhar com um sabre sem danos.
 - ▶ Se a profundidade da ranhura for menor que a profundidade mínima da ranhura: substituir o sabre.
 - ▶ Rebarbar o sabre semanalmente.
 - ▶ Em caso de dúvidas: consultar uma Concessionária STIHL.

4.6.3 Corrente

A corrente está em condições seguras de funcionamento, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A corrente não está danificada.
- A corrente está afiada corretamente.

- As marcas de desgaste estão visíveis nos dentes de corte.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhar com uma motosserra sem danos.
 - ▶ Afiar a corrente corretamente.
 - ▶ Em caso de dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.6.4 Bateria

A bateria está em condições seguras se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A bateria não está danificada.
- A bateria está limpa e seca.
- A bateria funciona e não foi modificada.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, a bateria não pode mais funcionar com segurança. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com uma bateria sem danos e que esteja funcionando.
 - ▶ Não carregar uma bateria danificada ou com defeito.
 - ▶ Se a bateria estiver suja: limpar a bateria.
 - ▶ Se a bateria estiver molhada ou úmida: deixar a bateria secar,  20.8.
 - ▶ Não modificar a bateria.
 - ▶ Não inserir objetos nas aberturas da bateria.
 - ▶ Não ligar os contatos elétricos da bateria com objetos metálicos.
 - ▶ Não abrir a bateria.
 - ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- Pode haver vazamento de líquido de uma bateria danificada. Se o fluido da bateria entrar em contato com a pele e com os olhos, ele pode causar irritação.
 - ▶ Evitar contato com este líquido.
 - ▶ Em caso de contato acidental com a pele: lavar a área de contato com bastante água e sabão.
 - ▶ Se ocorrer contato com os olhos: lavá-los, pelo menos, por 15 minutos com bastante água e procurar um médico.
- Uma bateria danificada ou defeituosa pode ter cheiro incomum, emitir fumaça ou queimar. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.

- ▶ Se a bateria exalar um odor diferente ou estiver emitindo fumaça: não usar a bateria e mantê-la afastada de materiais inflamáveis.
- ▶ Se a bateria estiver em chamas: tentar apagar o fogo com um extintor de incêndio ou com água.

4.6.5 Carregador

O carregador está em condições seguras, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- O carregador não está danificado.
- O carregador está limpo e seco.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Utilizar um carregador sem danos.
 - ▶ Se o carregador estiver sujo ou molhado: limpar o carregador e deixá-lo secar.
 - ▶ Não modificar o carregador.
 - ▶ Não inserir objetos nas aberturas do carregador.
 - ▶ Não ligar os contatos elétricos do carregador com objetos metálicos.
 - ▶ Não abrir o carregador.

4.7 Trabalhar


4.7.1 Serrar

⚠ ATENÇÃO

- Se não houver pessoas por perto, não poderá ser prestada ajuda em caso de emergência.
 - ▶ Certificar-se de que haja pessoas fora da área de trabalho, que possam prestar ajuda.
- Em determinadas situações, o usuário não consegue mais trabalhar concentrado. O operador pode perder o controle sobre a motosserra, tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com calma e de forma concentrada.
 - ▶ Se as condições de iluminação e visibilidade não forem boas: não trabalhar com a motosserra.
 - ▶ Operar a motosserra sozinho.
 - ▶ Não trabalhar acima da altura dos ombros.
 - ▶ Prestar atenção aos obstáculos.
 - ▶ Trabalhar em pé, sobre o chão e manter o equilíbrio. Se for necessário trabalhar em

- alturas: usar um andaime ou uma plataforma segura.
- ▶ Se houver sinais de cansaço: fazer uma pausa no trabalho.
- A corrente em movimento pode cortar o operador. O operador pode ser gravemente ferido.
 - ▶ Não tocar na corrente em movimento.
 - ▶ Se a corrente estiver bloqueada por algum objeto: desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria. Somente depois remover o objeto.
- A corrente em movimento esquenta e se expande. Se a corrente não for lubrificada suficientemente e não for esticada novamente, ela pode saltar do sabre ou se romper. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar óleo lubrificante para as correntes.
 - ▶ Durante o trabalho, verificar regularmente o nível de abastecimento do tanque do óleo. Antes de esgotar o óleo lubrificante para correntes: abastecer o tanque com óleo lubrificante para correntes.
 - ▶ Durante o trabalho, verificar regularmente a tensão da corrente. Se o tensionamento da corrente estiver muito fraco: esticar a corrente.
- Se a motosserra apresentar um comportamento alterado ou anormal durante o trabalho, ela pode estar operando em condições inseguras. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Interromper o trabalho, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- Durante o trabalho, podem ocorrer vibrações na motosserra.
 - ▶ Usar luvas.
 - ▶ Fazer pausas durante o trabalho.
 - ▶ Se ocorrerem sinais de problemas circulatórios (doença do dedo branco): consultar um médico.
- Se a corrente em movimento entrar em contato com um objeto duro, podem ser geradas faíscas. As faíscas podem causar fogo em ambientes facilmente inflamáveis. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis.
- Após soltar a alavanca do acelerador, a corrente pode continuar girando por algum tempo. A corrente em movimento pode cortar pessoas. As pessoas podem ficar gravemente feridas.
 - ▶ Aguardar até que a corrente esteja parada.

⚠ ATENÇÃO

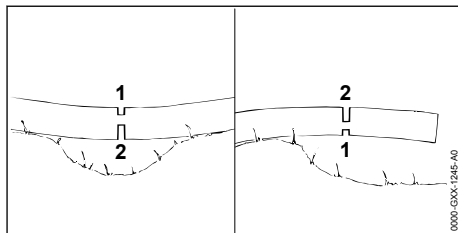

- Se uma madeira sob tensão é cortada, o sabre pode ficar preso. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Fazer primeiro um corte de descarga no lado sob pressão (1) e depois o corte de ruptura no lado sob tração (2).

⚠ PERIGO

- Se o trabalho for realizado próximo a cabos e fios condutores de eletricidade, a corrente pode entrar em contato com estes cabos ou fios e danificá-los. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes onde há cabos e fios condutores de eletricidade.

4.7.2 Desgalhar

⚠ ATENÇÃO

- Se a árvore cortada é desgalhada primeiramente na parte de baixo, ela não pode mais ser apoiada pelos galhos inferiores. Desta forma, durante o trabalho a árvore pode se mover e as pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Galhos maiores da parte de baixo devem ser cortados somente quando a árvore já estiver cortada.
 - ▶ Não subir no tronco para desgalhar.
- Durante o desgalhamento um ramo cortado pode cair. O usuário pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Desgalhar a árvore a partir da base do tronco em direção à copa.

4.7.3 Abate

⚠ ATENÇÃO

- Pessoas inexperientes não conseguem avaliar os perigos do abate. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.


- ▶ O usuário precisa de conhecimento apropriados sobre técnicas de corte e experiência em abates.
- ▶ Em caso de dúvidas: solicitar ajuda de um especialista experiente para ter apoio e determinar a técnica de corte apropriada.
- Durante o abate de uma árvore, podem cair galhos ou outros objetos sobre as pessoas. Quanto maiores as partes em queda, maior o risco de ferimentos graves ou fatais. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Determinar a direção de queda, de forma que a área onde a árvore caia esteja livre.
 - ▶ Manter outras pessoas, crianças e animais afastados em torno da área de trabalho numa distância de 2,5 vezes o comprimento da árvore.
 - ▶ Retirar galhos torcidos ou mortos da copa antes de cortar a árvore.
 - ▶ Se os galhos torcidos ou mortos não puderem ser retirados da copa: solicitar ajuda de um especialista experiente para ter apoio e determinar a técnica de corte apropriada.
 - ▶ Observar a copa da árvore e as copas das árvores vizinhas e evitar galhos em queda.
- Quando a árvore cai, ela pode quebrar no tronco ou rebater em direção ao operador. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Planejar um caminho de fuga na lateral atrás da árvore.
 - ▶ Recuar no caminho de fuga, observando a árvore cair.
 - ▶ Não recuar em declive.
- Obstáculos na área de trabalho ou na rota de fuga podem ferir o operador. O operador pode tropeçar e cair. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Retirar obstáculos da área de trabalho e dos caminhos de fuga.
- Se o filete de ruptura, a faixa de segurança ou a faixa retentora forem atingidos ou cortados muito cedo, a direção de queda pode desviar do planejado ou a árvore pode cair prematuramente. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Cuidado para não atingir ou cortar o filete de ruptura.
 - ▶ Cortar a faixa de segurança e a faixa retentora por último.
 - ▶ Se a árvore começar a cair muito cedo: cancelar o corte de abate e recuar para o caminho de fuga.
- Se a corrente em movimento atingir uma cunha de abate dura com o quarto superior da

ponta do sabre, ela é rapidamente desacelerada e pode ocorrer um rebote. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

- ▶ Utilizar cunhas de abate de alumínio ou plástico.
- Se uma árvore não cair completamente no chão ou ficar presa em outra árvore, o operador já não pode concluir a derrubada com controle.
 - ▶ Cancelar a derrubada e puxar a árvore para o chão com um guincho ou com um veículo adequado.

4.8 Forças de reação

4.8.1 Rebote

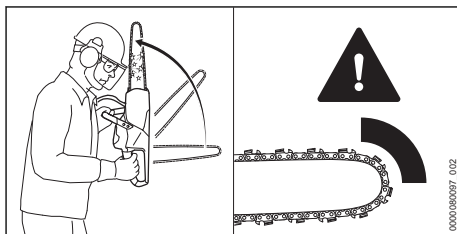


Um rebote pode ser causado pelos seguintes motivos:

- A corrente em movimento entra em contato com um objeto duro na área ao redor do quarto superior da ponta do sabre e é rapidamente desacelerada.
- A corrente em movimento ficou presa na ponta do sabre.

O freio da corrente não consegue evitar um rebote.


⚠ ATENÇÃO

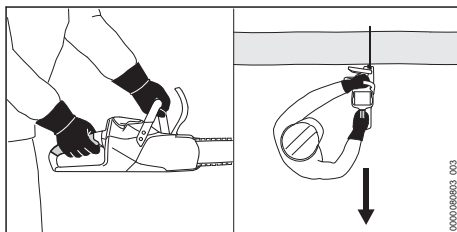

- Se ocorrer um rebote, a motosserra pode ser lançada para cima, em direção ao operador. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Manter o corpo fora da direção de corte prolongada da motosserra.

- ▶ Trabalhar conforme descrito neste manual de instruções de serviços.
- ▶ Não trabalhar com a área ao redor do quarto superior da ponta do sabre.
- ▶ Trabalhar somente com uma corrente bem afiada e corretamente tensionada.
- ▶ Utilizar uma corrente redutora de rebote.
- ▶ Utilizar um sabre com cabeça do sabre pequena.
- ▶ Serrar com rotação máxima.

4.8.2 Tração

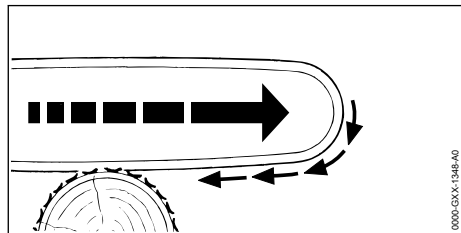


Quando se trabalha com a parte inferior do sabre, a motosserra é puxada para o lado oposto do operador.

⚠ ATENÇÃO

- Se a corrente encontrar um obstáculo firme e trancar, a motosserra pode ser puxada com violência na direção do tronco. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Trabalhar, conforme descrito neste manual de instruções.
 - ▶ Conduzir o sabre reto no corte.
 - ▶ Utilizar o batente de garras corretamente.
 - ▶ Serrar com aceleração máxima.

4.8.3 Repulsão

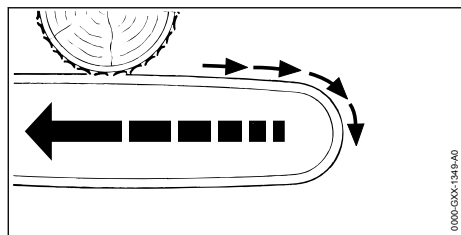

Quando se trabalha com a parte superior do sabre, a motosserra é repulsada na direção do operador.

⚠ ATENÇÃO

- Se a corrente encontrar um obstáculo firme e trancar, a motosserra pode ser repulsada com violência na direção do operador. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Trabalhar, conforme descrito neste manual de instruções.
 - ▶ Conduzir o sabre reto no corte.
 - ▶ Serrar com aceleração máxima.

4.9 Carga

⚠ ATENÇÃO

- Durante a carga, um carregador danificado ou com defeito pode ter um cheiro incomum ou exalar fumaça. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Tirar o plugue da tomada.
- O carregador pode superaquecer, devido à insuficiente dissipação de calor e causar um incêndio. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não cobrir o carregador.

4.10 Conexão na rede elétrica

O contato com componentes condutores de energia pode ocorrer pelos seguintes motivos:

- O cabo elétrico ou a extensão do cabo estão danificados.
- O plugue do cabo elétrico ou a extensão do cabo estão danificados.
- A tomada não está corretamente instalada.

⚠ PERIGO

- O contato com peças condutoras de eletricidade pode resultar em um choque elétrico. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.

- ▶ Certificar-se de que o cabo elétrico, a extensão do cabo e os plugues não estão danificados.



Se o cabo elétrico ou a extensão do cabo estiverem danificados:

- ▶ Não encostar na parte danificada.
- ▶ Tirar o plugue da tomada.
- ▶ Pegar no cabo elétrico, na extensão do cabo e nos plugues com as mãos secas.
- ▶ Ligar o plugue do cabo elétrico ou da extensão do cabo em uma tomada corretamente instalada e protegida com um contato de segurança.

- ▶ Conectar o carregador através de um disjuntor de corrente de avaria (30 mA, 30 ms).
- Uma extensão do cabo danificada ou inadequada pode causar um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Utilizar uma extensão do cabo com a bitola correta,  20.6.

⚠ ATENÇÃO

- Durante a carga, uma tensão ou uma frequência de rede incorreta pode levar a uma sobretensão no carregador. O carregador pode ser danificado.
 - ▶ Certificar-se que a tensão e a frequência da rede do sistema de energia estão de acordo com as informações da plaqueta de identificação do carregador.
- Se o carregador estiver conectado a uma tomada múltipla, os componentes elétricos podem ser sobrecarregados durante a carga. Os componentes elétricos podem aquecer e causar incêndio. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Certificar-se de que as informações de potência da tomada múltipla não são excedidas pelas informações da placa de identificação do carregador e de todos os dispositivos elétricos conectados à tomada múltipla.
- Um cabo elétrico ou uma extensão do cabo que estejam posicionados incorretamente podem ser danificados e as pessoas podem tropeçar neles. As pessoas podem sofrer ferimentos e o cabo elétrico ou a extensão do cabo podem ser danificados.
 - ▶ Posicionar e identificar o cabo elétrico e a extensão do cabo de tal forma que as pessoas não possam tropeçar sobre eles.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo, de forma que eles não fiquem muito esticados e enrolados.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo de forma que eles não sejam danificados, dobrados ou espremidos e que não raspem em locais ásperos.
 - ▶ Proteger o cabo elétrico e a extensão do cabo do calor, óleo e produtos químicos.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo sobre uma superfície seca.
- Durante o trabalho, a extensão do cabo aquece. Se o calor não puder se dissipar, ele pode provocar um incêndio.

- ▶ Se for utilizado um tambor para cabos: desenrolar o cabo completamente.
- Se tiver cabos elétricos ou canos dentro da parede, estes podem ser danificados quando o carregador for montado na parede. O contato com cabos elétricos pode causar um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Certificar-se de que não haja cabos elétricos e canos na parede no local da instalação.
- Se o carregador não for fixado na parede, conforme descrito nesse manual de instruções de serviços, o carregador ou a bateria podem cair ou o carregador pode aquecer demais. Pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Montar o carregador numa parede conforme descrito nesse manual de instruções de serviços.
- Se o carregador for montado numa parede com uma bateria inserida, a bateria pode cair para fora do carregador. Pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Instalar primeiro o carregador na parede e depois inserir a bateria no carregador.

4.11 Transporte

4.11.1 Motosserra

⚠ ATENÇÃO

- Durante o transporte, a motosserra pode cair ou se movimentar. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.



- ▶ Tirar a bateria.
- ▶ Bloquear a corrente.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja coberto.
- ▶ Fixar a motosserra com cordas ou cintas, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.

4.11.2 Bateria

⚠ ATENÇÃO

- A bateria não está protegida contra todos os agentes externos. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode ser danificada e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não transportar uma bateria danificada.

- Durante o transporte a bateria pode cair ou se mover. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Acondicionar a bateria na embalagem, de forma que ela não possa se mover.
 - ▶ Fixar a embalagem de tal forma, que ele não possa se mover.

4.11.3 Carregador

⚠ ATENÇÃO

- Durante o transporte, o carregador pode cair ou se deslocar. Pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Tirar o plugue da tomada.
 - ▶ Remover a bateria.
 - ▶ Fixar o carregador com cordas ou cintas, de modo que ele não possa cair ou se deslocar.
- Não usar o cabo elétrico para transportar ou suspender o carregador. O cabo elétrico e o carregador podem ser danificados.
 - ▶ Enrolar o cabo elétrico e fixá-lo no carregador.

4.12 Armazenagem

4.12.1 Motosserra

⚠ ATENÇÃO

- Crianças não percebem e não conseguem avaliar os perigos da motosserra e elas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Tirar a bateria da máquina.
- ▶ Bloquear a corrente.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja coberto.
- ▶ Guardar a motosserra fora do alcance de crianças.
- Os contatos elétricos da motosserra e de componentes metálicos podem sofrer corrosão devido à umidade e ela pode ficar danificada.



- ▶ Guardar a motosserra limpa e seca.

4.12.2 Bateria

⚠ ATENÇÃO

- As crianças não conseguem reconhecer e avaliar os perigos das baterias. As crianças podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Guardar a bateria fora do alcance de crianças.
- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode sofrer danos irreparáveis.
 - ▶ Guardar a bateria limpa e seca.
 - ▶ Guardar a bateria em um local fechado.
 - ▶ Guardar a bateria separadamente da motosserra.
 - ▶ Se a bateria for armazenada no carregador: retirar o plugue da tomada e armazenar a bateria com carga entre 40% e 60% (2 LEDs verdes acesos).
 - ▶ Não guardar a bateria em ambientes com temperaturas fora dos limites recomendados, 20.7.

4.12.3 Carregador

⚠ ATENÇÃO

- As crianças não conseguem reconhecer ou avaliar os perigos de um carregador. Elas podem sofrer ferimentos graves ou até fatais.
 - ▶ Tirar o plugue.
 - ▶ Guardar o carregador fora do alcance de crianças.
- O carregador não está protegido contra todas as influências do ambiente. Se o carregador for exposto a determinadas influências ambientais, ele pode ser danificado.
 - ▶ Tirar o plugue.
 - ▶ Se o carregador estiver quente: deixar o carregador esfriar.
 - ▶ Guardar o carregador limpo e seco.
 - ▶ Guardar o carregador em um ambiente fechado.
 - ▶ Não guardar o carregador em ambientes com temperaturas acima dos limites recomendados, 20.7.
- Não usar o cabo elétrico para transportar ou pendurar o carregador. O cabo elétrico e o carregador podem ser danificados.
 - ▶ Pegar e segurar o carregador na carcaça. Existe uma pega moldada no carregador para facilitar o manuseio dele.
 - ▶ Pendurar o carregador no suporte de parede.

4.13 Limpeza, manutenção e consertos

⚠ ATENÇÃO

- Se durante a limpeza, manutenção ou conserto a bateria estiver inserida na máquina, a motosserra pode ser acionada involuntariamente. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Remover a bateria.

- ▶ Acionar o freio da corrente.
- Detergentes fortes, limpeza com jato de água ou com objetos cortantes podem danificar a motosserra, o sabre, a corrente, a bateria e o carregador. Se a motosserra, o sabre, a corrente, a bateria ou o carregador não forem limpos de forma adequada, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Limpar a motosserra, o sabre, a corrente, a bateria e o carregador, conforme descrito neste manual de instruções.
- Se a motosserra, o sabre, a corrente, a bateria e o carregador não receberem manutenção adequada ou não forem consertados corretamente, alguns componentes podem não funcionar mais corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Não fazer manutenção ou consertar a motosserra, a bateria e o carregador por conta própria.
 - ▶ Se a motosserra, a bateria ou o carregador precisarem de manutenção ou conserto: procurar um Ponto de Vendas STIHL.
 - ▶ Fazer manutenção ou consertar o sabre e a corrente, conforme descrito neste manual de instruções.
- Durante a limpeza ou manutenção da corrente, o usuário pode se cortar nos dentes afiados da corrente. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Usar luvas de proteção feitas de material resistente.

5 Preparar a motosserra

5.1 Preparar a motosserra


Antes de iniciar o trabalho, sempre realizar as seguintes etapas:

- ▶ Certificar-se de que os seguintes componentes estão em condições seguras de uso:
 - Motosserra, 4.6.1.
 - Sabre, 4.6.2.
 - Corrente, 4.6.3.
 - Bateria, 4.6.4.
 - Carregador, 4.6.5.
- ▶ Verificar a bateria, 11.7.
- ▶ Carregar a bateria completamente, 6.2.
- ▶ Limpar a motosserra, 16.1.
- ▶ Montar o sabre e a corrente, 7.1.1.
- ▶ Tensionar a corrente, 7.2.
- ▶ Colocar óleo lubrificante para correntes, 7.3.
- ▶ Verificar o freio da corrente, 11.4.
- ▶ Verificar os elementos de manejo, 11.5.
- ▶ Verificar a lubrificação da corrente, 11.6.
- ▶ Se as etapas não podem ser realizadas: não utilizar a motosserra e consultar uma Concessionária STIHL.

6 Carregar bateria e LEDs

6.1 Instalar o carregador em uma parede

O carregador pode ser instalado em uma parede.

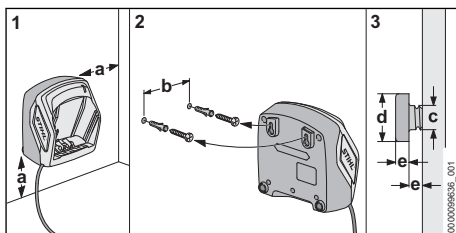

- ▶ Instalar o carregador em uma parede, observando as seguintes condições:
 - Material de fixação usado é adequado.
 - O carregador está na horizontal.
 As seguintes dimensões são atendidas:
 - a = pelo menos 100 mm
 - b (para AL 101) = 75 mm
 - b (para AL 301, AL 501) = 100 mm
 - c = 4,5 mm
 - d = 9 mm
 - e = 2,5 mm


6.2 Carregar a bateria

O tempo de carga depende de vários fatores, como a temperatura da bateria ou do ambiente. Para um desempenho ideal, observar as faixas de temperatura recomendadas, 20.8. O tempo real de carga da bateria pode ser dife-

rente do tempo de carga especificado. O tempo de carga pode ser consultado no site www.stihl.com/charging-times.


Quando a bateria é inserida no carregador conectado a uma tomada elétrica, o processo de carregamento inicia automaticamente. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o carregador se desliga automaticamente.

Durante a carga, a bateria e o carregador se aquecem.

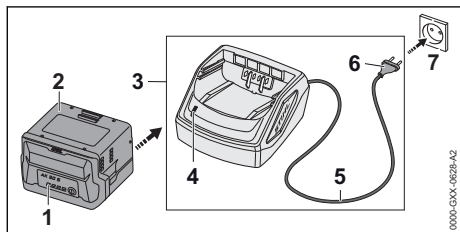

- ▶ Inserir o plugue (6) em uma tomada (7) de fácil acesso.
O carregador (3) efetua um teste automático. O LED (4) acende durante cerca de 1 segundo verde e cerca de 1 segundo vermelho.
- ▶ Posicionar o cabo elétrico (5).
- ▶ Inserir a bateria (2) nas guias do carregador (3) e pressioná-la até o encosto.
O LED (4) verde acende. Os LEDs (1) verdes acendem e a bateria (2) é carregada.
- ▶ Se o LED (4) e os LEDs (1) não acenderem mais: a bateria (2) está totalmente carregada e pode ser removida do carregador (3).
- ▶ Se o carregador (3) não for mais usado: tirar o plugue (6) da tomada (7).

6.3 Mostrar o nível de carga

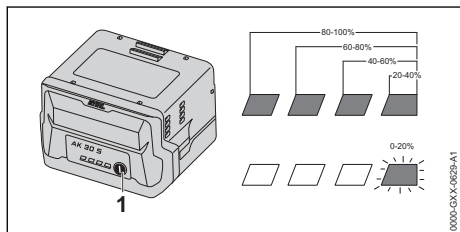

- ▶ Pressionar o botão de pressão (1).
Os LEDs verdes acendem-se por aproximadamente 5 segundos e mostram o nível de carga.
- ▶ Se o LED verde direito piscar: carregar a bateria.

6.4 LEDs na bateria

Os LEDs indicam a carga da bateria ou distúrbios no equipamento. Os LEDs podem estar acesos ou piscando na cor verde ou vermelha.

Os LEDs verdes acesos ou piscando indicam o nível da carga.

- ▶ Se os LEDs vermelhos estiverem acesos ou piscando: solucionar os distúrbios, 19.
Existe uma falha na motosserra ou na bateria.

6.5 LED no carregador

O LED indica o estado do carregador.

Se o LED verde está aceso, a bateria está sendo carregada.

- ▶ Se o LED vermelho estiver piscando: solucionar distúrbios.
Existe uma falha no soprador.


7 Montar a motosserra

7.1 Montar e desmontar o sabre e a corrente


7.1.1 Montar o sabre e a corrente

As combinações de sabre e corrente, que são adequadas e que podem ser montadas no pinhão da corrente, são informadas nos dados técnicos, 21.

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e retirar a bateria.

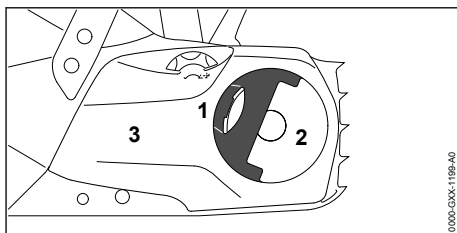


- ▶ Levantar o arco (1) da porca borboleta (2).
- ▶ Girar a porca borboleta (2) em sentido anti-horário, até que seja possível retirar a tampa do pinhão da corrente (3).
- ▶ Retirar a tampa do pinhão da corrente (3).

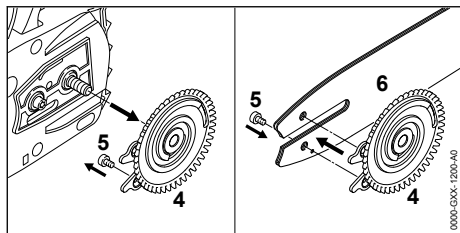


- Retirar a arruela tensora (4).
- Tirar o parafuso (5).
- Posicionar o sabre (6) sobre a arruela tensora (4), de forma que as duas pontas da arruela tensora (4) estejam assentadas nos furos do sabre.

A orientação do sabre (6) não tem importância. A marcação no sabre também pode ficar na cabeça.


- Colocar o parafuso (5) e apertá-lo.

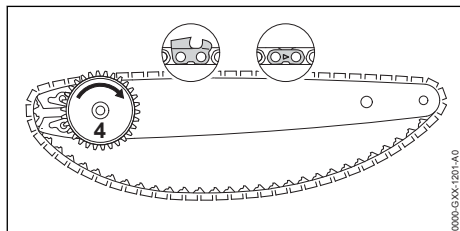

- Colocar a corrente na ranhura do sabre, para que as setas do elo de ligação da corrente na parte superior apontem na direção do funcionamento.
- Girar a arruela tensora (4) até o encosto em sentido horário.

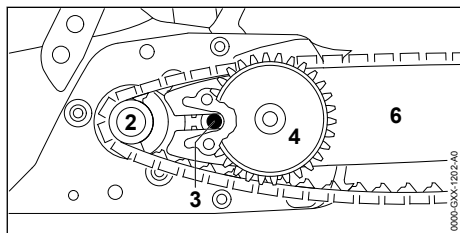

- Colocar o sabre com a arruela tensora e a corrente sobre a motosserra, para que as seguintes condições sejam atendidas:
 - A arruela tensora (4) aponta na direção do usuário.
 - Os elos de tração da corrente estão encaixados nos dentes do pinhão da corrente (2).
 - A cabeça do parafuso (3) está no furo oval do sabre (6).

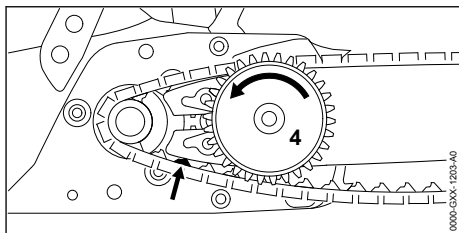

- Soltar o freio da corrente.
- Girar a arruela tensora (4) em sentido anti-horário, até que a corrente esteja encostada no sabre. Ao mesmo tempo, conduzir os elos de tração da corrente na ranhura do sabre. O sabre e a corrente estão ajustados à motosserra.
- Posicionar a tampa do pinhão da corrente de tal forma, que ela esteja nivelada com a motosserra.
- Se a tampa do pinhão da corrente não estiver nivelada com a motosserra: girar a roda tensora e posicionar a tampa do pinhão da corrente novamente.
- Os dentes da roda tensora engatam nos dentes da arruela tensora.
- Girar a porca borboleta em sentido horário, até que a tampa do pinhão da corrente esteja firmemente ajustada à motosserra.
- Fechar o arco da porca borboleta.


7.1.2 Desmontar o sabre e a corrente

- Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria da máquina.
- Levantar o arco da porca borboleta.
- Girar a porca borboleta em sentido anti-horário, até que a tampa do pinhão da corrente possa ser retirada.
- Tirar a tampa do pinhão da corrente.
- Girar a arruela tensora em sentido horário, até o encosto.
- A corrente está solta.
- Tirar o sabre e a corrente.
- Retirar o parafuso da arruela tensora.
- Tirar a arruela tensora.

7.2 Tensionar a corrente

Durante o trabalho, a corrente se expande ou se contrai. O tensionamento da corrente se altera. Durante o trabalho, a corrente deve ser verificada e tensionada regularmente.

- Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.

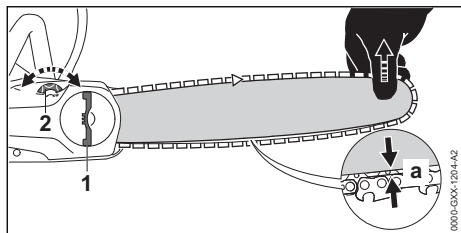


- ▶ Levantar o arco da porca borboleta (1).
- ▶ Girar a porca borboleta (1) 2 voltas em sentido anti-horário.
- ▶ A porca borboleta (1) está solta.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Levantar a ponta do sabre e girar a roda tensora (2) em sentido horário ou em sentido anti-horário, até que as seguintes condições sejam atendidas:
 - A distância a no meio do sabre é de 1 mm a 2 mm.
 - A corrente ainda pode ser movimentada com dois dedos e colocada com pouco esforço sobre o sabre.
- ▶ Caso seja usado um sabre Carving: girar a roda tensora (2) em sentido horário ou em sentido anti-horário, até que os elos de tração da corrente ainda sejam visíveis pela metade na parte inferior do sabre.
- ▶ Continuar levantando a ponta do sabre e girar a porca borboleta (1) em sentido horário, até que a tampa do pinhão da corrente esteja firmemente encaixada na motosserra.
- ▶ Se a distância a no meio do sabre não for de 1 mm a 2 mm: esticar novamente a corrente.
- ▶ Se ao utilizar um sabre Carving, os elos de tração da corrente são visíveis pela metade na parte inferior do sabre: esticar novamente a corrente.
- ▶ Baixar o arco da porca borboleta (1).

7.3 Abastecer óleo lubrificante para correntes


O óleo lubrificante para correntes lubrifica e esfria a corrente em movimento.

A STIHL recomenda utilizar o óleo adesivo para correntes STIHL ou um outro óleo adesivo para correntes aprovado para motosserras.

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Posicionar a motosserra sobre uma superfície plana, de forma que a tampa do tanque de óleo fique virada para cima.
- ▶ Limpar a área ao redor da tampa do tanque de óleo com um pano úmido.

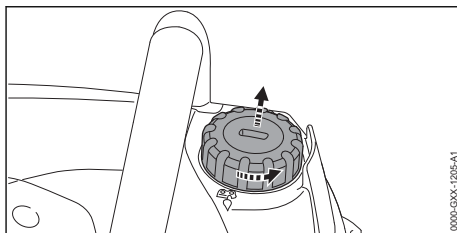

- ▶ Girar a tampa do tanque de óleo com uma ferramenta apropriada em sentido anti-horário, até que ela possa ser retirada.
- ▶ Tirar a tampa do tanque de óleo.
- ▶ Abastecer o óleo para correntes, cuidando para não derramar óleo e não encher até a borda.

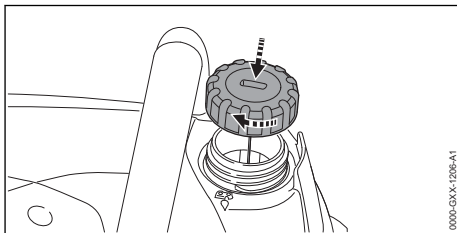


- ▶ Colocar a tampa sobre o tanque de óleo.
 - ▶ Girar a tampa do tanque de óleo com uma ferramenta apropriada em sentido horário e apertá-la firmemente.
- O tanque de óleo está fechado.

8 Bloquear e desbloquear o freio da corrente

8.1 Bloquear a corrente


A motosserra é equipada com um freio da corrente.

O freio da corrente é acionado automaticamente com um rebote suficientemente forte, através da inércia da proteção da mão ou pode ser acionado pelo usuário.

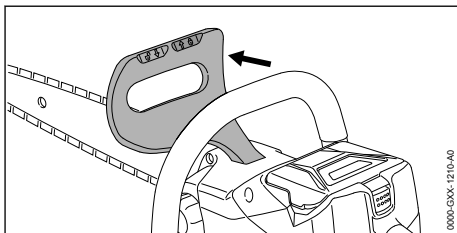

- ▶ Empurrar a proteção da mão com a mão esquerda para frente, em direção à ponta do sabre.
A proteção da mão engata audivelmente. A corrente está bloqueada.

8.2 Soltar o freio da corrente

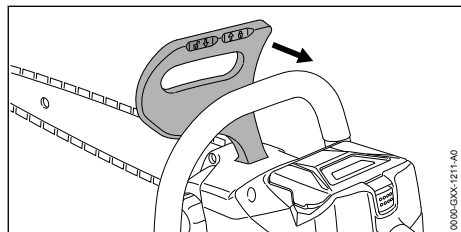


- ▶ Puxar a proteção da mão com a mão esquerda em direção ao operador.
A proteção da mão engata audivelmente. A corrente está desbloqueada.

9 Inserir e tirar a bateria


9.1 Inserir a bateria

- ▶ Bloquear a corrente.

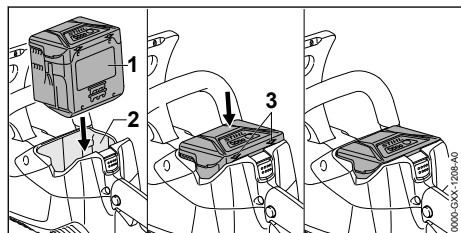

- ▶ Pressionar a bateria (1) no compartimento da bateria (2), até que o engate seja ouvido.
As setas (3) na bateria (1) ainda estão visíveis e a bateria (1) está protegida no compartimento da bateria (2). Não há contato elétrico entre a motosserra e a bateria (1).
- ▶ Pressionar a bateria (1) até o encosto no compartimento da bateria (2).
A bateria (1) engata com um segundo clique e fica nivelada com a carcaça da motosserra.

9.2 Remover a bateria

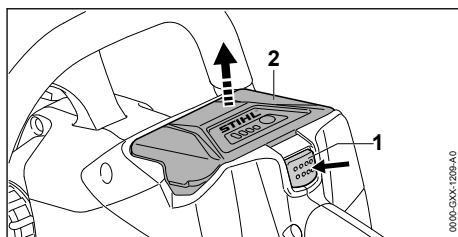


- ▶ Pressionar a alavanca de bloqueio (1).
A bateria (2) está desbloqueada e poderá ser retirada.

10 Ligar e desligar a motosserra

10.1 Ligar a motosserra

- ▶ Segurar a motosserra com a mão direita no cabo de manejo, de tal forma que o polegar também envolva o cabo de manejo.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Segurar a motosserra com a mão esquerda no cabo do punho de tal forma que o polegar envolva o cabo do punho.

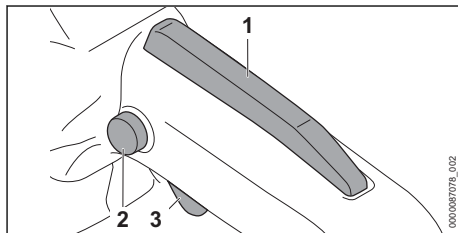

- ▶ Pressionar o botão de bloqueio (2) com o polegar e mantê-lo pressionado.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador (3) com o dedo indicador e mantê-la pressionada.
A motosserra é acelerada e a corrente se move. O botão de bloqueio (2) pode ser liberado.

Quanto mais a alavanca do acelerador (3) estiver pressionada, mais rápido a corrente se move.

Quando a alavanca Ergo (1) está pressionada, a alavanca do acelerador (3) permanece destravada. Assim, a alavanca do acelerador pode ser liberada e pressionada novamente, sem que o botão de bloqueio tenha que ser pressionado novamente.

Quando a alavanca do acelerador (3) e a alavanca Ergo (1) forem liberadas, a alavanca do

acelerador (3) estará travada. O botão de bloqueio (2) deve ser pressionado novamente e segurado, para destravar a alavanca do acelerador (3).


10.2 Desligar a motosserra

- ▶ Soltar a alavanca do acelerador.
A corrente não se movimenta mais.
- ▶ Se a corrente continuar girando: acionar o freio da corrente, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- A motosserra está com defeito.

11 Verificar a motosserra e a bateria

11.1 Verificar o pinhão da corrente


- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Retirar a tampa do pinhão da corrente.
- ▶ Desmontar o sabre e a corrente.

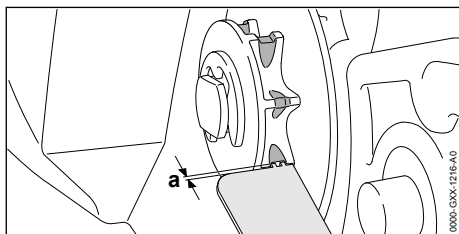

- ▶ Verificar as marcas de desgaste no pinhão da corrente com um calibrador STIHL.
- ▶ Se as marcas de desgaste forem mais profundas que $a = 0,5 \text{ mm}$: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL.
- O pinhão da corrente deve ser substituído.

11.2 Verificar o sabre

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Desmontar a corrente e o sabre.

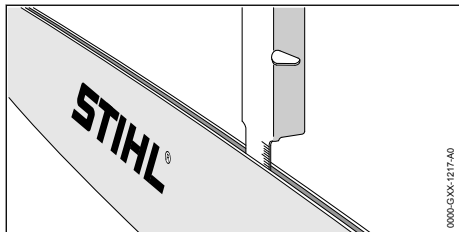


- ▶ Medir a profundidade da ranhura do sabre com a ponta de medição no calibrador de correntes STIHL.


- ▶ Substituir o sabre, se uma das seguintes condições ocorrer:
 - o sabre está danificado
 - a profundidade da ranhura medida é menor que a profundidade mínima da ranhura do sabre, [§ 20.3](#).
 - a ranhura do sabre está apertada ou alargada.
- ▶ Em caso de dúvidas: consulte uma Concessionária STIHL.

11.3 Verificar a corrente

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.

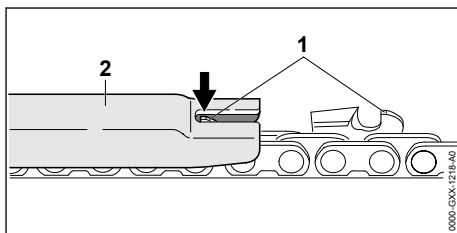

- ▶ Medir a altura do limitador de profundidade (1) com um calibrador de correntes STIHL (2). O calibrador de correntes STIHL deve corresponder ao passo da corrente.
- ▶ Se um limitador de profundidade (1) apontar para fora do calibrador (2): retrabalhar o limitador de profundidade (1), [§ 17.2](#).

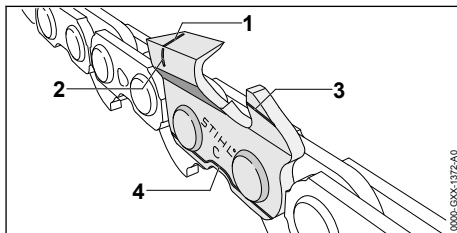

- ▶ Verificar se as marcas de desgaste (1 até 4) estão visíveis nos dentes de corte.
- ▶ Se uma das marcas de desgaste não estiver visível num dente de corte: não utilizar a corrente e procurar uma Concessionária STIHL.
- ▶ Com um calibrador STIHL, verificar se o ângulo de afiação do dente de corte de 30° foi mantido. O calibrador STIHL deve corresponder ao passo da corrente.
- ▶ Se o ângulo de afiação de 30° não foi mantido: afiar a corrente.
- ▶ Em caso de dúvidas: procurar uma Concessionária STIHL.

11.4 Verificar o freio da corrente

- ▶ Bloquear a corrente e tirar a bateria.



ATENÇÃO

- Os dentes de corte da corrente são afiados. O usuário pode se cortar.
 - ▶ Usar luvas de proteção de material resistente.
- ▶ Tentar puxar a corrente com a mão sobre o sabre.

Caso isto não seja possível, o freio da corrente está funcionando.
- ▶ Se é possível puxar a corrente com a mão sobre o sabre: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL.

O freio da corrente está com defeito.

11.5 Verificar os elementos de manejo

Pressionar o botão de bloqueio, a alavanca Ergo e a alavanca do acelerador

- ▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- ▶ Tentar pressionar a alavanca do acelerador, sem pressionar o botão de bloqueio.
- ▶ Caso seja possível pressionar a alavanca do acelerador: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

O botão de bloqueio está com defeito.
- ▶ Pressionar o botão de bloqueio e mantê-lo pressionado.
- ▶ Pressionar a alavanca Ergo e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar o acelerador.

O botão de bloqueio pode ser liberado.
- ▶ Soltar a alavanca do acelerador e a alavanca Ergo.
- ▶ Se houver dificuldade no acionamento do botão de bloqueio, da alavanca Ergo ou da alavanca do acelerador, ou se não retornarem para a posição inicial: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

O botão de bloqueio, a alavanca Ergo ou a alavanca do acelerador estão com defeito.

Ligar a motosserra

- ▶ Inserir a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Pressionar o botão de bloqueio e mantê-lo pressionado.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador e mantê-la pressionada.

A corrente se movimenta.

- ▶ Se 3 LEDs vermelhos estiverem piscando:

tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

Existe um distúrbio na motosserra.
- ▶ Soltar a alavanca do acelerador.

A corrente não se movimenta mais.
- ▶ Se a corrente continuar girando: acionar o freio da corrente, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

A motosserra está com defeito.

11.6 Verificar a lubrificação da corrente

- ▶ Inserir a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Direcionar o sabre sobre uma superfície clara.
- ▶ Ligar a motosserra.

A corrente lançará um pouco de óleo, que poderá ser identificado sobre a superfície clara. A lubrificação da corrente está funcionando.
- ▶ Caso não seja possível identificar o óleo para correntes lançado na superfície clara:
 - ▶ Colocar óleo lubrificante para correntes.
 - ▶ Verificar novamente a lubrificação da corrente.
 - ▶ Se mesmo assim não for possível identificar o óleo para correntes lançado na superfície clara: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL. A lubrificação da corrente está com defeito.

11.7 Verificar a bateria


- ▶ Pressionar o botão de pressão na bateria.

Os LEDs acendem ou piscam.
- ▶ Se os LEDs não acenderem ou piscarem: não utilizar a bateria e consultar uma Concessionária STIHL.

Existe uma falha na bateria.

12 Trabalhar com a motosserra

12.1 Segurar e conduzir a motosserra

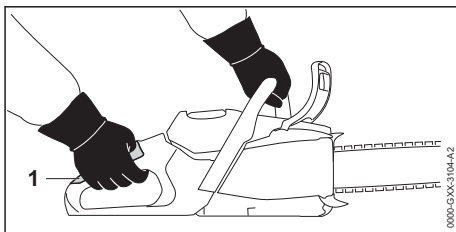


- ▶ Segurar e conduzir a motosserra com a mão esquerda no cabo do punho e com a mão direita na área do punho (1) do cabo de manejo, de forma que o polegar da mão esquerda envolva o cabo do punho e o polegar da mão direita envolva o cabo de manejo.

12.2 Serrar



ATENÇÃO


- Se ocorrer um rebote, a motosserra pode ser lançada para cima, em direção do operador. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Serrar com rotação máxima.
 - ▶ Não cortar com a área do quarto superior da ponta do sabre.
- ▶ Inserir o sabre com aceleração máxima no corte, para que o sabre não incline.

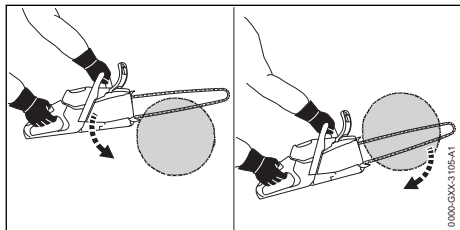


- ▶ Posicionar o batente de garras e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Conduzir o sabre completamente pela madeira, de forma que o batente de garras seja repetidamente posicionado.
- ▶ No final do corte, assumir o peso da motosserra.

Para um desempenho ideal, observar as faixas de temperatura recomendadas, 20.8.

12.3 Podar

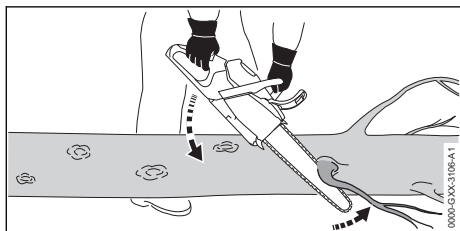

- ▶ Apoiar a motosserra sobre o tronco.
- ▶ Pressionar o sabre em aceleração máxima contra o galho com um movimento de alavanca.
- ▶ Cortar o galho com a parte superior do sabre.

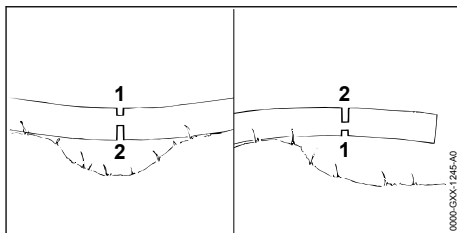


- ▶ Se o galho estiver sob tensão: realizar o corte de descarga (1) no lado sob pressão e depois fazer o corte de ruptura (2) no lado sob tração.

12.4 Derrubada

12.4.1 Estabelecer a direção do corte e os caminhos de fuga


- ▶ Definir o corte, de forma que a direção de queda da árvore esteja livre.

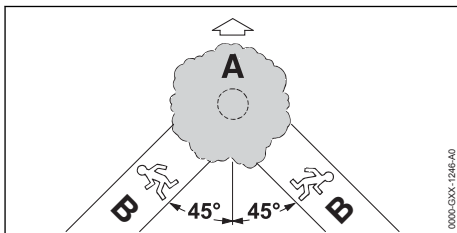

- ▶ Definir os caminhos de fuga (B), observando os seguintes pontos:
 - Os caminhos de fuga (B) estão num ângulo de 45° em direção à queda da árvore (A).
 - Não existem obstáculos nos caminhos de fuga (B).
 - A copa da árvore pode ser observada.
 - Se os caminhos de fuga (B) são em locais íngremes, os caminhos (B) devem ser paralelos à encosta.

12.4.2 Preparar o tronco


- ▶ Retirar os obstáculos no tronco, na região do corte.
- ▶ Retirar galhos e arbustos ao redor do tronco.

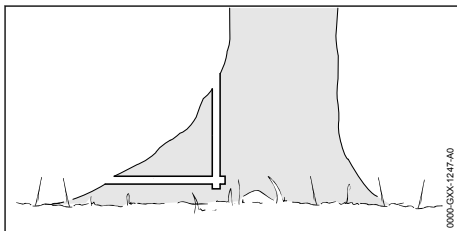


- ▶ Se o tronco possuir saliências grandes nas raízes: eliminar as saliências das raízes, primeiro cortando na vertical e depois na horizontal.

12.4.3 Definir entalhe direcional

O entalhe direcional define a direção de queda da árvore. Respeitar e observar os requisitos específicos de cada país, para realizar o entalhe direcional.

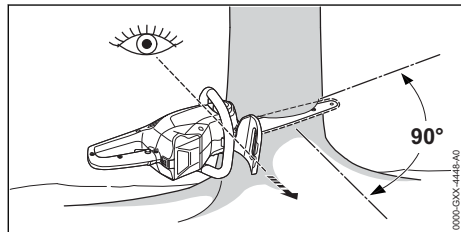


- ▶ Alinhar a motosserra de forma que o entalhe direcional forme um ângulo à direita com a direção de queda e a motosserra esteja bem próxima ao solo.
- ▶ Fazer um corte de base horizontal.
- ▶ Fazer um corte inclinado em aproximadamente 45° em relação ao corte horizontal.

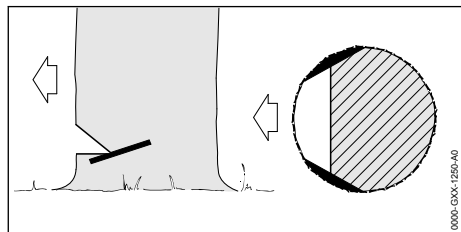

- ▶ Se a madeira é saudável e com fibras longas: fazer o corte de alborno, atendendo às seguintes condições:
 - os cortes de alborno devem ser iguais nos dois lados
 - os cortes de alborno devem ser feitos na altura do entalhe direcional
 - os cortes de alborno devem ter largura de 1/10 do diâmetro do tronco
 Dessa forma o tronco não sofre rachaduras quando a árvore cai.

12.4.4 Base para o corte de abate

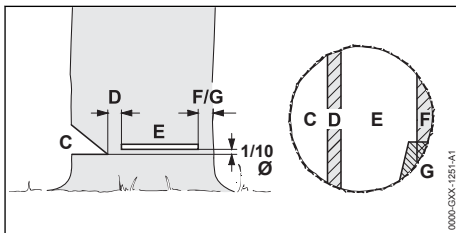

C Entalhe direcional

O entalhe direcional define a direção de queda.

D Filete de ruptura

O filete de ruptura guia a árvore para o chão, como uma dobradiça. O filete de ruptura tem 1/10 do diâmetro do tronco.

E Corte de abate

Com o corte de abate o tronco é cortado. O corte de abate fica 1/10 do diâmetro do tronco (pelo menos 3 cm) acima da base do entalhe direcional.

F Faixa de segurança


A faixa de segurança sustenta a árvore e garante que ela não caia antes da derrubada. A largura da faixa de segurança é de 1/10 até 1/5 do diâmetro do tronco.

G Faixa retentora

A faixa retentora sustenta a árvore e garante que ela não caia antes da derrubada. A largura da faixa retentora é de 1/10 até 1/5 do diâmetro do tronco.

12.4.5 Entalhe

O entalhe é uma técnica necessária para a derrubada de árvores.

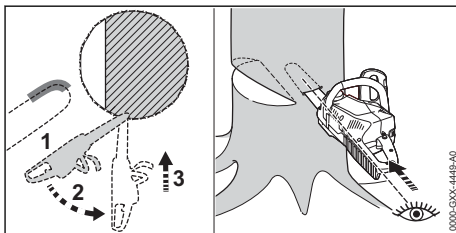


- ▶ Introduzir o sabre com a parte inferior da ponta e na aceleração máxima.
- ▶ Introduzir o sabre no tronco, até duas vezes a largura do sabre.
- ▶ Guiar a máquina até a posição de entalhe.
- ▶ Inserir o sabre.

12.4.6 Escolher o corte de abate apropriado

A escolha do corte de abate depende dos seguintes fatores:

- inclinação natural da árvore
- posição dos galhos
- danos na árvore
- estado de saúde da árvore
- quantidade de neve sobre a árvore
- sentido da inclinação
- direção e velocidade do vento
- árvores vizinhas

Podemos distinguir várias formas diferentes. Nesse manual são descritas apenas duas formas mais comuns:

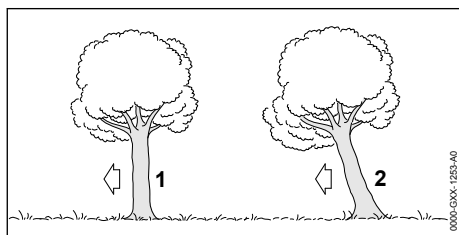

1 Árvore normal

Uma árvore normal está na posição vertical com a copa uniforme.


2 Árvore inclinada

A árvore inclinada tem a copa na direção da queda.

12.4.7 Corte de árvores normais com troncos finos


Uma árvore normal é cortada com um corte de abate com faixa de segurança. Esse corte de abate deve ser utilizado, quando o diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.

- Dar o grito de alerta.

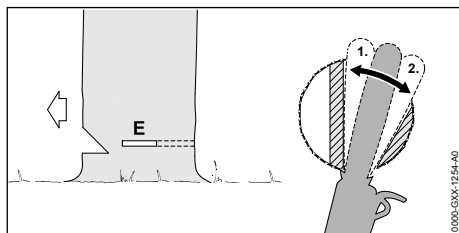

- Inserir o sabre no corte de abate, até que ele seja visível no outro lado do tronco. 12.4.5.
- Posicionar o batente de garras atrás do filete de ruptura e utilizá-lo como ponto de apoio.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.

- Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.

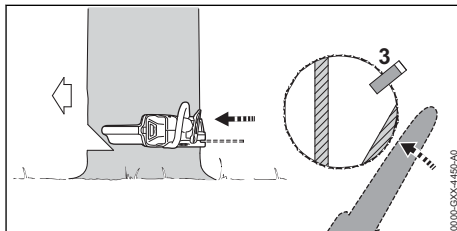


- Colocar uma cunha. A cunha para derrubada deve ser adequada ao diâmetro do tronco e à largura do corte de abate.
- Dar o grito de alerta.
- Cortar a faixa de segurança pelo lado externo e na horizontal no plano do corte de abate, com os braços estendidos. A árvore cai.


12.4.8 Corte de árvores normais com troncos grossos

Uma árvore normal é cortada com um corte de abate com faixa de segurança. Esse corte de abate deve ser utilizado, quando o diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.

- Dar o grito de alerta.

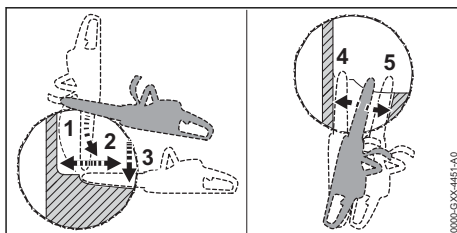

- Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate e utilizá-lo como ponto de apoio.
- Conduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.
- Mudar para o lado oposto do tronco.
- Inserir o sabre na mesma altura do corte de abate.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.

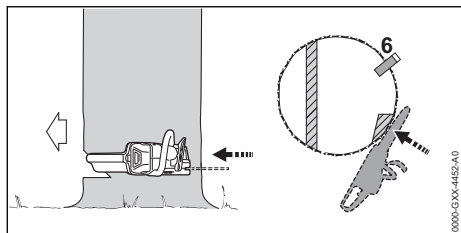


- Colocar uma cunha. A cunha para derrubada deve ser adequada ao diâmetro do tronco e à largura do corte de abate.
 - Dar o grito de alerta.
 - Cortar a faixa de segurança pelo lado externo e na horizontal no plano do corte de abate, com os braços estendidos.
- A árvore cai.


12.4.9 Corte de árvores inclinadas com troncos finos

Uma árvore inclinada é cortada com um corte de abate com faixa retentora. Esse corte de abate deve ser utilizado, quando o diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.

- Dar o grito de alerta.

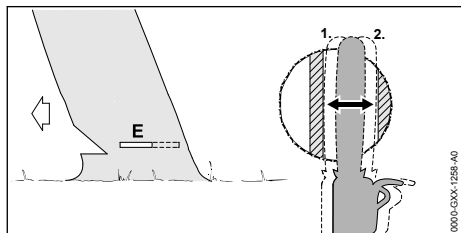

- Inserir o sabre no corte de abate, até que ele seja visível no outro lado do tronco. 12.4.5.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- Fazer o corte de abate até a faixa retentora.

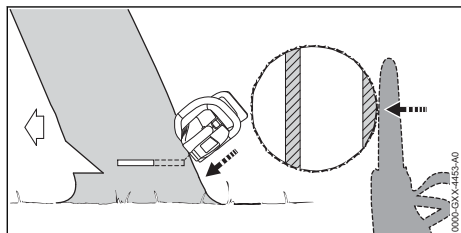


- Dar o grito de alerta.
 - Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinado para cima, com os braços estendidos.
- A árvore cai.


12.4.10 Corte de árvores inclinadas com troncos grossos.

Uma árvore inclinada é cortada com um corte de abate com faixa retentora. Esse corte de abate deve ser utilizado, quando o diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.

- Dar o grito de alerta.

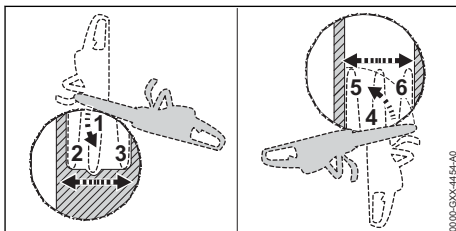

- Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate atrás da faixa retentora e utilizá-lo como ponto de apoio.
- Conduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- Fazer o corte de abate até a faixa retentora.
- Mudar para o lado oposto do tronco.
- Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate atrás do filete de ruptura e utilizá-lo como ponto de apoio.
- Conduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- Fazer o corte de abate até a faixa retentora.

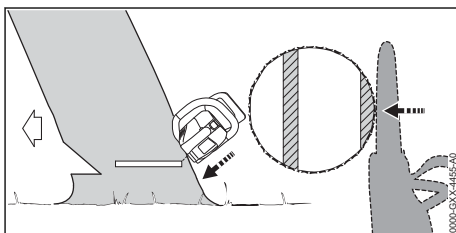

- Dar o grito de alerta.
 - Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinado para cima, com os braços estendidos.
- A árvore cai.

13 Após o trabalho

13.1 Após o trabalho

- Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.

- Se a motosserra estiver molhada: deixar a motosserra secar.
 - Se a bateria estiver molhada ou úmida: deixar a bateria secar,  20.8.
 - Limpar a motosserra.
 - Limpar o sabre e a corrente.
 - Soltar a porca borboleta.
 - Girar a roda tensora 2 voltas no sentido anti-horário.
- A corrente está livre de tensões.
- Apertar a porca borboleta.
 - Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.
 - Limpar a bateria.

14 Transporte

14.1 Transportar a máquina

- Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.

Conduzir a motosserra

- Segurar a motosserra com a mão direita no cabo do punho, direcionando o sabre para trás.

Transportar a motosserra em um veículo

- Fixar a motosserra, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.

14.2 Transportar a bateria

- Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- Certificar-se de que a bateria está em perfeitas condições de segurança.
- Embalar a bateria de forma que ela não possa se deslocar dentro da embalagem.
- Fixar a embalagem para que ela não possa se movimentar.

A bateria atende as exigências para o transporte de mercadorias perigosas. A bateria está classificada como UN 3480 (baterias de íons de lítio) e foi testada conforme Manual UN de Ensaio e Critérios, Parte III, subitem 38.3.

Os regulamentos de transporte estão disponíveis em www.stihl.com/safety-data-sheets.

14.3 Transportar o carregador

- Tirar o plugue da tomada.
- Remover a bateria.
- Enrolar o cabo elétrico e fixá-lo no carregador.

- Se o carregador for transportado num veículo: fixar o carregador com cordas ou cintas, de modo que ele não possa cair ou se deslocar.

15 Armazenagem

15.1 Guardar a motosserra

- Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.
- Guardar a motosserra, de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A motosserra não pode cair nem se deslocar.
 - A motosserra está fora do alcance de crianças.
 - A motosserra está limpa e seca.
- Se a motosserra ficar guardada por mais de 30 dias: desmontar o sabre e a corrente.

15.2 Guardar a bateria

A STIHL recomenda guardar a bateria com uma carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs verdes acesos).


- Guardar a bateria, de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A bateria está fora do alcance de crianças.
 - A bateria está limpa e seca.
 - A bateria está em um ambiente fechado.
 - A bateria está separada da motosserra.
 - Se a bateria for armazenada no carregador: retirar o plugue da tomada e armazenar a bateria com carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs verdes acesos).
 - A bateria não foi guardada em um ambiente com temperaturas fora dos limites recomendados,  20.7.

AVISO

- Se a bateria não for guardada conforme descrito neste manual de instruções de serviços, ela pode ficar totalmente descarregada e apresentar danos irreparáveis.
 - Carregar uma bateria descarregada antes de guardá-la. A STIHL recomenda guardar a bateria com uma carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs verdes acesos).
 - Guardar a bateria separadamente da motosserra.

15.3 Guardar o carregador

- Tirar o plugue da tomada.

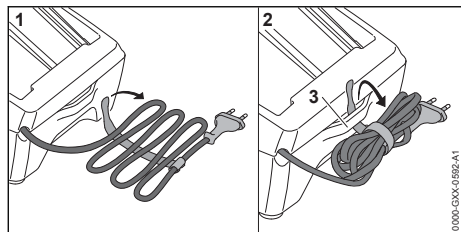

- ▶ Enrolar o cabo elétrico e fixá-lo no carregador.
- ▶ Guardar o carregador de modo que sejam respeitadas as seguintes condições:
 - O carregador está fora do alcance de crianças.
 - O carregador está limpo e seco.
 - O carregador está num local fechado.
 - O carregador não está pendurado pelo cabo elétrico ou pelo suporte (3) do cabo elétrico.
 - O carregador não está guardado em um ambiente com temperaturas fora dos limites recomendados, 20.7.


16 Limpeza

16.1 Limpar a motosserra

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Limpar a motosserra com um pano úmido ou com removedor de resina.
- ▶ Limpar as fendas de ventilação com um pincel.
- ▶ Desmontar a tampa do pinhão da corrente.
- ▶ Limpar a área ao redor do pinhão da corrente com um pano úmido ou com removedor de resina.
- ▶ Tirar corpos estranhos do compartimento da bateria e limpar o compartimento com um pano úmido.
- ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria com um pincel ou com uma escova macia.
- ▶ Montar a tampa do pinhão da corrente.

16.2 Limpar o sabre e a corrente

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Desmontar o sabre e a corrente.

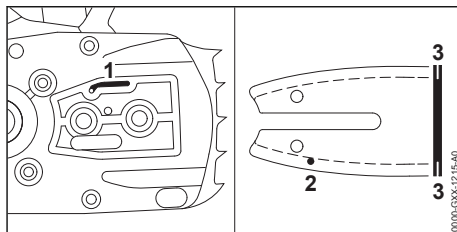

- ▶ Limpar o canal de saída do óleo (1), o furo de entrada do óleo (2) e a ranhura (3) com um pincel, com uma escova macia ou com solvente de resina.
- ▶ Limpar a corrente com um pincel, com uma escova macia ou com solvente de resina.
- ▶ Montar o sabre e a corrente.

16.3 Limpar a bateria

- ▶ Limpar a bateria com um pano úmido.

16.4 Limpar o carregador

- ▶ Tirar o plugue da tomada.
- ▶ Limpar o carregador com um pano úmido.
- ▶ Limpar as fendas de ventilação com um pincel.
- ▶ Limpar os contatos elétricos do carregador com um pincel ou com uma escova macia.

17 Manutenção

17.1 Retirar rebarbas do sabre

No canto externo do sabre podem se formar rebarbas.

- ▶ Retirar a rebarba com uma lima chata ou com um sabre direcional STIHL.
- ▶ Em caso de dúvidas: procurar uma Concessionária STIHL.

17.2 Afiar a corrente


É preciso muita prática para afiar adequadamente as correntes.

Limas STIHL, ferramentas de afiação STIHL, afiadores STIHL e a brochura "Afiação de correntes STIHL" ajudam a afiar a corrente adequadamente. A brochura está disponível em www.stihl.com/sharpening-brochure.


A STIHL recomenda que as correntes sejam afiadas em um Ponto de Vendas STIHL.

ATENÇÃO

- Os dentes de corte da corrente são afiados. O usuário pode se cortar.
 - ▶ Usar luvas de proteção feitas com material resistente.

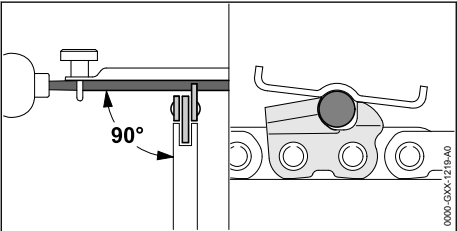

- ▶ Afiar cada dente de corte com uma lima redonda, de modo que as seguintes condições sejam atendidas:
 - A lima redonda corresponde ao passo da corrente.
 - A lima redonda é conduzida de dentro para fora.
 - A lima redonda é conduzida perpendicularmente ao sabre.
 - O ângulo de afiação de 30° é mantido.

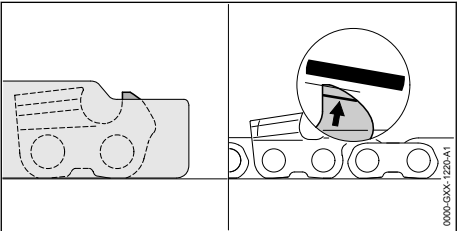

- ▶ Limar o limitador de profundidade com uma lima chata, de modo que fique alinhado com o

- calibrador de correntes STIHL e paralelo às marcas de desgaste. O calibrador de correntes STIHL deve corresponder ao passo da corrente.
- ▶ Em caso de dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

17.3 Manutenção do freio da corrente

- O usuário não pode fazer manutenção por conta própria no freio da corrente.
- ▶ O freio da corrente deve ser revisado por um Ponto de Vendas STIHL nos seguintes intervalos:
 - Uso em tempo integral: trimestralmente
 - Uso em tempo parcial: semestralmente
 - Uso eventual: anualmente

18 Consertos

18.1 Consertar a motosserra, a bateria e o carregador

- O usuário não pode consertar a motosserra, o sabre, a corrente, a bateria e o carregador por conta própria.
- ▶ Se a motosserra, o sabre ou a corrente estiverem danificados: não utilizar a motosserra, o sabre ou a corrente e procurar uma Concessionária STIHL.
 - ▶ Se a bateria estiver com defeito ou danificada: substituir a bateria.
 - ▶ Se o carregador estiver com defeito ou danificado: substituir o carregador.
 - ▶ Se o cabo elétrico estiver com defeito ou danificado: não utilizar o carregador e levar o equipamento para uma Concessionária STIHL, para substituir o cabo elétrico.

19 Solucionar distúrbios

19.1 Solucionar distúrbios na motosserra ou na bateria

Distúrbio	LEDs na bateria	Causa	Solução
A motosserra não liga quando é acionada.	1 LED verde piscando.	A carga da bateria está muito baixa.	▶ Carregar a bateria.
	1 LED vermelho aceso.	A bateria está muito quente ou muito fria.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a bateria esfriar ou aquecer.
	3 LEDs vermelhos piscando.	Existe um distúrbio na motosserra.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Inserir a bateria. ▶ Soltar o freio da corrente.

Distúrbio	LEDs na bateria	Causa	Solução
			▶ Ligar a motosserra. ▶ Se 3 LEDs vermelhos continuarem piscando: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
	3 LEDs vermelhos acesos.	A motosserra está muito quente.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a motosserra esfriar por 20 minutos.
	4 LEDs vermelhos piscando.	Existe uma avaria na bateria.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Soltar o freio da corrente. ▶ Ligar a motosserra. ▶ Se 4 LEDs vermelhos continuarem piscando: não usar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
	-	A conexão elétrica entre a motosserra e a bateria foi interrompida.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Inserir a bateria.
	-	A motosserra ou a bateria estão úmidas.	▶ Deixar a motosserra ou a bateria secar,  20.8.
A motosserra desliga durante o trabalho.	3 LEDs vermelhos acesos.	A motosserra está muito quente.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a motosserra esfriar por 20 minutos.
	-	Existe uma falha elétrica.	▶ Acionar o freio da corrente, tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Ligar a motosserra.
O período de trabalho da motosserra é muito curto.	-	A bateria não está totalmente carregada.	▶ Carregar a bateria totalmente.
	-	A vida útil da bateria foi excedida.	▶ Substituir a bateria.
Após inserir a bateria no carregador, o processo de carga não inicia.	1 LED vermelho aceso.	A bateria está muito quente ou muito fria.	▶ Deixar a bateria inserida no carregador. O processo de carregamento inicia automaticamente, assim que a faixa de temperatura permitida for atingida.

19.2 Solucionar problemas do carregador

Distúrbio	LED do carregador	Causa	Solução
A bateria não carrega.	O LED vermelho está piscando.	A conexão elétrica entre o carregador e a bateria foi interrompida.	▶ Remover a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no carregador. ▶ Inserir a bateria.
		Há um defeito no carregador.	▶ Não usar o carregador e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

20 Dados técnicos

20.1 Motosserras STIHL MSA 60.0 C, MSA 70.0 C

MSA 60.0 C

- Bateria permitida: STIHL AK
- Peso sem bateria, sabre e corrente: 2,5 kg
- Capacidade máxima do tanque de óleo: 110 m³ (0,11 l)

MSA 70.0 C

- Bateria permitida: STIHL AK
- Peso sem bateria, sabre e corrente: 2,5 kg
- Capacidade máxima do tanque de óleo: 110 cm³ (0,11 l)

O tempo de funcionamento está especificado em www.stihl.com/battery-life.

20.2 Velocidade do pinhão da corrente e da corrente

MSA 60.0 C

Os seguintes pinhões da corrente podem ser utilizados:

- 6 dentes para 1/4" P
 - Velocidade máxima da corrente: 14,0 m/s

MSA 70.0 C

Os seguintes pinhões da corrente podem ser utilizados:

- 6 dentes para 1/4" P
 - Velocidade máxima da corrente: 14,0 m/s

20.3 Profundidade mínima da ranhura do sabre

A profundidade mínima da ranhura do sabre depende do passo do sabre.

- 1/4" P: 4 mm

20.4 Bateria STIHL AK

- Tecnologia da bateria: íons de lítio
- Tensão: 36 V
- Capacidade em Ah: ver plaqueta de identificação
- Teor de energia em Wh: ver plaqueta de identificação
- Peso em kg: ver placa de identificação

20.5 Carregador STIHL AL 101

- Tensão nominal: ver plaqueta de identificação
- Frequência: ver plaqueta de identificação
- Potência nominal: ver plaqueta de identificação
- Corrente de carga: ver placa de identificação

Os tempos de carga estão especificados em www.stihl.com/charging-times.

20.6 Cabos de extensão

Quando um cabo de extensão for utilizado, seus fios devem ter, pelo menos, a seguinte bitola mínima, dependendo da tensão e do comprimento do cabo de extensão:

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 220 V a 240 V:

- Comprimento do cabo até 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Comprimento do cabo 20 m até 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 100 V a 127 V:

- Comprimento do cabo até 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Comprimento do cabo 10 m até 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

20.7 Limites de temperatura



ATENÇÃO

- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode pegar fogo ou explodir. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não carregar a bateria abaixo de - 20 °C ou acima de + 50 °C.
 - ▶ Não usar a motosserra, a bateria ou o carregador abaixo de - 20 °C ou acima de + 50 °C.
 - ▶ Não guardar a motosserra, a bateria ou o carregador abaixo de - 20 °C ou acima de + 70 °C.

20.8 Faixas de temperatura recomendadas

Observar as seguintes faixas de temperatura, para o desempenho ideal da motosserra, bateria e do carregador:

- Carga: + 5 °C até + 40 °C
- Utilização: - 10 °C até + 40 °C
- Armazenagem: - 20 °C até + 50 °C

Se a bateria for carregada, usada ou armazenada em ambientes com temperaturas fora das faixas recomendadas, o desempenho pode reduzir.

Se a bateria estiver molhada ou úmida, deixe-a secar por pelo menos 48 horas em temperaturas acima de 15°C e abaixo de 50°C, bem como abaixo de 70% de umidade. A umidade mais alta pode aumentar o tempo de secagem.

20.9 Valores de ruído e de vibração

O valor K para o nível de pressão sonora é 2 dB(A). O valor K para o nível de potência sonora é 2 dB(A). O valor K para a vibração é 2 m/s².

MSA 60.0 C

- A STIHL recomenda utilizar um protetor auricular.
- Nível de pressão sonora L_{pA} medido conforme EN 62841-4-1: 83 dB(A)
 - Nível de potência sonora L_{wA} medido conforme EN 62841-4-1: 91 dB(A)
 - Vibração a_{hv} medida conforme EN 62841-4-1:
 - cabo de manejo: 3,4 m/s²
 - cabo do punho: 3,2 m/s.

MSA 70.0 C

- A STIHL recomenda utilizar um protetor auricular.
- Nível de pressão sonora L_{pA} medido conforme EN 62841-4-1: 83 dB(A)

21 Combinações de sabres e correntes

21.1 Motosserras STIHL MSA 60.0 C, MSA 70.0 C

Passo	Espessura do elo de tração/largura da ranhura	Comprimento	Sabre	Quantidade de dentes estrela reversora	Quantidade de elos de tração	Corrente
1/4" P	1,1 mm	25 cm	Rollomatic E Mini / Light 01	8	56	71 PM3 (modelo 3670)
		30 cm			64	
		30 cm	Carving	-	64	

O comprimento de corte de um sabre depende da motosserra e da corrente utilizada. O comprimento de corte real de um sabre pode ser menor do que o comprimento especificado.

22 Peças de reposição e acessórios

22.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL Estes símbolos identificam as peças de reposição e acessórios originais STIHL.

A STIHL recomenda utilizar peças de reposição originais STIHL e acessórios originais STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL em

- Nível de potência sonora L_{wA} medido conforme EN 62841-4-1: 91 dB(A)
- Vibração a_{hv} medida conforme EN 62841-4-1:
 - cabo de manejo: 3,4 m/s²
 - cabo do punho: 3,2 m/s.

Os valores indicados para o nível de ruído e de vibração foram medidos de acordo com um processo de teste padronizado e podem ser comparados com os de equipamentos elétricos. Os valores de ruído e vibração efetivos podem se diferenciar dos valores indicados, dependendo do tipo de aplicação e do acessório utilizado. Os valores de ruído e vibração indicados podem ser usados para uma primeira avaliação da exposição ao ruído e vibração. A exposição efetiva ao ruído e vibração deve ser avaliada. Para isso, também podem ser considerados os tempos em que o equipamento está desligado e os períodos durante os quais está ligado, mas funcionando sem carga.

Para mais informações sobre o cumprimento da Instrução Normativa sobre Vibrações 2002/44/CE, veja www.stihl.com/vib.

termos de confiabilidade, segurança e adequação, apesar da observação constante do mercado e a STIHL não pode garantir sua utilização.

As peças de reposição e os acessórios originais STIHL podem ser adquiridos em um Ponto de Vendas STIHL.

23 Descarte

23.1 Descartar a motosserra, a bateria e o carregador

Informações sobre o descarte estão disponíveis na administração local ou nos Pontos de Vendas STIHL.

As baterias podem ser descartadas em um Ponto de Vendas STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial à saúde e poluir o meio ambiente.

- ▶ Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a embalagem, para um ponto de coleta adequado para reciclagem, de acordo com os regulamentos locais.
- ▶ Não descartar junto com o lixo doméstico.

24 Declaração de conformidade da UE

24.1 Motosserras STIHL MSA 60.0 C, MSA 70.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que a máquina

- Tipo: Motosserra a bateria
- Marca de fabricação: STIHL
- Modelo: MSA 60.0 C, identificação de série: MA04
- Modelo: MSA 70.0 C, identificação de série: MA04

corresponde às prescrições de aplicação das Normas 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU e 2000/14/EG e que o produto foi desenvolvido e produzido em conformidade com a data aplicável para as versões válidas das seguintes normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 e EN 62841-4-1.

A verificação do modelo CE, conforme instrução normativa 2006/42/EG, Art. 12.3(b) foi realizada por: VDE Instituto de Teste e Certificação (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Alemanha

- Número de certificação: 40055452

Para a obtenção do nível de potência sonora medido e garantido, procedeu-se de acordo com a Diretiva 2000/14/CE, Anexo V.

MSA 60.0 C

- Nível de potência sonora medido: 95 dB(A)
 - Nível de potência sonora garantido: 97 dB(A)
- MSA 70.0 C
- Nível de potência sonora medido: 96 dB(A)
 - Nível de potência sonora garantido: 98 dB(A)

A documentação técnica se encontra no departamento de certificação de produtos da ANDREAS STIHL AG & Co.

O ano de construção, o país fabricante e o número da máquina são informados na motosserra.

Waiblingen, 30.09.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

25 Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas

25.1 Introdução

Este capítulo descreve novamente as instruções gerais de segurança, pré-formuladas na norma EN/IEC 62841 para as ferramentas elétricas de uso manual e acionadas a motor.

A STIHL deve reproduzir estes textos.

As instruções de segurança elétrica, descritas em "Segurança elétrica", para evitar choque elétrico não são aplicáveis aos produtos a bateria da STIHL.



ATENÇÃO

- **Observe todas as instruções de segurança, procedimentos documentados, ilustrações e dados técnicos fornecidos com este equipamento.** O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as instruções de segurança e procedimentos documentados para uso futuro.**

O termo „ferramenta elétrica“, utilizado nas instruções de segurança, refere-se às ferramentas elétricas acionadas pela rede (com cabo de rede) e às ferramentas elétricas a bateria (sem cabo de rede).

25.2 Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha seu local de trabalho limpo e bem iluminado.** Desordem ou área de trabalho mal iluminada podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhe com as ferramentas elétricas em áreas com risco de explosão, onde há líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas elétricas geram faíscas, que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas do local de trabalho, durante o uso da ferramenta elétrica.** A distração pode fazer com que o operador perca o controle sobre a ferramenta elétrica.

25.3 Segurança elétrica

- a) **O plugue da ferramenta elétrica deve ser apropriado à tomada. O plugue não pode ser modificado de forma alguma. Não utilize adaptadores junto com ferramentas elétricas atarradas.** Plugues não modificados e tomadas apropriadas diminuem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite contato do corpo com superfícies aterradas como canos, aquecedores, fogões e geladeiras.** Existe um risco maior de choque, causado pela corrente elétrica, quando seu corpo está ligado à terra.
- c) **Não deixe as ferramentas elétricas na chuva ou na umidade.** A infiltração de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.
- d) **Não use o cabo elétrico para outros fins. Nunca use o cabo elétrico para transportar, puxar ou retirar o plugue da ferramenta elétrica. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis.** Cabos elétricos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- e) **Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize somente extensões elétricas, que também são apropriadas para o uso externo.** O uso de uma extensão elétrica apropriada para o uso externo diminui o risco de um choque elétrico.
- f) **Quando a operação da ferramenta elétrica em áreas úmidas não puder ser evitado, utilize um disjuntor de fuga.** O uso de um disjuntor de fuga diminui o risco de um choque elétrico.

25.4 Segurança de pessoas

- a) **Esteja atento, observe o que vai fazer e trabalhe racionalmente com uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica, se estiver cansado ou sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido no uso de uma ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- b) **Use equipamentos de proteção individual e também use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamentos de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou protetor auricular, conforme o tipo e utilização da ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- c) **Evite um acionamento involuntário. Assegure-se que a ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conectá-la à rede elétrica ou à bateria, antes de levantá-la ou transportá-la.** Se o dedo estiver no interruptor durante o transporte da ferramenta elétrica ou se a ferramenta elétrica estiver ligada à rede elétrica, isto pode levar a acidentes.
- d) **Afaste ferramentas de ajuste ou chaves de fenda antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave que estiver numa parte móvel da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.
- e) **Evite uma posição anormal do corpo. Procure uma posição segura, para manter sempre o equilíbrio.** Com isso, a ferramenta elétrica pode ser melhor controlada em situações inesperadas.
- f) **Use vestimentas apropriadas. Não use roupas largas ou acessórios. Mantenha cabelos e roupas afastadas de peças móveis da máquina.** Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem se enroscar em peças móveis da máquina.
- g) **Quando equipamentos de aspiração e coleta de poeira puderem ser montados, assegure-se que eles estejam acoplados e sendo usados corretamente.** A utilização da aspiração de pó pode diminuir os efeitos nocivos causados pela poeira.
- h) **Não confie na falsa sensação de segurança e não subestime as regras de segurança para ferramentas elétricas, mesmo se você estiver familiarizado com a ferramenta elétrica, após uso frequente.** Ações descuidadas podem levar a ferimentos graves em milésimos de segundos.

25.5 Utilização e manuseio da ferramenta elétrica

- a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica apropriada para o serviço a ser executado.** Você trabalha melhor, e com mais segurança, utilizando a ferramenta elétrica adequada, conforme a potência indicada.
- b) **Não utilize nenhuma ferramenta elétrica, cujo interruptor esteja com defeito.** Uma ferramenta elétrica que não pode mais ser ligada e desligada é perigosa e deve ser consertada.
- c) **Tire o plugue da tomada e/ou remova a bateria antes de realizar ajustes no equipamento, substituir acessórios ou guardar a ferramenta elétrica.** Esta medida de segurança evitará o acionamento involuntário da ferramenta elétrica.
- d) **Guarde as ferramentas elétricas que não estão sendo utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que nenhuma pessoa que não esteja familiarizada ou que não leu as instruções, utilize a ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas são perigosas, quando usadas por pessoas inexperientes.
- e) **Faça a manutenção das ferramentas elétricas e utilize-as com cuidado.** Verifique se as partes móveis funcionam perfeitamente e não trancam, se não há peças quebradas ou danificadas, de forma que o funcionamento da ferramenta elétrica seja prejudicado. **Mande ao conserto peças danificadas antes de usar a máquina.** Muitos acidentes ocorrem por manutenções da ferramenta elétrica mal realizadas.
- f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com boa manutenção e bem afiadas trancam menos e são mais fáceis de conduzir.
- g) **Utilize ferramentas elétricas, acessórios, ferramentas de uso e semelhantes, conforme estas instruções.** Considere as condições de trabalho e a atividade a ser executada. O uso de ferramentas elétricas para fins não previstos pode levar a situações perigosas.
- h) **Mantenha os cabos e superfícies dos cabos secas, limpas e sem óleo e graxa.** Cabos e superfícies do cabo escorregadias não permitem o manuseio seguro e o controle da ferramenta em situações inesperadas.

25.6 Utilização e manuseio da ferramenta a bateria

- a) **Carregue as baterias somente nos carregadores recomendados pelo fabricante.** Se um carregador, apropriado para determinado tipo de baterias, for usado com outras baterias, existe perigo de incêndio.
- b) **Utilize somente as baterias apropriadas para as ferramentas elétricas.** O uso de outras baterias pode causar ferimentos e risco de incêndio.
- c) **Mantenha a bateria não utilizada afastada de grampos metálicos, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que poderiam causar um curto circuito nos contatos.** Um curto circuito entre os contatos da bateria pode causar queimaduras ou fogo.
- d) **No caso de utilização incorreta, pode haver vazamento de líquido da bateria.** Evite contato com este líquido. Caso haja contato, lavar com água. Se este líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica. O líquido que sai da bateria pode causar irritações ou queimaduras na pele.
- e) **Não utilize baterias danificadas ou alteradas.** As baterias danificadas ou modificadas podem ter comportamento imprevisível e resultar em incêndio, explosão ou causar ferimentos.
- f) **Não exponha a bateria a fogo ou altas temperaturas.** Fogo ou temperaturas superiores a 130 °C, podem causar uma explosão.
- g) **Siga todas as instruções para carregar a bateria e nunca carregue a bateria ou a ferramenta a bateria fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.** Fazer a carga de forma incorreta ou carregar a bateria fora da faixa de temperatura permitida pode destruir a bateria e aumentar o risco de incêndio.

25.7 Serviço de assistência técnica

- a) **Leve sua ferramenta elétrica para conserto somente em especialistas qualificados e com peças de reposição originais.** Com isso será garantida a segurança da ferramenta elétrica.
- b) **Nunca tente consertar baterias danificadas.** Qualquer manutenção na bateria deve ser realizada somente pelo fabricante ou por centros de serviços autorizados.

25.8 Instruções de segurança para motosserras

Informações gerais de segurança para motosserras

- a) **Mantenha todas as partes do corpo afastadas da corrente quando ela estiver funcionando. Certifique-se, antes de ligar a motosserra, que a corrente não esteja tocando em nada.** Um momento de descuido durante o trabalho com uma motosserra pode fazer com que a corrente atinja alguma parte do corpo ou da roupa.
- b) **Segure a motosserra sempre com a mão direita no cabo traseiro e mão esquerda no cabo dianteiro.** Segurar a motosserra na posição de trabalho inversa aumenta o risco de ferimentos e não deve ser utilizada.
- c) **Segure a motosserra somente nas superfícies isoladas do cabo, pois a corrente pode atingir cabos elétricos escondidos.** O contato da corrente com um cabo elétrico pode deixar peças metálicas da máquina sob tensão e causar um choque elétrico no operador.
- d) **Use óculos de proteção. Outros equipamentos de proteção individual para cabeça, mãos, pernas e pés também são recomendados.** Roupas de proteção adequadas diminuem o risco de ferimentos por objetos lançados ou pelo contato involuntário com a corrente.
- e) **Não utilize a motosserra em cima de uma árvore, uma escada, um telhado ou uma superfície instável.** Quando operado de tal forma, existe o risco de ferimentos.
- f) **Procure sempre uma posição firme e segura e utilize a motosserra somente quando estiver apoiado num local firme, seguro e plano.** Superfícies escorregadias ou instáveis podem levar à perda de equilíbrio ou de controle sobre a motosserra.
- g) **Ao cortar um galho sob tensão, lembre-se que ele pode saltar para trás.** Quando a tensão das fibras é liberada, o galho tensionado pode atingir o operador e/ou ele pode perder o controle sobre a motosserra.
- h) **Tenha cuidado especial ao cortar matagal ou árvores novas.** O material fino pode se enroscar na corrente e bater no operador ou desequilibrá-lo.
- i) **Transporte a motosserra no cabo dianteiro, desligada e afastada do corpo. No transporte ou na armazenagem, sempre colocar a pro-**

teção da corrente. O manuseio cuidadoso da motosserra diminui a probabilidade de um contato involuntário com a corrente.

- j) **Siga as instruções para lubrificação, tensionamento da corrente e troca de sabres e corrente.** Uma corrente mal tensionada ou mal lubrificada, pode aumentar o risco de ruptura ou rebote.
- k) **Cortar somente madeira. Não utilizar a motosserra para outros fins. Exemplo: não utilize a motosserra para cortar metal, plástico, muros ou materiais de construção, que não sejam de madeira.** A utilização da motosserra para trabalhos não apropriados, pode levar a situações perigosas.
- l) **Não tente cortar uma árvore até que você tenha uma compreensão de todos os riscos e como evitá-los.** Ao derrubar uma árvore, podem ocorrer ferimentos graves ao operador ou pessoas que se encontram na área de trabalho.
- m) **Siga todas as instruções ao retirar o material acumulado, armazenar ou fazer a manutenção da motosserra. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado e a bateria removida.** O funcionamento inesperado da motosserra durante a remoção de detritos ou durante a manutenção pode resultar em ferimentos graves.

25.9 Causas para um rebote e como evitá-lo

Um rebote pode ocorrer, quando a ponta do sabre encosta num objeto ou quando a madeira se curva e tranca a corrente no corte.

Ao encostar com a ponta do sabre num objeto, em alguns casos, pode haver uma reação inesperada e o sabre ser lançado para cima e em direção do operador.

Quando a corrente tranca no canto superior do sabre, este pode dar um rebote para trás, em direção ao operador.

Cada uma dessas situações pode levar à perda de controle da motosserra e causar ferimentos graves. Não confie somente nos dispositivos de segurança da motosserra. Como usuário de uma motosserra, você deve utilizar várias medidas de segurança, para trabalhar sem risco de acidentes e ferimentos.

O rebote é o resultado do uso incorreto ou inadequado da motosserra. Ele pode ser evitado,

seguindo algumas medidas adequadas, conforme descrito a seguir:

- a) **Segure a motosserra com as duas mãos, envolvendo os cabos com os dedos e polegares. Mantenha seu corpo e braços numa posição, na qual você pode resistir às forças de rebote.** Quando medidas adequadas são encontradas, o operador consegue dominar as forças do rebote. Nunca soltar a motosserra.
- b) **Evite uma posição anormal do corpo e não corte acima da altura dos ombros.** Com isso evita-se o contato involuntário na ponta do sabre e o operador tem um controle melhor da motosserra, diante de situações inesperadas.
- c) **Utilize os sabres e correntes de reposição, indicados pelo fabricante.** Sabres e correntes de reposição errados podem levar à ruptura da corrente e/ou rebote.
- d) **Siga as instruções do fabricante para a afiação e manutenção da motosserra.** Limitadores de profundidade muito baixos aumentam a tendência de um rebote.

27 パワーツールの安全上の一般的警告事項. 63

1 ごあいさつ

お客様各位

STIHL 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。弊社では、お客様のご要望を満たす高品質の製品を開発し、製造しております。弊社の製品は、極端な条件下においても高い信頼性が発揮されるよう設計されております。

STIHL 社は上質なサービスでも定評があります。弊社販売店は、お客様にご満足いただける助言や商品説明だけでなく、広範なサービスサポートも提供しております。

STIHL 社は天然資源を持続可能かつ責任ある方法で利用することに尽力しており、この方針を明示しています。本取扱説明書は、製品の長きに渡る耐用年数において、お客様が STIHL 製品を安全かつ環境に優しい方法で使用するのに役立つよう考えられています。

弊社をご愛顧いただきまして有難うございます。今後とも STIHL 製品をご愛用いただきますようお願い申し上げます。



Dr. Nikolas Stihl

重要！初めて使用する前に取扱説明書をお読みください。 取扱説明書は、必要なときに参照できるように安全な場所に保管してください。

2 はじめに

2.1 適用文書

現地の安全規制が適用されます。

- ▶ 本取扱説明書の他に以下の文書をお読みいただき、内容を理解し、保管してください：
 - STIHL AK バッテリーの安全上の注意事項
 - STIHL バッテリーとバッテリー内蔵型製品の安全上の注意事項：www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 本文中の警告通知



危険

- この通知は、重傷または致命的な傷害をもたらすリスクを意味します。
 - ▶ 重傷または致命的な傷害は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。

目次

1	ごあいさつ.....	35
2	はじめに.....	35
3	概要.....	36
4	安全に関する重要事項.....	37
5	チェーンソーの使用準備.....	47
6	バッテリーの充電、LED.....	47
7	チェーンソーの組み立て.....	48
8	チェンブレイキを掛ける/解除する.....	50
9	バッテリーの取り外しと取り付け.....	50
10	チェーンソーのオン/オフ切り替え.....	50
11	チェーンソーとバッテリーのテスト.....	51
12	チェーンソーの操作.....	53
13	作業後.....	56
14	運搬.....	56
15	保管.....	57
16	清掃.....	57
17	整備.....	58
18	修理.....	59
19	トラブルシューティング.....	59
20	技術仕様.....	60
21	バーとチェンの組み合わせ.....	62
22	スペアパーツおよびアクセサリ.....	62
23	廃棄.....	62
24	EC 適合証明書.....	62
25	UKCA 適合宣言.....	63
26	アドレス.....	63

**警告**

- この通知は、重傷または致命的な傷害をもたらす**おそれがある**リスクを意味します。
 - ▶ 重傷または致命的な傷害は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。

注記

- この通知は、器物損壊等をもたらす**おそれがある**リスクを意味します。
 - ▶ 器物損壊等は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。


2.3 本文中の記号



この記号は、本取扱説明書の章を示します。

3 概要

3.1 チェンソー、バッテリーおよび充電器

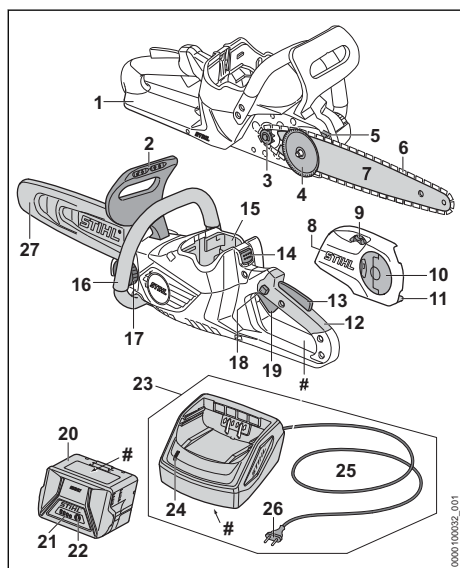

1 後ハンドガード

後ハンドガードは、外れたか、破断したソーチェンが右手に接触するのを防ぎます。

2 前ハンドガード

前ハンドガードはソーチェンが左手に接触するのを防ぎ、チェンブレーキを掛ける際に役立ち、キックバック状況下でチェンブレーキを自動的に作動させます。

3 チェンスプロケット

チェンスプロケットはソーチェンを駆動させる歯車です。

4 テンショニングギア

テンショニングギアはガイドバーを移動させ、ソーチェンの張りを増減させます。

5 バンパースパイク

バンパースパイクによって、作業中にチェンソーを木材に安定して接触させることができます。

6 ソーチェン

ソーチェンは木材を切断します。

7 ガイドバー

ガイドバーに沿ってソーチェンが伸びています。

8 チェンスプロケットカバー

チェンスプロケットカバーはチェンスプロケットを覆い、ガイドバーをチェンソーに固定します。

9 調整ホイール

調整ホイールを使用して、チェンの張りを調整することができます。

10 ウイングナット

ウイングナットは、チェンスプロケットカバーをチェンソーに固定します。

11 チェンキャッチャー

チェンキャッチャーは外れたか破断したソーチェンを受け止めます。

12 コントロールハンドル

コントロールハンドルは、チェンソーを操作し、持ち運ぶために使用します。

13 エルゴレバー

エルゴレバーを使用して、トリガーを放したときにロックアウトボタンがそのままの位置で保持されるようにします。

14 ロッキングレバー

ロッキングレバーを使用して、バッテリーをバッテリーコンパートメントの中に保持します。

15 バッテリーコンパートメント

バッテリーコンパートメントにバッテリーを挿入します。

16 ハンドルバー

ハンドルバーは、チェンソーを操作し、持ち運ぶために使用します。

17 オイルタンクキャップ

オイルタンクキャップを使用してオイルタンクに蓋をします。

18 ロックアウトボタン

ロックアウトボタンを使用して、トリガーのロックを解除します。

19 トリガー

トリガーを使用して、チェーンソーのスイッチをオン・オフにします。

20 バッテリー

チェーンソーにはバッテリーから電力が供給されます。

21 LED

LED はバッテリーの充電状態と障害を表示します。

22 プッシュボタン

プッシュボタンを押すと、バッテリーの LED が有効になります。

23 充電器

充電器を使用してバッテリーを充電します。

24 LED

LED は充電器の状態を表示します。

25 接続ケーブル

接続ケーブルは充電器と電源プラグを接続します。

26 電源プラグ

電源プラグは接続ケーブルとコンセントを接続します。

27 チェンガード

チェンガードは使用者をソーチェンとの接触から保護します。

マシン番号が記載された出力ラベル**3.2 記号**

チェーンソー、バッテリー、充電器に表示されている記号の意味：

 この記号は、チェーンの回転方向を示しています。

 この方向に回転させると、ソーチェンが張ります。

 この記号は、チェーンオイルタンクを示しています。

 チェンブレイキは、この方向で掛かります。

 チェンブレイキは、この方向で解除されます。

 1 個の LED が赤色で点灯。バッテリーの温度が高すぎるか、低すぎます。

 4 個の LED が赤色で点滅。バッテリーに異常が生じています。

 LED が緑色で点灯し、バッテリーの LED が緑色で点灯するか点滅。バッテリー充電中。

 LED が緑色で点灯し、バッテリーの LED が緑色で点灯するか点滅。バッテリー充電中。



LED が赤色で点滅。バッテリーと充電器が電氣的に接続されていないか、バッテリーまたは充電器が故障しています。



使用可能なガイドバーの長さ。



製品が発する騒音を比較できるように、指令 2000/14/EC に準拠して決定された dB(A) 単位の音響出力レベル保証値。



この記号の隣に記載されているデータは、バッテリーメーカーの仕様に基づくバッテリーのエネルギー含有量を示しています。使用中に用いることができるエネルギー含有量は、仕様値よりも少なくなります。



電気機器は、屋内の乾いた所のみで使用してください。



本製品は、家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

4 安全に関する重要事項**4.1 警告マーク**

警告マークはチェーンソー、バッテリーまたは充電器に貼示されており、その意味は以下の通りです：



安全上の指示とその対策を遵守してください。



取扱説明書を読み、内容を理解し、保管してください。



保護メガネと保護ヘルメットを着用してください。



チェーンソーは両手でしっかり保持してください。



キックバックに関する安全上の指示とその対策を遵守してください。



作業中断中、運搬中、保管中、メンテナンス・修理中はバッテリーを取り出してください。



バッテリーおよび充電器を雨や湿気から守ってください。



バッテリーを熱や火から保護してください。



バッテリーを雨や湿気から守り、液体に浸さないようにしてください。

4.2 正しい使用方法

チェーンソー STIHL MSA 60.0 C または MSA 70.0 C は、木材の切断、枝払い、細い樹木の伐倒や樹木の手入れを家に近いところで行うためのものです。

雨天時にはチェーンソーを使用しないでください。

チェーンソーにはバッテリー STIHL AK から電力が供給されます。

バッテリー STIHL AK は充電器 STIHL AL 101 で充電します。

▲ 警告

- STIHL がチェーンソー用に許可していないバッテリーと充電器を使用すると、火災や爆発に至る可能性があります。重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ チェンソーはバッテリー STIHL AK と共に使用してください。
 - ▶ バッテリー STIHL AK は、充電器 STIHL AL 101、AL 301 または AL 501 で充電してください。
- チェンソー、バッテリーまたは充電器を正しく使用しないと、人員が重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ チェンソー、バッテリーおよび充電器は、この取扱説明書の記載通りに使用してください。

4.3 使用者への要求事項

▲ 警告

- 適切な指導を受けていない使用者は、チェーンソー、バッテリー、充電器の危険性を認識することも判断することもできません。使用者または他の人が重傷または致命傷を負う可能性があります。



- ▶ 取扱説明書を読み、内容を理解し、保管してください。

- ▶ チェンソー、バッテリー、充電器を譲渡する場合：取扱説明書も必ず添付してください。
- ▶ 使用者が以下の必要条件を満たしていることを確認してください：
 - 十分に休息を取っている。
 - 使用者はチェーンソー、バッテリー、充電器を使用するために適切な身体的、感覚的、精神的状態にある。使用者に身体的、感覚的または精神的に障害がある場

合は、責任者の監視下または指導下でのみ機械を使用できます。

- 使用者はチェーンソー、バッテリー、充電器の危険性を認識して判断することができます。
- 法定年齢に達しているか、国内規制に従って専門家の指導下でトレーニングを受けている。
- 初めてチェーンソーで作業し、充電器を使用する前に、使用者は STIHL サービス店または専門知識を有する人物から指導を受けている。
- アルコール、医薬品、薬物による不調が発生していない。
- ▶ チェンソーの使用が初めての場合、木挽台や他の土台の上で丸太を鋸断する練習をしてください。
- ▶ ご不明な点がございましたら、STIHL サービス店にお問い合わせください。

4.4 衣服と装備

▲ 警告

- 長髪は、作業中にチェーンソーに引き込まれるおそれがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 長髪は結び、肩よりも高い位置でまとめてください。
- 作業中は、物体が高速で飛散することがあります。それにより負傷するおそれがあります。
 - ▶ 確実にフィットする保護メガネを着用してください。欧州基準 EN 166 または日本の基準に従って試験され、ラベルが付けられている適切な保護メガネが販売されています。
 - ▶ STIHL 社は、フェイスマスクの着用をお勧めしています。
 - ▶ 身体に合った長袖の上着を着用してください。
- 落下物で頭部を負傷するおそれがあります。



- ▶ 作業中に物が落下する危険が高いときは、ヘルメットを着用してください。
- 作業中は、粉塵が巻き上げられることがあります：巻き上げられた粉塵は気道を傷付け、アレルギー反応を引き起こすおそれがあります。
 - ▶ 粉塵が巻き上げられたり、周囲を漂ったりしている場合は、防塵マスクを着用してください。
- 不適切な衣服は木々、茂み、またはチェーンソーに絡まるおそれがあります。適切な衣服を着用しないと、重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 体にぴったりフィットする衣服を着用してください。
 - ▶ スカーフや装身具は外してください。

- 作業中、使用者は回転するソーチェンに接触することがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 切断保護機能のある長ズボンを着用してください。
- 作業中、使用者は木材で負傷するおそれがあります。清掃中または整備中にソーチェンに接触するおそれがあります。それにより負傷するおそれがあります。
 - ▶ 耐切創手袋を着用してください。
- 不適切な履物を履くと、滑るおそれがあります。回転するソーチェンに接触すると、切り傷を負うおそれがあります。それにより負傷するおそれがあります。
 - ▶ 切断保護機能付きのチェンソーブーツを着用してください。

4.5 作業エリアおよび周辺環境

4.5.1 チェンソー

▲ 警告

- 見物人、子ども、動物は、チェンソーまたは飛散物の危険を認識していません。無知な見物人、子ども、動物は重傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアに見物人、子ども、動物を近づけないでください。
 - ▶ チェンソーを無人のまま放置しないでください。
 - ▶ 子どもがチェンソーで遊ばないように注意してください。
- チェンソーは、防水構造ではありません。雨の中または湿っている場所で使用すると、感電することがあります。それにより使用者が負傷し、チェンソーが損傷するおそれがあります。



- ▶ 雨の中または湿っている場所では使用しないでください。

- チェンソーの電気部品から火花が発生することがあります。引火または爆発が起きやすい環境下では、火花によって火災や爆発が生じるおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負ったり、器物が損壊したりすることがあります。
 - ▶ 引火または爆発が起きやすい環境下では、作業を行わないでください。

4.5.2 バッテリー

▲ 警告

- 見物人、子供、動物はバッテリーの危険の認識や評価ができません。見物人、子供、動物は、重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアに子供、見物人、動物を近づけないでください。

- ▶ バッテリーを無人のまま放置しないでください。
- ▶ 子供がバッテリーで遊ばないように注意してください。

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーが発火したり、爆発したり、修理不能な損傷が生じたりするおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。



- ▶ バッテリーを熱や火気から保護してください。
- ▶ バッテリーを火の中に投げ入れないでください。

- ▶ 規定の温度範囲を超える環境下でバッテリーの充電、使用、保管を行わないでください、☞ 20.7。



- ▶ バッテリーは雨や湿気から保護し、液体に浸さないでください。

- ▶ バッテリーを小さな金属製の物体に近づけないでください。
- ▶ バッテリーを高圧にさらさないでください。
- ▶ バッテリーをマイクロ波にさらさないでください。
- ▶ 化学物質と塩類からバッテリーを保護してください。

4.5.3 充電器

▲ 警告

- 部外者および子供は、充電器および電流の危険性を認識することも判断することもできません。部外者、子供、動物が、重傷または致命傷を負う可能性があります。
 - ▶ 部外者、子供および動物が近づかないようにしてください。
 - ▶ 子供が充電器で遊ばないように安全を確保してください。
- 充電器は防水仕様ではありません。雨天時や湿気の多い周囲環境で作業を行うと、感電するおそれがあります。使用者が怪我を負い、充電器が損傷する可能性があります。



- ▶ 雨天時や湿気の多い周囲環境では操作しないでください。

- 充電器はすべての環境要因に対して完全に保護されているわけではありません。充電器が特定の環境要因にさらされると、充電器が発火・爆発するおそれがあります。重傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ 充電器は乾燥した密閉空間で使用してください。

- ▶ 可燃性や爆発性のある環境では、充電器を操作しないでください。
- ▶ 可燃性のある表面では、充電器を操作しないでください。
- ▶ 充電器は、規定の温度範囲を超える環境下で使用および保管しないでください、 20.7。
- 接続ケーブルにつまづく可能性があります。怪我を負ったり、充電器が損傷する可能性があります。
- ▶ 接続ケーブルは床の上に平らになるように置いてください。

4.6 安全に関する条件

4.6.1 チェンソー

チェンソーは、以下の条件が満たされている場合に安全な状態となります：

- チェンソーが損傷していない。
- チェンソーが清潔であり、乾燥している。
- チェンキッチャーが損傷していない。
- チェンブレイキが正常に機能する。
- 操作部が正常に機能し、改造されていない。
- チェンの潤滑が正常に行われている。
- チェンスプロケットの摩耗の深さが 0.5 mm 未満。
- 本取扱説明書で指定されているガイドバーとソーチェンの組み合わせが装着されている。
- ガイドバーとソーチェンが適切に装着されている。
- ソーチェンの張り具合が適切である。
- 本チェンソー用の STIHL 純正アクセサリが装着されている。
- アクセサリが適切に装着されている。
- オイルタンクキャップが密閉されている。

▲ 警告

- 安全な状態ではない場合、部品が正常に機能しなくなり、安全装置が作動しなくなる可能性があります。重傷または致命傷を負う可能性があります。
- ▶ チェンソーは必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ チェンソーが汚れているか濡れている場合：チェンソーを掃除し、乾燥させてください。
- ▶ 損傷のないチェンキッチャーと共に使用してください。
- ▶ チェンソーを改造しないでください。例外：本取扱説明書で指定されているガイドバーとソーチェンの組み合わせの装着。
- ▶ 操作部が機能しない場合：チェンソーを使用しないでください。
- ▶ 本チェンソー用の STIHL 純正アクセサリを装着してください。

- ▶ ガイドバーとソーチェンは、本取扱説明書に記載されている通りに装着してください。
- ▶ アクセサリは、本取扱説明書またはアクセサリに付属する取扱説明書に記載されている通りに装着してください。
- ▶ チェンソーの開口部に物を差し込まないでください。
- ▶ オイルタンクキャップを閉めてください。
- ▶ 摩耗や損傷のあるラベルは交換してください。
- ▶ 不明な点がある場合：STIHL サービス店までご連絡ください。

4.6.2 ガイドバー

ガイドバーは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- ガイドバーが損傷していない。
- ガイドバーが変形していない。
- 溝の最小深さが維持されている。 20.3
- バーレールからバリが取り除かれている。
- バーの溝が狭められたり、広がったりしていない。

▲ 警告

- ガイドバーが安全な状態にないときは、ソーチェンは適切に支持されず、正常に導かれなくなります。回転するソーチェンがガイドバーから飛び出すおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ ガイドバーは必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ 溝の深さが最小深さ以下の場合：新品ガイドバーを取り付けてください。
- ▶ 毎週、ガイドバーからバリを取り除いてください。
- ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店にご連絡ください。

4.6.3 ソーチェン

ソーチェンは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- チェンが損傷していない。
- チェンが適切に目立てされている。
- カッターのサービスマークがまだ見えている。

▲ 警告

- 部品が安全要件を満たしていない場合は、正常に作動しなくなるが、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ ソーチェンは必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ チェンを適切に目立てしてください。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

4.6.4 バッテリー

バッテリーは、以下の条件が満たされている場合に安全な状態となります：

- － バッテリーが損傷していない。
- － バッテリーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
- － バッテリーが正常に機能し、改造されていない。

▲ 警告

- 安全な状態ではない場合、バッテリーが安全に機能しなくなる可能性があります。重傷を負う可能性があります。
 - ▶ 損傷がなく、正常に機能するバッテリーを使用して作業してください。
 - ▶ 損傷または故障しているバッテリーは充電しないでください。
 - ▶ バッテリーが汚れている場合：バッテリーを清掃してください。
 - ▶ バッテリーが濡れているか湿っている場合：バッテリーを乾かしてください、 20.8。
 - ▶ バッテリーを改造しないでください。
 - ▶ バッテリーの開口部に物を差し込まないでください。
 - ▶ バッテリーの電気接点を金属製品と接続すること、ならびに短絡することは控えてください。
 - ▶ バッテリーを開けないでください。
 - ▶ 摩耗や損傷のあるラベルは交換してください。
- 損傷したバッテリーから液体が漏れることがあります。この液体が皮膚や目に触れると、皮膚や目が炎症を起こす可能性があります。
 - ▶ 液体に触れないようにしてください。
 - ▶ 皮膚に触れてしまった場合：大量の石鹸と水で接触した皮膚部分を洗い流してください。
 - ▶ 目に触れてしまった場合：大量の水で 15 分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 損傷や欠陥のあるバッテリーは、異臭を放ったり、煙が出たり、燃えたりすることがあります。人員が重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ バッテリーから異臭がする、または煙が出ている場合：バッテリーの使用を中断し、可燃物から遠ざけてください。
 - ▶ バッテリーが燃えている場合：消火器または水を使用して、バッテリーの消火を試みてください。

4.6.5 充電器

充電器は、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- － 充電器が損傷していない。
- － 充電器が清潔かつ乾燥した状態にある。

▲ 警告

- 部品が安全要件を満たしていない場合は、正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 損傷した充電器は使用しないでください。
 - ▶ 充電器が汚れたり濡れたりした場合：充電器を掃除し、乾かしてください。
 - ▶ 絶対に充電器に改造を試みないでください。
 - ▶ 絶対に充電器の開口部に物を差し込まないでください。
 - ▶ 絶対に充電器の接点間を金属の物体で短絡しないでください。
 - ▶ 充電器を分解しないでください。

4.7 操作

4.7.1 鋸断

▲ 警告

- 作業エリア外の声が届く範囲に別の作業者がいなければ、緊急時に救助することはできません。
 - ▶ 作業エリア外にいる人に、声が届くことを確認してください。
- 特定の状況下では、使用者が作業に集中できなくなる場合があります。使用者がチェンソーの制御を失い、つまづいたり転倒したりして重傷を負う可能性があります。
 - ▶ 冷静かつ思慮深く作業してください。
 - ▶ 明るさや視界が悪い場合：チェンソーを使って作業しないようにしてください。
 - ▶ チェンソーは一人で操作してください。
 - ▶ 肩の高さより上にあるものを切断しないでください。
 - ▶ 障害物に注意してください。
 - ▶ 地面に立って作業し、バランスを保ってください。高所で作業しなければならない場合：昇降作業台または安全な足場を使用してください。
 - ▶ 疲労を感じた場合：作業を中断して休憩してください。
- 回転中のソーチェンは、使用者を傷つけてしまう可能性があります。これによって使用者が重傷を負う恐れがあります。
 - ▶ 回転中のソーチェンには触れないでください。
 - ▶ ソーチェンが物体によって動かなくなった場合：チェンソーのスイッチをオフにし、チェンプレーキを掛けてバッテリーを取り外してください。まずこれを行ってから、障害物を取り除きます。
- 回転中のソーチェンは温まって膨張します。ソーチェンの潤滑や張り具合が十分でないとい

ソーチェンがガイドバーから外れて飛び出したり破断したりする可能性があります。人が重傷を負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。

- ▶ ソーチェン粘着オイルを使用してください。
- ▶ 作業中はオイルタンクの液面を定期的に点検してください。チェンオイルを使い切る前に：チェンオイルを給油してください。
- ▶ 作業中はソーチェンの張り具合を定期的に点検してください。ソーチェンの張り具合が弱すぎる場合：ソーチェンを張ってください。

- 作業中にチェンソーの挙動が変化したり異常を感じたりした場合、チェンソーが安全な状態ではなくなっている可能性があります。人が重傷を負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。

- ▶ 作業を終了し、バッテリーを取り出して、STIHL サービス店にお問い合わせください。

- 作業中は、チェンソーが振動することがあります。

- ▶ 手袋を着用してください。
- ▶ 作業を中断して休憩してください。
- ▶ 血行障害の兆候（レイノー症候群）が現れた場合：医師の診察を受けてください。


- 回転中のソーチェンが硬いものに当たると、火花が出ることがあります。可燃物がある環境では、火花が火災の原因となることがあります。重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。

- ▶ 可燃物がある環境では作業しないでください。

- トリガーを放してもソーチェンは短時間動き続けます。動作中のソーチェンは、人を傷つけてしまう可能性があります。重傷を負う可能性があります。

- ▶ ソーチェンが止まるまでお待ちください。

▲ 警告

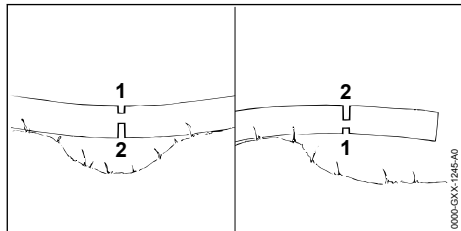

- 張力がかかっている木を切断する場合、ガイドバーが挟まって動かなくなる可能性があります。使用者がチェンソーを制御できなくなり、重傷を負う可能性があります。

- ▶ まず圧縮側（１）に負荷軽減カットを入れた後、張力側（２）で幹の方向にずらした位置を玉切りします。

▲ 危険

- 活線の近くで作業をする場合は、ソーチェンが誤って活線と接触し、ケーブルを損傷する可能性があります。使用者が重傷または致命傷を負う可能性があります。
- ▶ 活線の近くでは作業しないようにしてください。

4.7.2 枝払い

▲ 警告

- 最初に倒木の下側で枝払いをすると、倒木は地上で枝によって支えられなくなります。切断作業中に倒木が動くおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ 倒木下側の太い枝は、切り込んだ後にはのみ落としてください。

- ▶ 枝払いの際は、幹の上に立たないでください。

- 枝払い中に枝が地面に落下することがあります。それにより転倒事故や落下事故が生じたり、重傷を負ったりするおそれがあります。

- ▶ 樹木の根元から先端に向かって枝払いします。

4.7.3 伐倒

▲ 警告

- 経験のない使用者は、伐倒の危険を見極めることができません。重傷や致命傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。

- ▶ 使用者は伐倒技術の関連知識を身に付け、伐倒作業の経験を積む必要があります。

- ▶ ご不明な点は経験豊富なエキスパートに尋ね、適切な伐倒技術を見極めてください。

- 伐倒作業中に樹木や枝が見物人や物の上に落下することがあります。落下物が大きくなればなるほど、重傷や致命傷を負う危険が増します。物的損害につながるおそれがあります。

- ▶ 木が倒れる場所が明確になるように伐倒方向を決めます。

- ▶ 見物人、子供、動物は作業エリアから樹高の 2.5 倍の範囲内にらせないでください。

- ▶ 伐倒前に樹頭から折れた枝や枯れた枝を取り除いてください。


- ▶ 樹頭から曲がった枝や枯れた枝を取り除くことができないときは、経験豊富なエキスパートに相談し、適切な伐倒技術を見極めてください。

- ▶ 樹頭や周辺木の樹頭を観察し、落下する枝に近付かないでください。

- 樹木が倒れるときに、幹が裂けたり、作業者の方向に跳ね返ったりするおそれがあります。それにより重傷や致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 樹木後ろ側の斜め方向に退避路を決めてください。
 - ▶ 退避路を後退しながら倒れる樹木を観察します。
 - ▶ 斜面を後ろ向きに下らないでください。
- 作業エリアと退避路に障害物があると、作業者の妨げになることがあります。つまり倒れるおそれがあります。それにより重傷や致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアと退避路から障害物をすべて取り除きます。
- つるや追いつるの切断が早すぎると、伐倒方向を制御できなくなるか、樹木が早期に倒れることがあります。重傷や致命傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ つるに切り込んだり、つるを切断したりしないでください。
 - ▶ 追いつるの切断は最後に行います。
 - ▶ 樹木が想定よりも早く倒れ始めた場合は、伐倒作業を中止し、退避路に沿って避難します。
- 回転するチェンがバーノーズの上部 1/4 で硬い伐倒用クサビに接触し、急停止すると、キックバックが起こることがあります。重傷や致命傷を負う危険があります。
 - ▶ アルミニウム製またはプラスチック製の伐倒用クサビを使用してください。
- 樹木が地面まで完全に倒れなかった場合や別の樹木に引っ掛かった場合は、制御しながら作業を完了させることはできません。
 - ▶ 伐倒作業を中止し、ケーブルウィンチや適切な車両で樹木を地面に引き倒してください。

4.8 反発力

4.8.1 キックバック

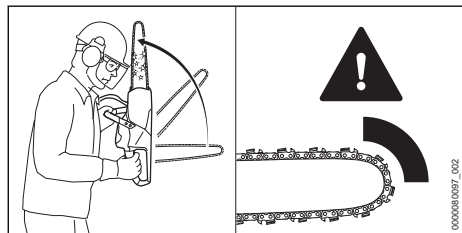


キックバックは、以下の理由で生じることがあります：

- バーノーズ上部の回転するソーチェンが硬いものに接触し、急ブレーキがかかる。
- 回転するソーチェンがバー先端部で挟まった。

チェンブレーキでキックバックの発生を防ぐことはできません。


⚠ 警告

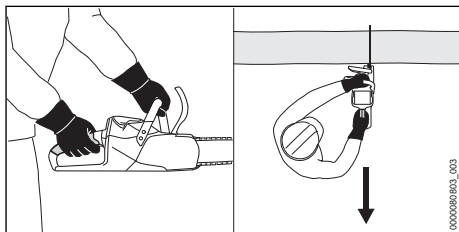

キックバックが生じると、チェンソーが作業者の方向に跳ね上がることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。
- ▶ 体を常にカッティングソーアタッチメントの面から離してください。
- ▶ 機械は本取扱説明書に従って操作してください。
- ▶ バーノーズの上部 1/4 部分を使用しないでください。
- ▶ 必ず適切に目立てをし、張り具合を調整をしたソーチェンで鋸断します。
- ▶ キックバック低減ソーチェンを使用してください。
- ▶ 先端部の径が小さいガイドバーを使用してください。
- ▶ 常にチェンを最高速で作動させて鋸断してください。

4.8.2 プルイン

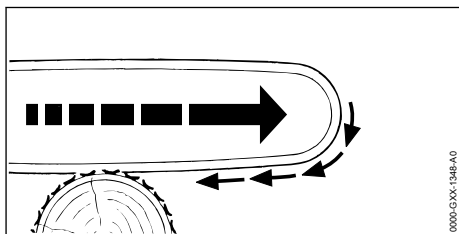


バーの下部を切断に使用すると、ソーが作業者から遠ざかる方向に引かれます。

⚠ 警告

- 回転するチェンが硬い物体に当たったり、急に挟まれたりすると、チェンソーが作業者から遠ざかる方向に唐突に引っ張られることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。

- ▶ チェンソーは取扱説明書に従って操作してください。
- ▶ ガイドバーは切り口の中でねじらないでください。
- ▶ バンパースパイクを適切にかみ合わせます。
- ▶ 常にチェンを最高速で作動させて切断してください。

4.8.3 ブッシュバック

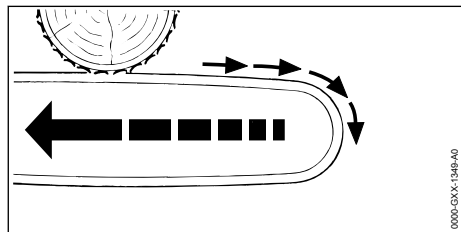

バーの上部を切断に使用すると、ソーが作業者の方向に押し戻されます。

▲ 警告

- 回転するチェンが硬い物体に当たったり、急に挟まれたりすると、チェンソーが作業者の方に唐突に押し戻されることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。
 - ▶ チェンソーは取扱説明書に従って操作してください。
 - ▶ ガイドバーは切り口の中でねじらないでください。
 - ▶ 常にチェンを最高速で作動させて切断してください。

4.9 充電

▲ 警告

- 損傷または不具合のある充電器は、充電中に異臭がしたり、煙が発生したりする場合があります。その結果、負傷したり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ プラグを壁コンセントから抜いてください。
- 充電器は、放熱が不十分な場合、過熱して火災の原因となるおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負ったり、器物が損壊したりすることがあります。
 - ▶ 充電器をカバーなどで覆わないでください。

4.10 電源への接続

以下が生じていると、通電部品に接触するおそれがあります。

- 電源ケーブルまたは延長ケーブルが損傷している。
- 電源ケーブルまたは延長ケーブルの電源プラグが損傷している。
- 電源コンセントが正しく設置されていない。

▲ 危険

- 通電部品に接触すると、感電するおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ 電源ケーブル、延長ケーブル、各プラグが損傷していないことを確認してください。



電源ケーブルまたは延長ケーブルが損傷している場合：

- ▶ 損傷している部分に触らないでください。

- ▶ 電源から電源プラグを抜きます。

- ▶ 手が乾いていることを確認してから電源ケーブル、延長ケーブル、または電源プラグに触れてください。
- ▶ 電源ケーブルや延長ケーブルの電源プラグは、適切に設置され、ヒューズの定格が適切な感電防止コンセントに接続してください。
- ▶ 漏電遮断器 (30 mA、30 ms) と共に充電器を設置してください。
- 損傷するか、不適切な延長ケーブルは、感電の原因になることがあります。重傷や致命傷を負う危険があります。
 - ▶ ケーブルの断面積が適正な延長ケーブルを使用してください、☐ 20.6。

▲ 警告

- 充電中の不適切な線間電圧や周波数によって充電器に過電圧が生じるおそれがあります。充電器が損傷するおそれがあります。
 - ▶ 主電源の電圧と周波数が、充電器の銘板に記載されているデータと一致しているか確認してください。
- 充電器をテーブルタップに接続すると、充電中に電気部品に過負荷が加わるおそれがあります。部品が過熱し、火災が発生するおそれがあります。重傷や致命傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ テーブルタップに接続した充電器・全電気機器の銘板に記載されている情報 (消費電力) がテーブルタップの仕様を超えていないか確認してください。
- 電源ケーブルや延長ケーブルを不適切に配置すると、損傷したり、人がつまずいたりするおそれがあります。負傷事故が生じたり、電源ケーブルや延長ケーブルが損傷したりするおそれがあります。

- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルはつまずかない位置に配置し、ケーブルが敷設されていることを表示してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、張力が加わったり、絡まったりしないように配置してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、損傷したり、折れ曲がったり、つぶれたり、擦り切れたりしないように配置してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは熱、オイル、化学薬品から保護してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、乾いた面に敷設してください。
- 延長ケーブルは使用中に熱を持ちます。熱を逃がすことができないと、火災が生じるおそれがあります。
 - ▶ ケーブルリールを使用する場合、ケーブルをリールから完全に引き出して使用してください。
- 配線や配管が壁の内部に敷設されている場合に充電器を壁に取り付けると、配線や配管が損傷することがあります。配線と接触すると、感電するおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ 充電器を取り付ける壁部分に配線や配管が通っていないことを確認してください。
- 本取扱説明書に従って充電器を壁に取り付けると、充電器やバッテリーが落下したり、充電器が過熱したりするおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ 充電器は、本取扱説明書に従って壁に取り付けてください。
- バッテリーを挿入したまま充電器を壁に取り付けると、バッテリーが充電器から落下することがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ 充電器を壁に取り付けてからバッテリーを挿入してください。

4.11 運搬

4.11.1 チェンソー

▲ 警告

- チェンソーは運搬中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。その結果、負傷したり、器物が損壊したりするおそれがあります。



- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンブレイキを掛けます。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。

- ▶ 転倒したり、ずれたりしないよう、チェンソーを固定ストラップまたはネットで固定します。

4.11.2 バッテリー

▲ 警告

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーは破損し、物的損害が生じるおそれがあります。
 - ▶ 破損したバッテリーは絶対に輸送しないでください。
- バッテリーは輸送中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ バッテリーは、内部で固定が可能なパッケージを使用し輸送してください。
 - ▶ パッケージが動かないように固定してください。

4.11.3 充電器

▲ 警告

- 充電器は運搬中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。その結果、負傷したり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ 電源プラグを壁コンセントから外します。
 - ▶ バッテリーを取り外します。
 - ▶ 転倒したり、ずれたりしないよう、固定ストラップ、ベルトまたはネットで充電器を固定します。
- 電源ケーブルを持って充電器を持ち運ばないでください。電源ケーブルと充電器が損傷するおそれがあります。
 - ▶ 電源ケーブルを巻き上げ、充電器に固定します。

4.12 保管

4.12.1 チェンソー

▲ 警告

- 子どもはチェンソーの危険を認識/認知できず、重傷を負うおそれがあります。



- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンブレイキを掛けます。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。
- ▶ チェンソーは子どもの手の届かないところに保管してください。

- 湿気によってチェンソーの電気接点や金属製部品が腐食することがあります。それによりチェンソーが損傷することがあります。

▶ バッテリーを取り外します。



▶ チェンソーは、清潔な乾いた状態で保管してください。

4.12.2 バッテリー

▲ 警告

- 子供は、バッテリーの危険の認識や評価ができません。子供は重傷を負う可能性があります。
 - ▶ バッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーが修理不能な損傷を受けるおそれがあります。
 - ▶ バッテリーは清潔な乾燥した状態で保管してください。
 - ▶ バッテリーは密閉空間に保管してください。
 - ▶ バッテリーはチェンソーから分離して保管してください。
 - ▶ バッテリーを充電器に入れて保管する場合：電源プラグを引き抜いて、バッテリーを40%~60%（緑色で点灯しているLEDが2つある状態）の充電レベルで保管してください。
 - ▶ バッテリーは、規定の温度範囲を超える環境下で保管しないでください、20.7。

4.12.3 充電器

▲ 警告

- 子供は、充電器の危険の認識や評価ができません。子供は重傷を負うか、死亡するおそれがあります。
 - ▶ 電源プラグを壁コンセントから抜き取ります。
 - ▶ 充電器は子供の手の届かないところに保管してください。
- 充電器は、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらすと、充電器が損傷するおそれがあります。
 - ▶ 電源プラグを壁コンセントから抜き取ります。
 - ▶ 充電器が高温になっている場合は、充電器が冷めるまで放置してください。
 - ▶ 充電器は、清潔な乾燥した場所に保管してください。
 - ▶ 充電器は、閉鎖空間で保管してください。

- ▶ 充電器は、規定の温度範囲を超える環境下で保管しないでください、20.7。
- 充電器を運搬したり、吊り下げたりするために電源ケーブルを使用しないでください。電源ケーブルと充電器が損傷するおそれがあります。
 - ▶ 充電器は、ハウジング(本体)を確実につかんで保持してください。持ち上げやすいよう、充電器の背部には埋め込み式取っ手が設けられています。
 - ▶ 充電器は壁面マウントに掛けてください。

4.13 清掃、整備、修理

▲ 警告

- バッテリーを取り付けたままにしておくと、清掃、整備、または修理時にチェンソーが偶発的に始動するおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ バッテリーを取り外してください。
- ▶ チェンブレイキを掛けます。
- 刺激の強い洗浄剤、高圧洗浄機、または尖った物体は、チェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリー、充電器を損傷させるおそれがあります。チェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリー、充電器を本取扱説明書に従って適切に清掃しないと、部品が正常に機能しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。それにより重傷を負うことがあります。
 - ▶ チェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリー、充電器は、本書に記載されているとおりに清掃してください。
- チェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリー、充電器を適切に整備しないと、部品が正常に機能しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ チェンソー、バッテリー、充電器には整備や修理を試みないでください。
 - ▶ チェンソー、バッテリー、充電器に整備/修理が必要になったときは、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
 - ▶ ガイドバーとソーチェンの整備や修理時は、本取扱説明書に従ってください。
- ソーチェンの清掃中や整備中に、鋭利な力ツァーでケガをする場合があります。それにより負傷するおそれがあります。
 - ▶ 耐切創手袋を着用してください。



5 チェンソーの使用準備

5.1 チェンソーの使用準備

作業を開始する前に、以下を行ってください：

▶ 以下のコンポーネントが安全な状態になっているか確認します：


- チェンソー 11.4.6.1
- ガイドバー 11.4.6.2
- ソーチェン 11.4.6.3
- バッテリー 11.4.6.4
- 充電器 11.4.6.5

- ▶ バッテリーを点検します。11.7
- ▶ バッテリーを完全に充電します。11.6.2
- ▶ チェンソーの汚れを取り除きます。11.6.1
- ▶ バーとチェンを取り付けます。11.7.1.1
- ▶ ソーチェンを張りります。11.7.2
- ▶ チェンオイルを給油します。11.7.3
- ▶ チェンブレイキを点検します。11.4
- ▶ 操作部を点検します。11.5
- ▶ チェンの潤滑状態を点検します。11.6
- ▶ 上記の作業を行うことができない場合は：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。

6 バッテリーの充電、LED

6.1 充電器を壁に取り付ける

充電器は壁に取り付けることができます。

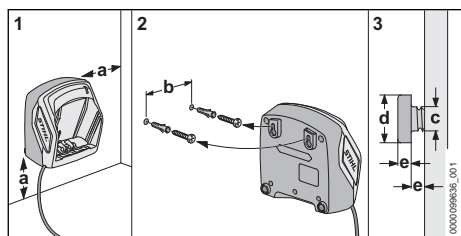

▶ 充電器は以下の条件が満たされるように壁に取り付けてください：

- 適切な固定具を使用すること。
- 充電器が水平になっていること。
- 以下の寸法が守られていること：
 - a = 少なくとも 100 mm
 - b (AL 101 の場合) = 75 mm
 - b (AL 301, AL 501 の場合) = 100 mm
 - c = 4.5 mm
 - d = 9 mm
 - e = 2.5 mm


6.2 バッテリーの充電

充電時間は、バッテリーの温度や周囲温度などの様々な要因によって異なります。性能を最適に保つには、推奨温度範囲を守ってください、11.4

20.8. 実際の充電時間は、記載されている充電時間とは異なる場合があります。充電時間は www.stihl.com/charging-times に記載されています。


電源プラグをコンセントに差し込み、バッテリーを充電器にセットすると、自動的に充電が開始されます。バッテリーがフル充電されると、充電器の電源は自動的にオフになります。

充電中は、バッテリーと充電器が熱くなります。

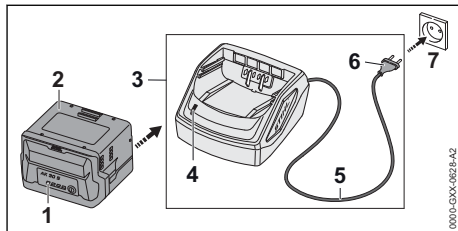

- ▶ 電源プラグ (6) を簡単にアクセス可能なコンセント (7) に差し込んでください。充電器 (3) がセルフテストを実行します。LED (4) が約 1 秒緑色で、約 1 秒赤色で点灯します。
- ▶ 接続ケーブル (5) を敷設します。
- ▶ バッテリー (2) を充電器 (3) のガイドにセットし、奥まで押し込みます。LED (4) が緑色に点灯します。LED (1) が緑色に点灯し、バッテリー (2) が充電されます。
- ▶ LED (4) と LED (1) が点灯しなくなった場合：バッテリー (2) はフル充電されており、充電器 (3) から取り外すことができます。
- ▶ 充電器 (3) を使用しない場合：電源プラグ (6) をコンセント (7) から引き抜いてください。

6.3 充電状態の表示

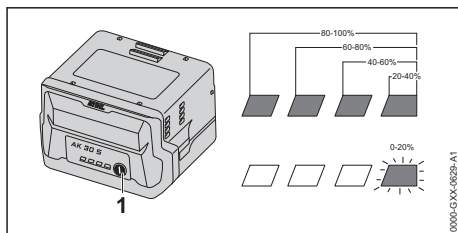

- ▶ プッシュボタン (1) を押します。LED が約 5 秒間緑色で点灯し、充電状態が表示されます。
- ▶ 右側の LED が緑色に点滅した場合：バッテリーを充電してください。

6.4 バッテリーの LED

LED は、充電状態または故障を表示します。LED は、緑色または赤色で点灯/点滅します。

LED が緑色で点灯または点滅しているときは、充電状態が表示されています。

- ▶ LED が赤色で点灯または点滅: トラブルシューティング 19
チェンソーまたはバッテリーが故障しています。

6.5 充電器の LED

LED は充電器の作動状態を表示します。

LED が緑色で点灯しているときは、バッテリーは充電中です。

- ▶ LED が赤色で点滅: 故障を修理してください。充電器が故障しています。


7 チェンソーの組み立て

7.1 バーとチェンの取り付け/取り外し


7.1.1 バーとチェンの取り付け

チェンスプロケットと共に使用可能なバーとチェンの組み合わせは、仕様書 (21) に記載されています。

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

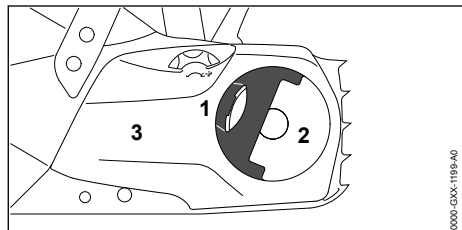

- ▶ ウイングナット (2) のグリップ (1) を起こしめます。
- ▶ チェンスプロケットカバー (3) が取り外し可能な状態になるまでウイングナット (2) を反時計回りに回転させます。
- ▶ チェンスプロケットカバー (3) を取り外します。

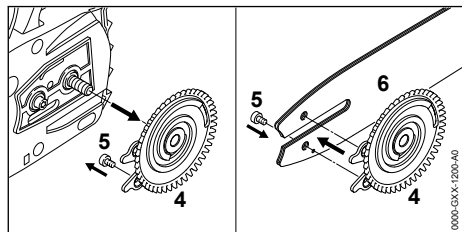


- ▶ テンショニングギア (4) を取り外します。
- ▶ スクリュー (5) を取り外します。


- ▶ テンショニングギア (4) の両方のベグがガイドバーの穴にはまるよう、ガイドバー (6) をテンショニングギア (4) に位置決めします。

ガイドバー (6) の向きは、どちらでも構いません。ガイドバー上のロゴも上下逆になる場合があります。


- ▶ スクリュー (5) を差し込み、締め付けます。

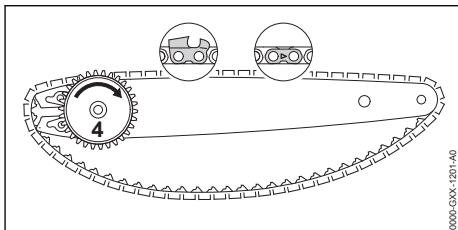

- ▶ バー上部のタイストラップの矢印が回転方向を向くようにして、チェンをバーの溝に取り付けます。
- ▶ テンショニングギア (4) を止まるまで時計回りに回転させます。

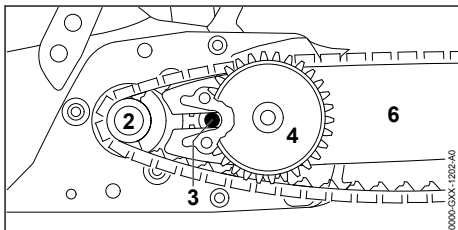

- ▶ ガイドバーをテンショニングギアとチェンと共にソーに取り付け、以下を点検します:
 - テンショニングギア (4) がユーザーの方を向いている。
 - チェンのドライブリンクがチェンスプロケット (2) の歯にはまっている。
 - スクリューの頭部 (3) がガイドバー (6) 内のスロットに入っている。

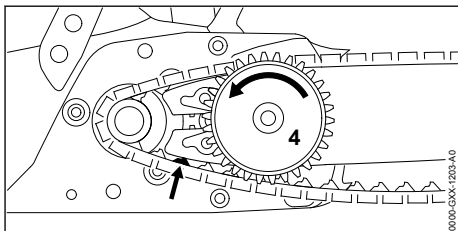

- ▶ チェンブレーキを解除します。

- ▶ チェンがたるみなしにバーにフィットするまで、テンショニングギア (4) を反時計回りに回転させます。ドライブリンクがバーの溝と組み合っているか確認します。ガイドバーとチェンをソーに位置決めします。
- ▶ チェンソーとぴったり重なるようにスプロケットカバーを取り付けます。
- ▶ スプロケットカバーがチェンソーとぴったり重ならない場合：調整ホイールをわずかに回転させ、スプロケットカバーを再び取り付けます。調整ホイールとテンショニングギアの歯を組み合わせる必要があります。
- ▶ チェンスプロケットカバーが確実に固定されるまでウイングナットを時計回りに回転させます。
- ▶ ウイングナットのグリップを倒します。


7.1.2 バーとチェンの取り外し

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ウイングナットのグリップを起こします。
- ▶ チェンスプロケットが取り外し可能な状態になるまでウイングナットを反時計回りに回転させます。
- ▶ スプロケットカバーを取り外します。
- ▶ テンショニングギアを止まるまで時計回りに回転させます。
この段階でチェンが緩みます。
- ▶ バーとチェンを取り外します。
- ▶ テンショニングギアのスクリューを取り外します。
- ▶ テンショニングギアを取り外します。

7.2 ソーチェンの張り方

ソーチェンは鋸断作業中に伸縮します。その結果、チェンの張り具合が変化します。作業中はチェンの張り具合を定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

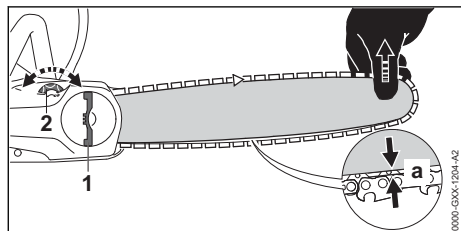

- ▶ ウイングナット (1) のグリップを起こします。
- ▶ ウイングナット (1) を反時計回りに 2 回転させます。
ウイングナット (1) が緩みます。
- ▶ チェンブレーキを解除します。


- ▶ バーノーズを持ち上げ、以下の状態になるまでテンショニングスクリュー (2) を時計回りまたは反時計回りに回します：
 - バー中央のチェンのたるみ 'a' が 1 - 2 mm。
 - チェンをバーに沿って二本の指で簡単に引くことができる。
- ▶ カービングガイドバーを使用する場合：バー下側のドライブリンクが半分だけ露出するまで、テンショニングスクリュー (2) を時計回りまたは反時計回りに回します。
- ▶ バーノーズを持ち上げたまま、チェンスプロケットカバーが確実に固定されるまでウイングナット (1) を時計回りに回転させます。
- ▶ バー中央のチェンのたるみ 'a' が 1 - 2 mm でない場合：チェンの張りを再調整します。
- ▶ カービングバーを使用し、バー下側のドライブリンクの露出が半分未満の場合：チェンの張りを再調整します。
- ▶ ウイングナット (1) のグリップを倒します。

7.3 ソーチェン粘着オイルの給油


ソーチェン粘着オイルは、回転するソーチェンを潤滑し、冷却します。

STIHL では、STIHL ソーチェン粘着オイル、またはチェンソー用として認可されたその他のソーチェン粘着オイルを使用することをお勧めしています。

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ オイルタンクキャップが上を向くように、チェンソーを平らな場所に置きます。
- ▶ オイルタンクキャップの周辺を湿らせた布で清掃します。

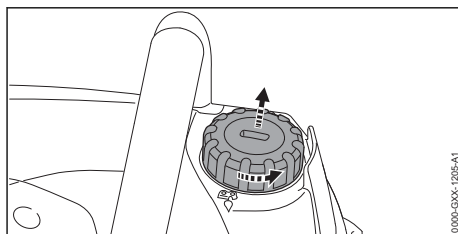

- ▶ 適切な工具を使用してオイルタンクキャップを反時計回りに回して、キャップを外せるようにします。
- ▶ オイルタンクキャップを外します。
- ▶ ソーチェン粘着オイルは、こぼれないように注意しながら、オイルタンクが満杯にならないように充填します。

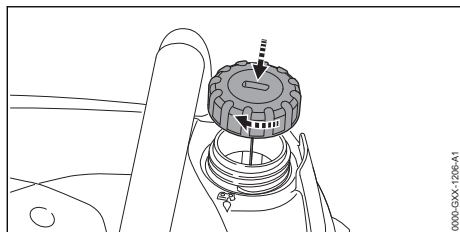


- ▶ オイルタンクキャップをオイルタンクに装着します。
- ▶ 適切な工具を使用してオイルタンクキャップを時計回りに回して、しっかりと締め付けます。オイルタンクが閉まりました。

8 チェンブレイキを掛ける/解除する

8.1 チェンブレイキを掛ける


本チェンソーには、チェンブレイキが搭載されています。

チェンブレイキは、強いキックバックが起きると前ハンドガードの慣性によって作動します。または、オペレーターが掛けることができます。

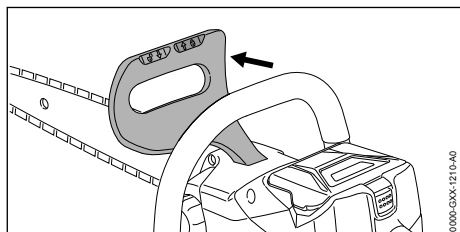

- ▶ ハンドガードを左手でハンドルバーから離れる方向に押します。カチッという音がしてハンドガードがかみ合います。チェンブレイキが掛かります。

8.2 チェンブレイキの解除

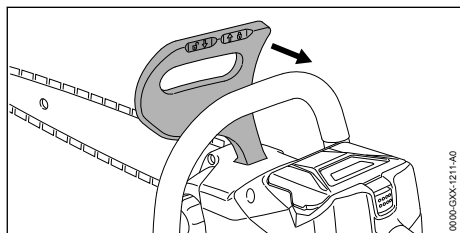


- ▶ ハンドガードを左手でハンドルバーの方向に引きます。

カチッという音がしてハンドガードがかみ合います。チェンブレイキが解除されます。

9 バッテリーの取り外しと取り付け


9.1 バッテリーの取り付け

- ▶ チェンブレイキを掛けます。

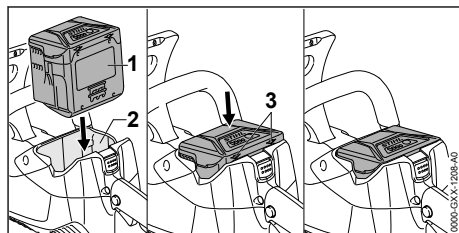

- ▶ バッテリー (1) をバッテリーコンパートメント (2) に挿入し、カチッという音が聞こえるまで押し込みます。この状態ではバッテリー (1) 上の矢印 (3) はまだ目視され、バッテリー (1) はバッテリーコンパートメント (2) 内で固定されています。チェンソーとバッテリー (1) は電氣的に接続されていません。
- ▶ バッテリー (1) をバッテリーコンパートメント (2) に止まるまで押し込みます。再びカチッという音が聞こえてバッテリー (1) がかみ合い、ソーハウジングと同一面になります。

9.2 バッテリーの取り外し

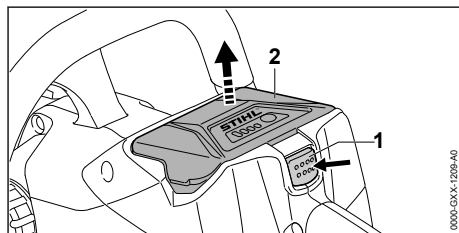


- ▶ ロッキングレバー (1) を押してください。バッテリー (2) のロックが解除され、取り外しできるようになります。

10 チェンソーのオン/オフ切り替え

10.1 チェンソーのスイッチを入れる

- ▶ チェンソーのコントロールハンドルを右手で握り、コントロールハンドルに親指をかけてください。
- ▶ チェンブレイキを解除してください。

- ▶ チェンソーのハンドルバーを左手で握り、ハンドルバーに親指をかけてください。

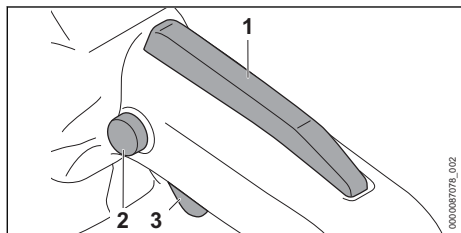

- ▶ ロックアウトボタン (2) を親指で押し、そのまま保持します。
 - ▶ トリガー (3) を人差し指で押し、そのまま保持します。
- チェンソーが加速し、ソーチェンが回転し始めます。ロックアウトボタン (2) を放します。

トリガー (3) をさらに強く握ると、ソーチェンも加速します。

エルゴレバー (1) が押されている限り、トリガー (3) はロック解除された状態を維持します。そのため、ロックアウトボタンをもう一度押さなくても、トリガーを放したり再び押ししたりすることができます。

トリガー (3) とエルゴレバー (1) を放すと、トリガー (3) はロックされます。トリガー (3) をロック解除するには、ロックアウトボタン (2) をもう一度押して、そのまま保持する必要があります。


10.2 電源を切る

- ▶ トリガーを放します。
- チェンの回転が止まります。
- ▶ チェンが回転し続ける場合：チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にご連絡ください。
- チェンソーが故障しています。

11 チェンソーとバッテリーのテスト

11.1 チェンスプロケットの点検


- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンブレーキを解除します。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り外します。
- ▶ バーとチェンを取り外します。

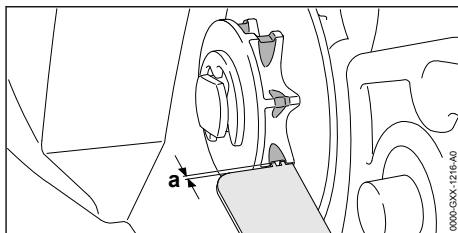

- ▶ STIHL ゲージを使用してスプロケット上の摩耗マークを点検します。
 - ▶ 摩耗マークが $a = 0.5 \text{ mm}$ よりも深い場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。
- チェンスプロケットを交換してください。

11.2 ガイドバーの点検


- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ソーチェンとガイドバーを取り外します。

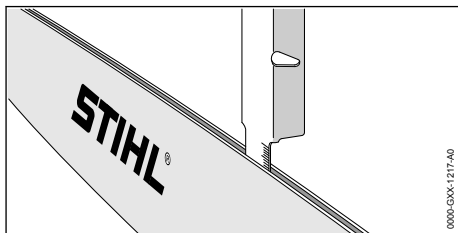


- ▶ STIHL ファイリングゲージの目盛でバーの溝の深さを測定します。
- ▶ 以下のいずれかが生じているときは、新品のガイドバーを取り付けてください：
 - ガイドバーが損傷している。
 - 測定されたバーの深さが、規定の最小深さ以下になっている。20.3
 - バーの溝が狭められているか、広がっている。
- ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店に連絡してください。

11.3 ソーチェンの点検

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

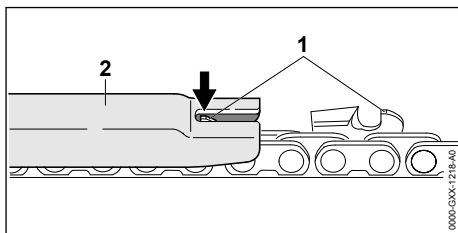

- ▶ STIHL ファイリングゲージ (2) を使用してデプスゲージ (1) の高さを点検します。STIHL ファイリングゲージは、チェンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ デプスゲージ (1) がファイリングゲージ (2) から突き出る場合：デプスゲージ (1) を低くします。17.2

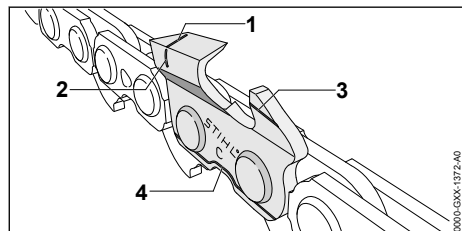

- ▶ カッター上のサービスマーク (1 - 4) が目視できるか確認します。
- ▶ カッター上のサービスマークのいずれかが目視できない場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。
- ▶ STIHL ファイリングゲージを使用し、全カッターで 30° の目立て角度が維持されているか点検します。STIHL ファイリングゲージは、チェンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ 30° の目立て角度が維持されていない場合：ソーチェンを再び目立てしてください。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

11.4 チェンブレイクのテスト

- ▶ チェンブレイクを掛け、バッテリーを取り外します。



警告

- チェンのカッター部分は非常に鋭利です。切傷を負う危険性があります。
 - ▶ 丈夫な素材の手袋を着用してください。
- ▶ ガイドバーに沿ってチェンを手で引きます。バーに沿ってチェンを手で引けない場合は、チェンブレイクは働いていません。
- ▶ バーに沿ってチェンを手で引ける場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。チェンブレイクに不具合が生じています。

11.5 操作部の点検

ロックアウトボタン、エルゴレバーおよびトリガー

- ▶ チェンブレイクを掛け、バッテリーを取り外します。

- ▶ ロックアウトボタンを押さずにトリガーレバーを引いてみます。
- ▶ トリガーを引くことができる場合は、チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。ロックアウトボタンが故障しています。
- ▶ ロックアウトボタンを押し、そのまま保持します。
- ▶ エルゴレバーを押したままにします。
- ▶ トリガーを握ります。
 - ▶ ロックボタンを放します。
 - ▶ トリガースイッチとエルゴレバーを放します。
- ▶ ロックアウトボタン、エルゴレバーまたはトリガーが円滑に動かないか、アイドル位置に戻らない場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。ロックアウトボタン、エルゴレバーまたはトリガーが故障しています。

チェンソーのスイッチを入れる

- ▶ バッテリーを挿入します。
- ▶ チェンブレイクを解除します。
- ▶ ロックアウトボタンを押し、そのまま保持します。
- ▶ トリガーを握ります。
 - ▶ ソーチェンが回転し始めます。
- ▶ 3 個の LED が赤色で点滅した場合：バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にお問い合わせください。チェンソーが故障している。
- ▶ トリガーを放します。
 - ▶ ソーチェンが停止します。
- ▶ チェンが回転し続ける場合は、チェンブレイクを掛け、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店に連絡してください。チェンソーが故障しています。

11.6 チェンオイルの潤滑状態点検


- ▶ バッテリーを取り付けます。
- ▶ チェンブレイクを解除します。
- ▶ ガイドバーを明るい面にかざします。
- ▶ スイッチを入れます。
 - ▶ チェンからチェンオイルが飛び散り、明るい面上で確認できます。チェンの潤滑機能は正常に働いています。
- ▶ チェンオイルが確認できない場合：
 - ▶ チェンオイルを給油します。
 - ▶ チェンの潤滑状態を再点検します。
 - ▶ 明るい面でチェンオイルが依然として確認できない場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。チェンの潤滑機能に不具合が生じています。

11.7 バッテリーのテスト

- ▶ バッテリーのボタンを押します。
LED が点灯または点滅します。
- ▶ LED が点灯または点滅しない場合: バッテリーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。
バッテリーが故障しています。

12 チェンソーの操作

12.1 チェンソーの保持と操作

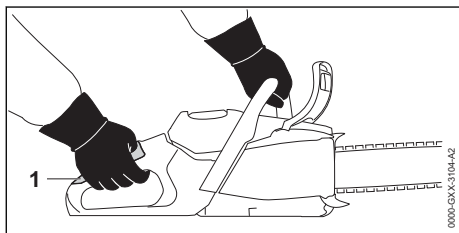


- ▶ 左手でハンドルバーを握り、右手でコントロールハンドルのグリップ部分 (1) を握ってチェンソーを保持し、制御します。左手の親指をハンドルバーにかけ、右手の親指をコントロールハンドルにかけてください。

12.2 鋸断



警告


- キックバックが生じると、チェンソーが使用者の方向に跳ね上がることがあります。使用者が重傷または致命傷を負う可能性があります。
 - ▶ 最高速で鋸断します。
 - ▶ ガイドバーの先端上部 1/4 部分を使用して鋸断しないでください。
- ▶ ガイドバーが食い込まないように、最高速で切り口に入れてください。

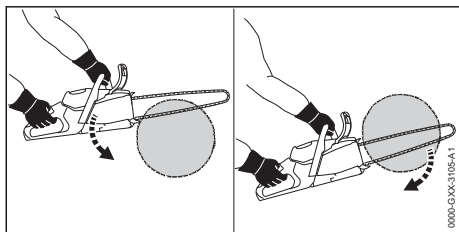


- ▶ バンパースバイクをかみ合わせ、支点として使用します。
- ▶ バンパースバイクが繰り返しかみ合うように、ガイドバーの全幅を完全に木材に通します。
- ▶ 鋸断を終えるときに、チェンソーの重量を支えてください。

性能を最適に保つには、推奨温度範囲を守ってください、 20.8。

12.3 枝払い

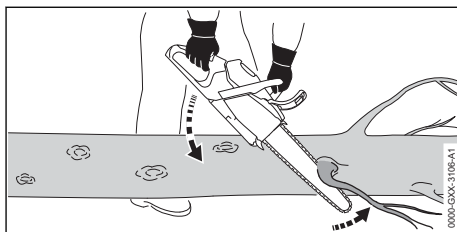

- ▶ チェンソーを木材の上で支えます。
- ▶ チェンソーを最高速で作動させ、枝に接触させながらガイドバーを下方向にまわします。
- ▶ ガイドバー上側で枝を切断します。

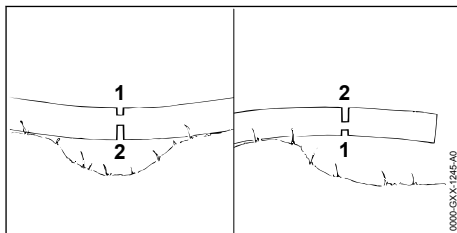


- ▶ 枝に張力が加わっている場合、圧縮側に負荷軽減カット (1) を入れた後、張力側から玉切り (2) を行います。

12.4 樹木の伐倒

12.4.1 伐倒方向と退避路の決定


- ▶ 木が倒れる場所が確実になるように、伐倒方向を決めます。

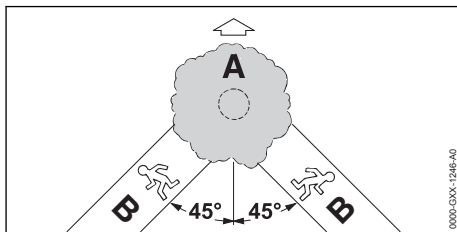

- ▶ 退避路 (B) を決める際には、以下の点を遵守/確認します：
 - 退避路 (B) が伐倒方向 (A) に対して 45° になるようにする。
 - 退避路 (B) から障害物をすべて取り除く。
 - 樹頭を観察することができる。
 - 斜面では、傾斜に平行になるように退避路 (B) を設ける。

12.4.2 幹周辺の作業区域の準備


- ▶ 幹周辺の作業区域から障害物を取り除きます。
- ▶ 幹周辺から茂みを取り除きます。

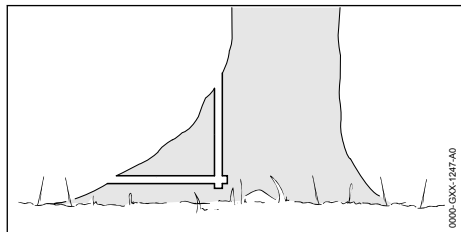


- ▶ 太く、健全な板根がある場合：まず垂直に切断し、次に水平に切断し、切り出された板根を取り除きます。

12.4.3 受け口切り

受け口によって伐倒方向が決まります。受け口の作成に関する国別基準に従ってください。

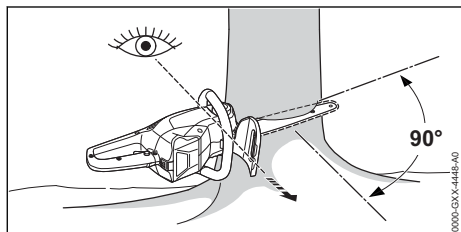


- ▶ 受け口が伐倒方向に対して直角になり、チェンソーが地面に近くなるように位置決めします。
- ▶ 水平に切り込みを入れます。
- ▶ 水平切断面まで45°の角度で切断します。

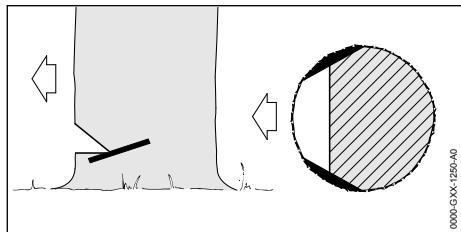

- ▶ 健全で長い繊維の樹木の場合：根張り切断時には以下の点を遵守してください：
 - － 両側で同じ寸法だけ切断する。
 - － 受け口下部と同じ高さで切断する。
 - － 幹の直径の1/10を切断幅とする。
 上記を遵守すると、伐倒時に幹は裂けません。

12.4.4 伐倒の基本情報

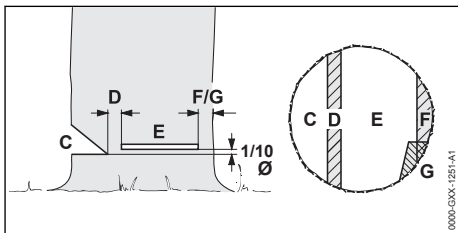

C 伐倒受け口

伐倒受け口によって伐倒方向が決まります。

D つる

つるは、木が倒れるのをコントロールする助けとなります。つるの幅は、幹の直径の1/10です。

E 追い口

樹木は追い口を用いて伐倒します。追い口は幹の直径の1/10（最低3cm）、受け口下側よりも上部に設けます。

F 追いづる（安定化用）


追いづるは樹木を支え、急に倒れるのを防ぎます。追いづるの幅は、幹の直径の1/10から1/5です。

J 追いづる（保持用）

追いづるは樹木を支え、急に倒れるのを防ぎます。追いづるの幅は、幹の直径の1/10から1/5です。

12.4.5 突っ込み切り

突っ込み切りは、伐倒に必要な技術です。

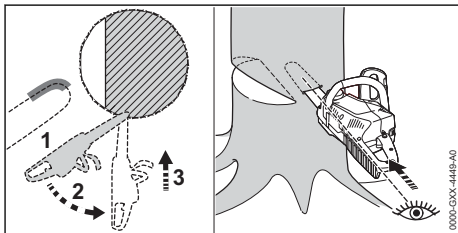

- ▶ チェンを最高速で作動させながら、ガイドバーの先端下部で切断を開始します。
- ▶ 切り目の深さがガイドバー幅の2倍になるまで切り込みます。
- ▶ チェンソーを突っ込み切り位置に振ります。
- ▶ 突っ込み切りを行います。


12.4.6 適切な伐倒方法の選択

伐倒方法の選択は、以下の要因によって決まります：

- － 樹木の自然な傾き
- － 樹木の枝ぶり
- － 樹木の損傷程度

- － 樹木の健康状態
- － 樹木に雪が積もっている場合：雪の量
- － 傾斜方向
- － 風向きと風速
- － 付近の樹木（存在する場合）

こうした要因は、状況によって異なります。本取扱説明書では、2 種類だけ取り上げ、解説します。

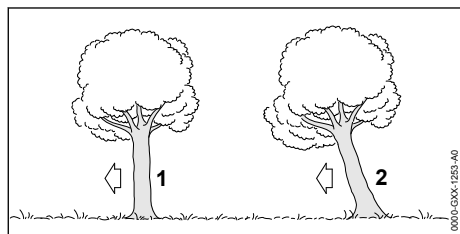

1 標準木

標準木は垂直に立ち、樹頭が揃っています。


2 傾木

傾木は斜めに立ち、樹頭が伐倒方向を向いています。


12.4.7 細い幹の標準木の伐倒

標準木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも小さい場合に行います。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

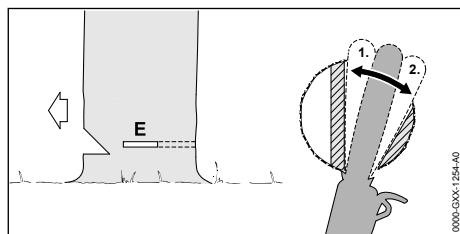

- ▶ 幹の反対側に抜けるまで、追い口を突っ込み切ります（図 12.4.5）。
- ▶ つるの後方にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

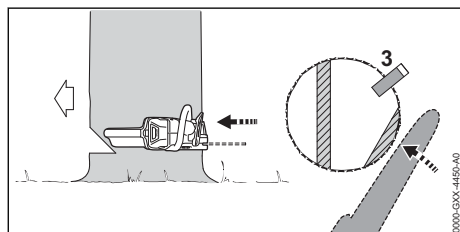


- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます。伐倒用クサビは、幹の直径と追い口の幅に合っている必要があります。
 - ▶ 大声で周囲に警告します。
 - ▶ 腕を伸ばした状態でチェンソーを保持し、追い口と同じ高さで外側から水平に追いづるを切断します。
- 樹木が倒れます。


12.4.8 太い幹の標準木の伐倒

標準木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも大きい場合に行います。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

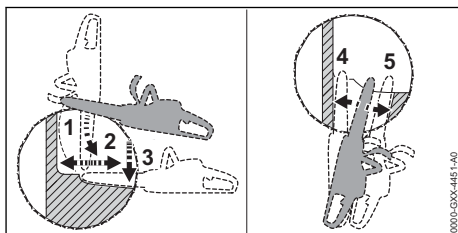

- ▶ 追い口と同じ高さでバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ チェンソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を切り込みます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 樹木の反対側に移動します。
- ▶ 同じ高さで追い口を突っ込み切ります。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

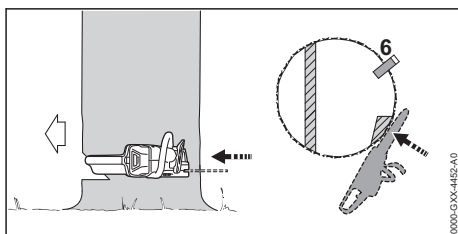


- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます。伐倒用クサビは、幹の直径と追い口の幅に合っている必要があります。
 - ▶ 大声で周囲に警告します。
 - ▶ 腕を伸ばした状態でチェンソーを保持し、追い口と同じ高さで外側から水平に追いづるを切断します。
- 樹木が倒れます。


12.4.9 細い幹の傾いた木の伐倒

傾いた木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも小さい場合に行います。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

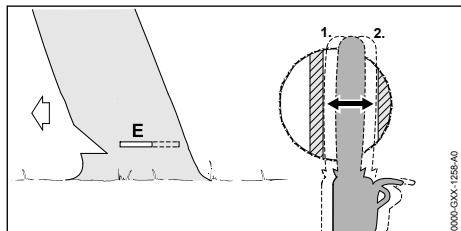

- ▶ 幹の反対側に抜けるまで追い口を突っ込み切りします、**図** 12.4.5。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

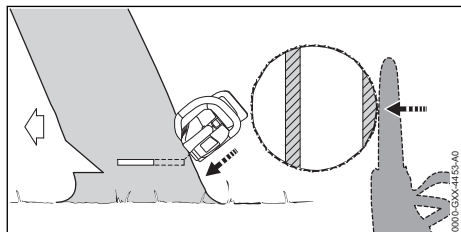


- ▶ 大声で周囲に警告します。
- ▶ 腕を伸ばした状態でチェーンソーを保持し、外側から下向きに追いづるを切断します。
樹木が倒れます。

12.4.10 太い幹の傾いた木の伐倒


傾いた木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも大きい場合に行います。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

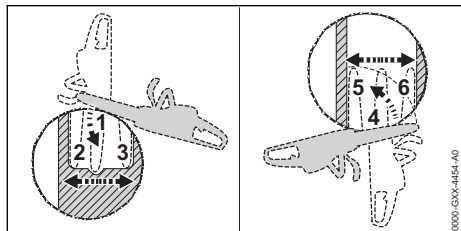

- ▶ 追い口と同じ高さで追いづるの後ろ側にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ チェンソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を切り込みます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

- ▶ 樹木の反対側に移動します。
- ▶ 追い口と同じ高さでつるの後ろ側にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ チェンソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を切り込みます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

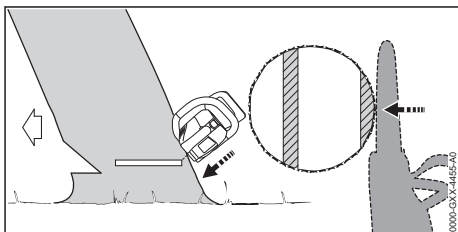

- ▶ 大声で周囲に警告します。
- ▶ 腕を伸ばした状態でチェーンソーを保持し、外側から下向きに追いづるを切断します。
樹木が倒れます。

13 作業後

13.1 作業後

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンソーが濡れている場合：チェンソーを乾燥させてください。
- ▶ バッテリーが濡れているか湿っている場合：バッテリーを乾かしてください、**図** 20.8。
- ▶ チェンソーを清掃してください。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを清掃してください。
- ▶ ウイングナットを緩めます。
- ▶ 調整ホイールを反時計回りに 2 回転させます。ソーチェンが緩みます。
- ▶ ウイングナットを締め付けます。
- ▶ チェンガードをガイドバー上にスライドさせ、ガイドバー全体を覆うようにします。
- ▶ バッテリーを清掃してください。

14 運搬

14.1 チェンソーの運搬

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。

チェンソーの運搬

- ▶ チェンソーは、右手で前ハンドルを持ち、ガイドバーを後ろに向けて運搬してください。

チェンソーの車両輪送

- ▶ 倒れたり、ずれたりしないようチェンソーを固定してください。

14.2 バッテリーの運搬

- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ バッテリーが安全な状態にあるか確認します。
- ▶ バッテリーはパッケージの内部で動かないように梱包してください。
- ▶ パッケージが動かないよう固定してください。

バッテリーには危険物輸送規則が適用されます。本バッテリーは UN 3480 (リチウムイオンバッテリー) として分類されており、国連試験基準マニユアル、パート III、サブセクション 38.3 に従って試験済みです。

輸送時の規制については、右記を参照してください：www.stihl.com/safety-data-sheets。

14.3 充電器の運搬

- ▶ 電源プラグを壁コンセントから外します。
- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ 電源ケーブルを巻き上げ、充電器に固定します。
- ▶ 充電器の車両輸送：転倒したり、ずれたりしないよう、固定ストラップ、ベルトまたはネットで充電器を固定します。

15 保管

15.1 チェンソーの保管

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンガードをガイドバー上にスライドさせ、ガイドバー全体を覆うようにします。
- ▶ チェンソーは以下の条件が満たされるように保管してください：
 - チェンソーが倒れたり動いたりしないようにすること。
 - チェンソーが子供の手の届かないところにあること。
 - チェンソーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
- ▶ チェンソーを 30 日以上保管する場合：ガイドバーとソーチェンを取り外します。

15.2 バッテリーの保管

- STIHL では、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2 つある状態) の充電レベルで保管することをお勧めしています。
- ▶ バッテリーは以下の条件が満たされるように保管してください：
 - バッテリーが子供の手の届かないところにあること。
 - バッテリーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
 - バッテリーが密閉空間にあること。
 - バッテリーがチェンソーから分離されていること。


- バッテリーを充電器に入れて保管する場合：電源プラグを引き抜いて、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2 つある状態) の充電レベルで保管してください。
- バッテリーは、規定の温度範囲を超える環境下で保管していない、 20.7。

注記

- バッテリーをこの取扱説明書の記載通りに保管しないと、バッテリーが過放電して損傷し、修復不可能になる可能性があります。
 - ▶ 放電したバッテリーは、保管する前に充電してください。STIHL では、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2 つある状態) の充電レベルで保管することをお勧めしています。
 - ▶ バッテリーはチェンソーから分離して保管してください。

15.3 充電器の保管

- ▶ 電源プラグをコンセントから引き抜いてください。

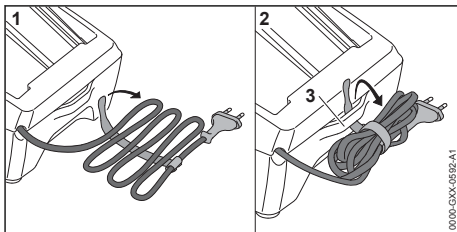

- ▶ 接続ケーブルを巻いて、充電器に固定してください。
- ▶ 充電器は以下の条件が満たされるように保管してください：
 - 充電器が子供の手の届かないところにあること。
 - 充電器が清潔かつ乾燥した状態にあること。
 - 充電器が密閉空間にあること。
 - 充電器が接続ケーブルまたは接続ケーブル用ホルダー (3) のところで掛けられていないこと。
 - 充電器を規定の温度範囲外で保管しないこと、 20.7。

16 清掃


16.1 チェンソーの清掃

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ 湿らせた布または STIHL 樹脂溶剤でチェンソーを拭きます。
- ▶ 通気口を塗装用のはけで掃除します。
- ▶ チェンスブロケットカバーを取り外します。

- ▶ チェンスプロケット周辺部を湿らせた布または STIHL 樹脂溶剤で掃除します。
- ▶ バッテリーコンパートメントから異物を取り除き、湿らせた布でバッテリーコンパートメントを掃除します。
- ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を塗装用のはけが柔らかいブラシで掃除します。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り付けます。

16.2 バーとチェーンの清掃

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ バーとチェーンを取り外します。

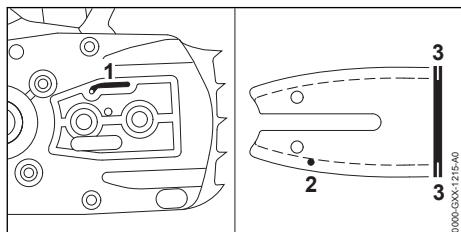

- ▶ オイルポート (1)、オイルインレット孔 (2)、バーの溝 (3) を柔らかいブラシまたは STIHL 樹脂溶剤で清掃します。
- ▶ ソーチェーンを柔らかいブラシまたは STIHL 樹脂溶剤で清掃します。
- ▶ バーとチェーンを取り付けます。

16.3 バッテリーの清掃

- ▶ バッテリーを、湿らせた布で拭きます。

16.4 充電器の清掃

- ▶ 電源から電源プラグを抜きます。
- ▶ 充電器を湿らせた布で拭き、清掃します。
- ▶ 通気口を塗装用のはけで掃除します。
- ▶ 充電器の電気接点を塗装用のはけまたは柔らかいブラシで掃除します。

17 整備

17.1 ガイドバーのバリ取り

ガイドバーの外端部にはバリが生じることがあります。

- ▶ バリは平ヤスリまたは STIHL ガイドボードレッシングツールを使用して取り除いてください。
- ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店に連絡してください。

17.2 ソーチェーンの目立て

ソーチェーンを適切に目立てするには、練習を重ねる必要があります。


STIHL ヤスリ、STIHL 目立て補助具、STIHL 目立て機、「STIHL ソーチェーンの目立て」冊子は、良い結果を生むのに役立ちます。冊子は、右記のサイトから入手できます：<http://www.stihl.com/sharpening-brochure>

STIHL 社では、ソーチェーンの目立てを STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています。




警告

- チェンのカッター部分は非常に鋭利です。切傷を負う危険性があります。
- ▶ 丈夫な素材の手袋を着用してください。

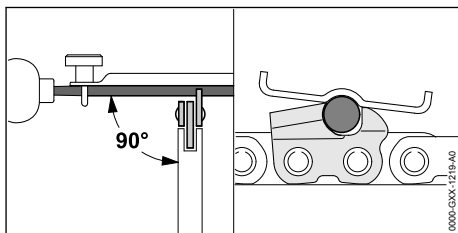

- ▶ 以下の点を遵守しながら各カッターに丸ヤスリをかけます：
 - 丸ヤスリがチェーンのピッチと適合しているか確認します。
 - カッターの内側から外側に向かってヤスリをかけます。
 - ヤスリをガイドバーに対して直角になるように保持します。
 - 30°の目立て角度を維持します。

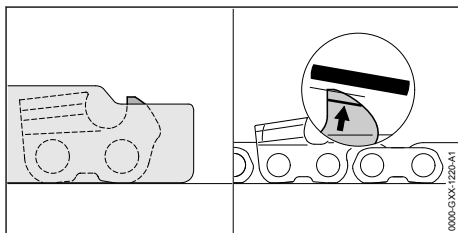

- ▶ STIHL ファイリングゲージと同一高になり、サービスマークと平行になるようデプスゲージを平ヤスリで削ります。STIHL ファイリングゲージは、チェーンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

17.3 チェンブレイキのメンテナンス

ユーザーの皆様はご自分でチェンブレイキをメンテナンスしないでください。

- ▶ チェンブレイキは、次の間隔で STIHL サービス店にメンテナンスさせてください：
 - フル稼働している場合：3 カ月に 1 回
 - フル稼働ではないが定期的に使用している場合：半年に 1 回
 - 時々使用している場合：1 年に 1 回

18 修理

18.1 チェンソー、バッテリー、および充電器の修理

ユーザーがチェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリー、充電器を修理することはできません。

- ▶ チェンソー、ガイドバー、ソーチェンが損傷した場合：チェンソー、ガイドバー、ソーチェン

19 トラブルシューティング

19.1 チェンソーまたはバッテリーのトラブルシューティング

障害	バッテリーの LED	原因	対策
スイッチをオンにした際にチェンソーが起動しない。	1 つの LED が緑色で点滅する。	バッテリーの充電レベルが低すぎます。	▶ バッテリーを充電してください。
	1 つの LED が赤色に点灯する。	バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーを冷ますか温めてください。
	3 つの LED が赤色に点滅する。	チェンソー内部に障害があります。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を清掃してください。 ▶ バッテリーを取り付けてください。 ▶ チェンブレイキを解除してください。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。 ▶ 引き続き 3 つの LED が赤色で点滅する場合：チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
	3 つの LED が赤色に点灯する。	チェンソーの温度が高すぎます。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ チェンソーを 20 分間冷ましてください。
	4 つの LED が赤色に点滅する。	バッテリー内部に障害があります。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外して、再度取り付けてください。 ▶ チェンブレイキを解除してください。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。 ▶ 引き続き 4 つの LED が赤色で点滅する場合：バッテリーの使用を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
	-	チェンソーとバッテリー間の電気接続が遮断されています。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を清掃してください。 ▶ バッテリーを取り付けてください。

を使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。

- ▶ バッテリーに不具合が生じるか、損傷した場合：バッテリーを交換してください。
- ▶ 充電器が故障するか、損傷した場合：充電器を交換します。
- ▶ 電源ケーブルが故障するか、損傷した場合：充電器を使用しないでください。STIHL サービス店で電源ケーブルを交換してもらってください。

障害	バッテリーの LED	原因	対策
	-	チェンソーまたはバッテリーが濡れています。	▶ チェンソーまたはバッテリーを乾かしてください。 20.8。
チェンソーが動作中に停止する。	3 つの LED が赤色に点灯する。	チェンソーの温度が高すぎます。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ チェンソーを 20 分間冷ましてください。
	-	電気的な障害があります。	▶ チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外して、再度取り付けてください。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。
チェンソーの動作時間が短すぎる。	-	バッテリーがフル充電されていません。	▶ バッテリーをフル充電してください。
	-	バッテリーの耐用年数を超過しています。	▶ バッテリーを交換してください。
バッテリーを充電器に取り付けた後に充電プロセスが開始しない。	1 つの LED が赤色に点灯する。	バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。	▶ バッテリーを充電器に取り付けたままにしてください。 許容温度範囲に達すると、充電プロセスは自動的に開始します。

19.2 充電器のトラブルシューティング

障害	充電器の LED	原因	対策
バッテリーが充電されない。	LED が赤色で点滅する。	充電器とバッテリー間の電気接続が遮断されています。	▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ 充電器の電気接点を清掃してください。 ▶ バッテリーを取り付けてください。
		充電器内部に障害があります。	▶ 充電器の使用を中止して、STIHL サービス店までご連絡ください。

20 技術仕様

20.1 チェンソー STIHL

MSA 60.0 C、MSA 70.0 C

MSA 60.0 C

- 使用許可されているバッテリー：STIHL AK
- 重量 (バッテリー、ガイドバー、ソーチェンを除く)：2.5 kg
- オイルタンク最大容量：110 cm³ (0.11 l)

MSA 70.0 C

- 使用許可されているバッテリー：STIHL AK
- 重量 (バッテリー、ガイドバー、ソーチェンを除く)：2.5 kg
- オイルタンク最大容量：110 cm³ (0.11 l)

耐用年数は www.stihl.com/battery-life に記載されています。

20.2 チェンスプロケットとチェンスピード

MSA 60.0 C

- 以下のチェンスプロケットが使用可能です：
- 6 枚歯、1/4" P 用
 - 最大チェンスピード：14.0 m/s

MSA 70.0 C

- 以下のチェンスプロケットが使用可能です：
- 6 枚歯、1/4" P 用
 - 最大チェンスピード：14.0 m/s

20.3 ガイドバー溝の最小深さ

- 溝の最小深さは、ガイドバーのピッチによって異なります。
- 1/4" P 4 mm

20.4 バッテリー STIHL AK

- バッテリー技術：リチウムイオン
- 電圧：36 V
- 容量 (Ah)：銘板参照
- エネルギー含有量 (Wh)：銘板参照

－ 重量 (kg) : 銘板参照

20.5 充電器 STIHL AL 101

- － 定格電圧 : 銘板参照
- － 周波数 : 銘板参照
- － 定格出力 : 銘板参照
- － 充電電流 : 銘板参照

充電時間は www.stihl.com/charging-times に記載されています。

20.6 延長ケーブル

延長ケーブルを使用するときは、ケーブル (導体) の断面積が以下の最低要件 - 延長ケーブルの線間電圧と長さによって異なる - を満たす必要があります :

定格ラベルに記載されている定格電圧が 220V から 240V までの場合 :

- － 20 m までのケーブル長 : AWG 15 / 1.5 mm²
- － 20 m から 50 m までのケーブル長 : AWG 13 / 2.5 mm²

定格ラベルに記載されている定格電圧が 100V から 127V までの場合 :

- － 10 m までのケーブル長 : AWG 14 / 2.0 mm²
- － 10 m から 30 m までのケーブル長 : AWG 12 / 3.5 mm²

20.7 温度制限



警告

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。バッテリーが特定の環境要因にさらされると、バッテリーが発火・爆発するおそれがあります。人員が重傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ バッテリーを - 20 °C 未満または + 50 °C を超過した状態で充電しないでください。
 - ▶ チェンソー、バッテリーまたは充電器を - 20 °C 未満または + 50 °C 超過の環境下で使用しないでください。
 - ▶ チェンソー、バッテリーまたは充電器を - 20 °C 未満または + 70 °C 超過の環境下で保管しないでください。

20.8 推奨温度範囲

チェンソー、バッテリーおよび充電器の性能を最適に保つために、以下の温度範囲を守ってください :

- － 充電 : + 5 °C ~ + 40 °C
- － 使用 : - 10 °C ~ + 40 °C
- － 保管 : - 20 °C ~ + 50 °C

バッテリーを推奨温度範囲外で充電したり、使用したり、保管したりすると、性能が低下することがあります。

バッテリーが濡れていたり、湿ったりしている場合は、+ 15 °C ~ + 50 °C、並びに湿度 70 % 未満で 48 時間以上乾燥させてください。湿度が高ければ乾燥時間が長くなることがあります。

20.9 騒音値および振動値

音圧レベルの特性値は 2 dB(A) です。音響パワーレベルの特性値は 2 dB(A) です。振動値の特性値は 2 m/s² です。

MSA 60.0 C

STIHL では、聴覚保護具を着用することをお勧めしています。

- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した音圧レベル L_{pA} : 83 dB(A)
- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した音響パワーレベル L_{WA} : 91 dB(A)
- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した振動値 a_{hv} :
 - － コントロールハンドル : 3.4 m/s²
 - － ハンドルバー : 3.2 m/s

MSA 70.0 C

STIHL では、聴覚保護具を着用することをお勧めしています。

- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した音圧レベル L_{pA} : 83 dB(A)
- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した音響パワーレベル L_{WA} : 91 dB(A)
- － EN 62841-4-1 に準拠して測定した振動値 a_{hv} :
 - － コントロールハンドル : 3.4 m/s²
 - － ハンドルバー : 3.2 m/s

記載されている音響・振動値は、規格に基づいた検査方法に従って測定されたものであり、電気製品を比較する際に参考にすることができます。実際に発生する音響・振動値は、使用方法や使用しているアクセサリに応じて、記載値とは異なる可能性があります。記載されている音響・振動値は、音響・振動による負荷を差し当たって判断するために使用することができます。音響・振動による負荷の実際の強さは見積もらなければなりません。この際、電気製品がオフになっている時間と、オンになっている時間も負荷なしで稼働している時間も考慮に入れることができます。

振動に関する雇用者指令 2002/44/EC の遵守に関する情報は、www.stihl.com/vib に記載されています。

20.10 REACH

REACH は EC の規定で、化学物質 (Chemical substances) の登録 (Registration)、評価

(Evaluation)、認可 (Authorisation) 規制を意味します。

REACH 規定の遵守に関する詳細については、
www.stihl.com/reach をご覧ください。

21 バーとチェーンの組み合わせ

21.1 チェンソー STIHL MSA 60.0 C、MSA 70.0 C

ピッチ	ドライブリンク 厚/溝幅	長さ	ガイドバー	ノーズスプロケット 歯数	ドライブリンク ク数	ソーチェーン
1/4" P	1.1 mm	25 cm	Rollomatic E Mini / Light 01	8	56	71 PM3 (タイプ 3670)
		30 cm			64	
		30 cm	カービング	-	64	

ガイドバーの切断長は、使用するチェンソーやソーチェーンによって異なります。ガイドバーの実際の切断長は、指定された長さよりも短い場合があります。

22 スペアパーツおよびアクセサリ

22.1 スペアパーツおよびアクセサリ

STIHL これらの記号は、STIHL 純正のスペアパーツと STIHL 純正のアクセサリに付けられています。

STIHL 社では、STIHL 純正の交換部品とアクセサリの使用をお勧めしています。

STIHL 社は市場に出回っている商品を継続的に調査しておりますが、他社製スペアパーツとアクセサリの信頼性、安全性、適性を判断することはできません。そのため、STIHL 社はそうした部品の使用を許可しておりません。

STIHL 純正の交換部品と STIHL 純正のアクセサリは、STIHL サービス店から入手することができます。

23 廃棄

23.1 チェンソー、バッテリーおよび充電器の廃棄

廃棄に関する情報については、現地の行政当局または STIHL サービス店にお問い合わせください。

不適切に廃棄すると、健康被害や環境被害につながる可能性があります。

- ▶ STIHL 製品は梱包材も含めて、現地の規則に従って適切な資源回収ステーションに出してください。
- ▶ 家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

24 EC 適合証明書

24.1 チェンソー STIHL MSA 60.0 C、MSA 70.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Germany (ドイツ)

は、単独の責任において

- モデル: バッテリーチェンソー
- 製造ブランド: STIHL
- タイプ: MSA 60.0 C、シリアル番号: MA04
- タイプ: MSA 70.0 C、シリアル番号: MA04

指令 2011/65/EU、2006/42/EC、2014/30/EU、2000/14/EC の関連する条項に適合しており、以下の規格のそれぞれ製造時点で有効であった版に準拠して開発および製造されたことを保証いたします: EN 55014-1、EN 55014-2、EN 62841-1、EN 62841-4-1。

指令 2006/42/EC 第 12 条第 3 項 (b) に準拠した EC 型式試験の実施機関: VDE Prüf- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germany
– 認証番号: 40055452

音響パワーレベルの測定値および保証値は、指令 2000/14/EC の付属書 V に準拠して測定されたものです。

MSA 60.0 C

- 音響パワーレベル測定値: 95 dB(A)
- 音響パワーレベル保証値: 97 dB(A)

MSA 70.0 C

- 音響パワーレベル測定値: 96 dB(A)
- 音響パワーレベル保証値: 98 dB(A)

技術資料は ANDREAS STIHL AG & Co. KG の製品認証部に保管されています。

製造年、製造国と機械番号は、チェンソーに表示されています。

2022 年 9 月 30 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

25 UKCA 適合宣言

25.1 チェンソー STIHL MSA 60.0 C、MSA 70.0 C

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Germany (ドイツ)

は、単独の責任において

- － モデル：バッテリーチェンソー
- － 製造ブランド：STIHL
- － タイプ：MSA 60.0 C、シリアル番号：MA04
- － タイプ：MSA 70.0 C、シリアル番号：MA04

英国規則 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 および Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 の関連する条項に適合しており、以下の規格のそれぞれ製造時点で有効であった版に準拠して開発および製造されたことを保証いたします：EN 55014-1、EN 55014-2、EN 62841-1、EN 62841-4-1。

型式試験の実施機関：Intertek Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ, United Kingdom

－ 認証番号：UK-MCR-0123

音響出力レベルの測定値および保証値は、英国規制「Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8」に従って測定されています。

MSA 60.0 C

－ 音響パワーレベル測定値：95 dB(A)

－ 音響パワーレベル保証値：97 dB(A)

MSA 70.0 C

－ 音響パワーレベル測定値：96 dB(A)

－ 音響パワーレベル保証値：98 dB(A)

技術資料は ANDREAS STIHL AG & Co. KG に保管されています。

製造年、製造国と機械番号は、チェンソーに表示されています。

2022 年 9 月 30 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

26 アドレス

www.stihl.com

27 パワーツールの安全上の一般的な警告事項

27.1 はじめに

この章は、手持型モーター駆動電動工具の欧州標準 IEC 62841 に規定されている、策定済みの一般的な安全上の注意事項を複製したものです。

STIHL 社にはこうした注意事項を発行する義務があります。

「電気的な安全」に記載されている、感電を防ぐための安全上の注意事項と警告は、STIHL バッテリーツールには適用されません。



警告

- この電動パワーツールに付属する安全上の注意事項、取扱説明書、図、技術仕様にはすべて目を通してください。安全に関する警告事項や指示に従わないと、感電、火災、重傷の原因になることがあります。後日参照するために、警告と指示が記載された書類をすべて保管してください。

警告中の「電動パワーツール」という語は、主電源により駆動される（コード接続）パワーツールまたはバッテリーにより駆動される（コードレス）パワーツールを指します。

27.2 作業エリアの安全

- a) 作業エリアは清潔な状態で維持し、常に十分な明るさを確保してください。雑然としているが、明るさが十分でない作業エリアは、事故を招きます。
- b) 可燃性の液体、ガス、または粉塵が存在する、爆発が起きやすい環境下では、電動パワーツールを使用しないでください。電動パワーツールは火花を発生し、粉塵やガスが引火することがあります。

- c) 電動パワーツールの使用時は、子供や第三者を近付けないでください。気が散って、電動パワーツールを制御できなくなることがあります。

27.3 電気的な安全

- a) 電動パワーツールの電源プラグは、コンセントと適合している必要があります。電源プラグにはいかなる改造も行わないでください。接地された電動パワーツールにはアダプタープラグを使用しないでください。改造されていないプラグを適合するコンセントに使用すると、感電の危険が低減されます。
- b) パイプ、ヒーター、オープン、冷蔵庫等の接地された面に身体の一部を接触させないでください。身体が接地されると、感電が生じる危険が増します。
- c) 電動パワーツールは、雨や水分にさらさないでください。電動パワーツールに水が入ると、感電の危険が増します。
- d) 接続ケーブルを他の目的に使用しないでください。絶対に電源ケーブルを持って電動パワーツールを運搬したり、引っ張ったりしないでください。同様に、絶対に電源ケーブルを引いてプラグを外さないでください。電源ケーブルは高温、油分、鋭利な端部、可動部品に近付けないでください。電源ケーブルが損傷するか、絡まると、感電の危険が増します。
- e) 電動パワーツールを屋外で使用するときは、屋外用の延長ケーブルを使用してください。屋外用の延長ケーブルを使用すると、感電の危険が低くなります。
- f) やむを得ず電動パワーツールを湿った場所で使用しなければならない場合は、残留電流装置(RCD)で保護された電源を使用してください。RCDを使用すると、感電の危険が低くなります。

27.4 作業者の安全

- a) 電動パワーツールを操作するときは、常に気を抜かず、作業に集中し、常識を働かせてください。疲れているときや、薬物、アルコール、または薬剤の影響下にあるときは、パワーツールを使用しないでください。電動パワーツールの操作中は、一瞬の不注意で重傷を負うおそれがあります。
- b) 作業者用保護装備を使用してください。必ず目のプロテクターを着用してください。使用する電動パワーツールと各作業に適した保護装備(防塵マスク、耐滑安全靴、硬質ヘルメット、イヤープロテクター等)は、作業者が負傷する危険を低減します。

- c) 機械が偶発的に始動しないよう配慮してください。電動パワーツールのスイッチがオフになっているか確認してから主電源に接続したり、持ち上げたり、運搬したりしてください。オン/オフスイッチに指を載せるか、電動パワーツールのスイッチをオンにしたまま電動パワーツールを運搬すると、事故が起きるおそれがあります。
- d) 設定用の工具やレンチを取り外してから電動パワーツールの電源を入れてください。工具やスパナを電動パワーツールの回転部品に取り付けたままにしておくと、負傷事故が起きるおそれがあります。
- e) 不自然な姿勢は避けてください。常に適切な足場とバランスを維持してください。想定外の状況下で電動パワーツールを制御しやすくなります。
- f) 適切な衣服を着用してください。ゆったりとした衣服や装身具は身に付けないでください。髪の毛や衣服を可動部品に近付けないでください。ゆったりした衣服、装身具、長髪は、可動部品に絡まるおそれがあります。
- g) 集塵機を設置できる場合は、適切に接続し、使用してください。集塵機を使用すると、粉塵に関連する危険を低減することができます。
- h) 電動パワーツールに完全に慣れていても、油断したり、安全規則を無視したりしないでください。不注意によって一瞬で重傷を負うおそれがあります。

27.5 電動パワーツールの使用と保守

- a) 電動パワーツールに無理な力を加えないでください。用途に適した電動パワーツールを使用してください。適切な電動パワーツールを使用すると、設計上の速度で、より効率的かつ安全に作業が遂行されます。
- b) スイッチが故障している場合は、電動パワーツールを使用しないでください。スイッチで電源を制御できない電動パワーツールは危険であり、修理する必要があります。
- c) 電源からプラグを抜くか、本体からバッテリーパックを取り外してから、パワーツールの調整、アクセサリーの交換、またはパワーツールの保管を行ってください。こうした安全予防措置を講じると、電動パワーツールが偶発的に始動する危険が低減されます。
- d) 使用していない電動パワーツールは、子供の手の届かない場所に保管してください。操作に慣れていないか、取扱説明書や助言書をお読みいただいていない作業者には、電動パワーツールを使用させないでください。電動パ

ワーツールは、訓練を受けていない作業者が使用すると危険です。

- e) 電動パワーツールとアクセサリは、保守をしながら使用してください。可動部品のずれや固着、部品の損傷、電動パワーツールの機能に影響を及ぼすおそれがある他の不具合がないか点検してください。損傷している場合は、電動パワーツールを修理してから使用してください。事故の多くは、保守が不適切な電動パワーツールによって引き起こされています。
- f) カuttingアタッチメントは、常に目立てをした清潔な状態に保ってください。刃先を目立てし、慎重に保守したCuttingアタッチメントを使用すると、作動しなくなる可能性は低くなり、制御が容易になります。
- g) 電動パワーツール、アクセサリ、工具ビット等は、作業条件と実施する作業内容を考慮しながら、これらの指示に従って使用してください。電動パワーツールを本来の用途以外に使用すると、危険な状況が生じるおそれがあります。
- h) ハンドルやグリップの表面は、オイルやグリースが付着していない、清潔で乾いた状態に保ってください。ハンドルやグリップの表面が滑りやすくと、電動パワーツールを適切に操作できなくなり、想定外の状況が生じたときに制御を失います。

27.6 バッテリーツールの使用と保守

- a) バッテリーを充電するときは、必ずメーカーが指定した充電器を使用してください。特定の種類のバッテリーパックに適した充電器を他のバッテリーパックに使用すると、火災の危険が生じることがあります。
- b) パワーツールは、必ず専用バッテリーパックと共に使用してください。他のバッテリーパックを使用すると、ケガおよび火災の危険が生じることがあります。
- c) バッテリーパックを使用していないときは、端子どうしを接続する可能性のあるペーパークリップ、硬貨、鍵、くぎ、ねじ等の小さな金属製の物体に近付けないでください。バッテリー端子を短絡させると、火傷や火災の原因になることがあります。
- d) 不適切な方法で使用すると、バッテリー液が漏れ出すことがあります。バッテリー液には触れないでください。誤って触れた場合は、水ですすいでください。バッテリー液が目に入ったときは、さらに医師の診断を受けてください。バッテリーから漏れ出した液は、炎症や火傷の原因になることがあります。

- e) 損傷したり、改造したりしたバッテリーパックやパワーツールは使用しないでください。損傷したバッテリーや改造したバッテリーは想定外の反応を示し、火災、爆発、負傷事故を引き起こすおそれがあります。
- f) バッテリーパックやパワーツールを火気や高温にさらさないでください。火気または130 °C (265 °F)以上の温度によって爆発が生じるおそれがあります。
- g) 充電に関する指示をすべて遵守し、バッテリーパックやパワーツールは、取扱説明書に記載されている温度範囲を超える環境下では充電しないでください。不適切な方法で充電する、規定の温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、火災が生じる危険が増すことがあります。

27.7 修理点検

- a) パワーツールの修理は認可を受けた修理技術者に依頼し、同一交換部品のみを使用してください。これにより、パワーツールの安全性を維持することができます。
- b) 損傷したバッテリーは、絶対に修理しないでください。バッテリーパックの修理は、必ずメーカーまたは認定を受けたサービス店に依頼してください。

27.8 チェンソーの安全上の警告事項

チェンソーの一般的な警告事項

- a) チェンソーが作動しているときは、身体の一部もソーチェーンに近づかないようにしてください。チェンソーの使用中は、一瞬の不注意で衣服や身体の一部がソーチェーンに接触したり、絡まったりすることがあります。チェンソーの使用中は、一瞬の不注意で衣服や身体の一部がソーチェーンに接触したり、絡まったりすることがあります。
- b) チェンソーは、必ず右手で後ハンドルを握り、左手で前ハンドルを握って保持してください。ケガをする危険が高まるため、逆の手でハンドルを握ってチェンソーを保持しないでください。
- c) ソーチェーンは隠れた電線に触れる可能性があるため、常に絶縁ハンドルでチェンソーを保持してください。ソーチェーンが電線に接触すると、パワーツールの金属部分に電圧がかかり、感電の原因になる場合があります。
- d) 目のプロテクターを着用してください。さらに、聴力、頭部、手、脚、足の保護装備を着用することをお勧めします。適切な防護服を着用すると、飛散した木片やソーチェーンとの偶発的な接触によってケガをする危険を低減することができます。

- e) 樹木に登った状態や、はしご、屋根、他の不安定な面に載った状態では、絶対にチェーンソーを使用しないでください立っている間。そうした状態では、ケガをする危険があります。
- f) かならず適切な足場を確保し、固定された、安定した水平面に立っているときのみ、チェーンソーを使用してください。滑りやすい面や不安定な支持物が原因で、作業者がチェーンソーの制御を失うことがあります。
- g) 張力がかかっている枝を切るときは、跳ね返りに注意してください。樹木の繊維の張力が解放されると、張力が加わっていた枝が跳ね返り、作業者に当たるか、チェーンソーの制御が失われることがあります。
- h) やぶや若木を切断するとき、特に注意してください。細長い枝がソーチェーンにからまり、作業者に向かってきたり、作業者が引っ張られてバランスを失ったりすることがあります。
- i) チェーンソーは、電源を切り、ソーチェーンを身体から離れる方向に向け、前ハンドルを持って運搬してください。チェーンソーの運搬や保管時は、必ずソーチェーンに保護カバーを取り付けてください。チェーンソーを適切に取り扱くと、回転しているソーチェーンに偶発的に接触する可能性を低減することができます。
- j) 潤滑、チェーンの張り、ガイドバーとソーチェーンの交換に関する指示に従ってください。張力や潤滑が不適切なチェーンは、破断したり、キックバックが生じる危険が高まったりするおそれがあります。
- k) 木材以外は切断しないでください。本来の用途以外にチェーンソーを使用しないでください。例えば、金属、プラスチック、レンガ、または木材以外の物にチェーンソーを使用しないでください。チェーンソーを本来の用途以外に使用すると、危険な状況を招くことがあります。
- l) 関係するリスクとそれらを回避する方法を理解する前に、木を倒そうとしないでください。樹木の伐倒時には、チェーンソー使用者または見物人が重傷を負うおそれがあります。
- m) チェーンソーから蓄積した材料を取り除き、チェーンソーを保管または整備するためのすべての指示に従ってください。電源を切り、バッテリーブロックの接続を解除してください。整備中や蓄積したごみの清掃中にチェーンソーが偶発的に始動し、重傷を負うおそれがあります。

ると、キックバックが発生する可能性があります。

バーの先端が物体に触れると、場合によっては後方に向かって予期せぬ形で反応し、ガイドバーが上に向かって操作者の方向に跳ね返ることがあります。

ソーチェーンがガイドバーの上端に挟まって動かなくなると、バーが操作者の方向に急激に跳ね返ることがあります。

これらの反応はどれも、チェーンの制御を失い、重傷を負う可能性が発生することにつながる恐れがあります。チェーンソーに取り付けられている安全装置だけに頼ることは控えてください。チェーンソーの使用として各種の措置を講じて、事故や怪我をなくして作業できるようにしてください。

キックバックは、チェーンソーの誤使用または不適切な使用の結果として発生します。下記などの適切な予防措置を講じることで防止することができます。

- a) 親指とその他の指でチェーンソーのハンドルを握りながら、チェーンソーを両手でしっかりと持ってください。キックバックの力に耐えられる位置に身体と腕を配置してください。適切な措置を講じれば、操作者はキックバックの力を制御することができます。絶対にチェーンソーから手を放さないでください。
- b) 体の姿勢が不自然になることは避け、肩の高さより上の位置では鋸断しないでください。そうすれば、バーの先端が物体に意図せず触れることが防止され、予期せぬ状況下でチェーンソーが制御しやすくなります。
- c) メーカー指定の交換用バーとソーチェーンを常に使用してください。誤った交換用バーやソーチェーンを使用すると、チェーンが切れたりキックバックが発生したりする可能性があります。
- d) ソーチェーンの目立てとメンテナンスに関するメーカーの指示に従ってください。深さリミッターが低すぎると、キックバックが発生する傾向が強まります。

27.9 キックバックの原因と防止

ガイドバーの先端が物体に触れるか、木材が曲がってソーチェーンが切断部に挟まって動かなくな

www.stihl.com



0458-022-9301-A



0458-022-9301-A