

TS 480i, 500i

STIHL



2 - 35 Manual de instrucciones
35 - 70 Instruções de serviço



Índice

1	Notas relativas a este manual de instrucciones.....	2
2	Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo.....	2
3	Ejemplos de aplicación.....	10
4	Discos.....	14
5	Discos de resina sintética.....	14
6	Discos de diamante.....	15
7	Control electrónico del agua.....	17
8	Montar la pieza de conexión con protector.....	18
9	Tensar la correa de nervios trapezoidales.....	22
10	Colocar / cambiar el disco.....	23
11	Combustible.....	24
12	Repostar combustible.....	25
13	Arrancar / parar el motor.....	26
14	Sistema de filtro de aire.....	27
15	STIHL Injection.....	28
16	Bujía.....	28
17	Cambiar la correa de nervios trapezoidales.....	29
18	Tren de guía.....	30
19	Guardar la máquina.....	30
20	Instrucciones de mantenimiento y conservación.....	31
21	Minimizar el desgaste y evitar daños.....	32
22	Componentes importantes.....	33
23	Datos técnicos.....	33
24	Indicaciones para la reparación.....	35
25	Gestión de residuos.....	35
26	Conformidad con la normativa de la UE.....	35
27	Direcciones.....	35

1 Notas relativas a este manual de instrucciones

1.1 Símbolos gráficos

Los símbolos gráficos existentes en la máquina están explicados en este manual de instrucciones.

En función de la máquina y el equipamiento, pueden existir los siguientes símbolos gráficos en la máquina.



Depósito de combustible; mezcla de combustible compuesta por gasolina y aceite de motor



Accionar la válvula de descompresión



Accionar la bomba manual de combustible



Empalme de agua, grifo de cierre



Tuerca tensora para la correa



Tirar de la empuñadura de arranque

1.2 Marcación de párrafos de texto



ADVERTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y riesgo de lesiones para personas y de daños materiales graves.

INDICACIÓN

Advertencia de daños de la máquina o de diferentes componentes.

1.3 Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el perfeccionamiento de todas las máquinas y dispositivos; por ello, nos reservamos los derechos relativos a las modificaciones del volumen de suministro en la forma, técnica y equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este manual de instrucciones no se pueden deducir por lo tanto derechos a reclamar.

2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo



Es necesario observar medidas de seguridad especiales al trabajar con la tronadora, porque se trabaja a una velocidad de giro muy elevada del disco de corte.



Antes de ponerla en servicio por primera vez, hay que leer con atención el manual de instrucciones completo y guardarlo después en un lugar seguro para posteriores consultas. La inobservancia de las indicaciones de seguridad puede tener consecuencias mortales.

Observar las normas de seguridad del país, p. ej., de las asociaciones profesionales del sector, organismos sociales y autoridades competentes en materia de prevención de accidentes en el trabajo y de otro tipo.

Para empresarios de la Unión Europea es obligatoria la directriz 2009/104/CE – seguridad y protección de la salud al trabajar los usuarios con máquinas y equipos.

Al trabajar por primera vez con esta máquina: dejar que el vendedor u otro experto le muestre cómo se maneja con seguridad – o bien tomar parte en un cursillo apropiado.

Los menores de edad no deberán trabajar con esta máquina a motor – a excepción de jóvenes de más de 16 años que estén aprendiendo bajo la tutela de un instructor.

No permitir que se acerquen niños, animales ni espectadores.

Si la máquina no se utiliza, se deberá colocar de forma que nadie corra peligro. La máquina deberá ser inaccesible para personas ajenas.

El usuario es el responsable de los accidentes o peligros que afecten a otras personas o sus propiedades.

Prestar o alquilar esta máquina únicamente a personas que estén familiarizadas con este modelo y su manejo y entregarles siempre también el manual de instrucciones.

El uso de máquinas a motor que emitan ruidos puede estar limitado temporalmente por disposiciones nacionales o locales.

Para trabajar con esta máquina a motor, se deberá estar descansado, sentirse bien y estar en buenas condiciones.

Quien, por motivos de salud, no pueda realizar esfuerzos, debería consultar con su médico si puede trabajar con una máquina a motor.

Solo para implantados con marcapasos: el sistema de encendido de esta máquina genera un campo electromagnético muy pequeño. No se puede descartar por completo que influya en algunos tipos de marcapasos. Para evitar riesgos sanitarios, STIHL recomienda que consulte a su médico y al fabricante del marcapasos.

No se debe trabajar con esta máquina a motor tras la ingesta de bebidas alcohólicas, medicamentos que disminuyan la capacidad de reacción o de drogas.

En caso de condiciones meteorológicas desfavorables (lluvia, nieve, tormenta), aplazar el trabajo – **¡alto riesgo de accidente!**

Esta máquina a motor está prevista únicamente para tronzar. No es apropiada para tronzar madera u objetos leñosos.

El polvo de amianto es extremadamente peligroso para la salud, **¡no tronzar nunca amianto!**

No se permite utilizar esta máquina a motor para otros trabajos, ya que puede provocar accidentes o daños en la misma.

No realizar modificaciones en la máquina ya que eso podría afectar a la seguridad. STIHL renuncia a cualquier responsabilidad por daños personales y materiales que se produzcan al utilizar accesorios no autorizados.

Acoplar únicamente discos o accesorios autorizados por STIHL para esta máquina a motor o piezas técnicamente equivalentes. En caso de dudas al respecto, acudir a un distribuidor especializado. Emplear solo discos o accesorios de gran calidad. De lo contrario, existe el peligro de accidentes o daños en la máquina.

STIHL recomienda emplear discos y accesorios originales STIHL. Sus características se ajustan de forma óptima al producto y las exigencias del usuario.

No utilizar hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la máquina. El chorro de agua duro puede dañar las piezas de la máquina.

No salpicar la máquina con agua.



No usar nunca hojas de sierra circular, herramientas con filos de metal duro, salvamento, madera u otras herramientas dentadas – **¡peligro de lesiones mortales!** A diferencia de la eliminación uniforme de partículas que tiene lugar al usar discos, los dientes de la hoja de sierra circular pueden clavarse en el material durante el corte. Ello origina unas características de corte agresivas y puede provocar fuerzas de reacción descontroladas y extremadamente peligrosas (salto hacia arriba) de la máquina.

2.1 Ropa y equipo

Utilizar la ropa y el equipo reglamentarios.



La ropa deberá ser apropiada y no estorbar. Ponerse ropa ceñida – traje combinado, no abrigo de trabajo.

Al tronzar acero, llevar ropa de material difícilmente inflamable (p. ej. de cuero o algodón tratado para ahogar las llamas) – no fibras sintéticas – **¡peligro de incendio por el vuelo de chispas!**

La ropa deberá estar exenta de depositaciones inflamables (virutas, combustible, aceite, etc.).

No ponerse prendas que se puedan enredar en piezas móviles de la máquina – bufanda, corbata, artículos de joyería. Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de manera que quede por encima de los hombros.



Utilizar botas protectoras con suela adherente y antideslizante y puntera de acero.



ADVERTENCIA



Para reducir el peligro de lesiones oculares, utilizar unas gafas protectoras ceñidas según la norma EN 166, EN ISO 16321. Prestar atención a que las gafas protectoras asienten correctamente.

Utilizar una protección acústica "individual", p. ej., protectores de oídos.

Llevar casco protector si existe el peligro de que pudieran caer objetos.

Durante el trabajo se pueden generar polvos (p. ej. material cristalino del objeto a tronzar), vapores y humo – **¡peligro para la salud!**

En caso de generarse polvo, llevar siempre una **mascarilla protectora contra el polvo**.

Si se esperan vapores o humo (p. ej. al tronzar materiales compuestos), ponerse un **protector para la respiración**.



Llevar guantes de protección robustos de material resistente (p. ej. de cuero).

STIHL ofrece una extensa gama de equipamiento de protección personal.

2.2 Transporte de la máquina

Parar siempre el motor.

Llevar la máquina solo por el asidero tubular – el disco, orientado hacia atrás – el silenciador caliente, apartado del cuerpo.

No tocar piezas calientes de la máquina, en especial la superficie del silenciador. **¡Peligro de quemaduras!**

No transportar nunca la máquina con el disco montado – **¡peligro de rotura!**

En vehículos: asegurar la máquina para que no vuelque, no se dañe ni se derrame combustible.

2.3 Repostaje



La gasolina es altamente inflamable – mantener la distancia de cualquier llama – no derramar combustible – no fumar.

Parar el motor antes de repostar.

No repostar mientras el motor está aún caliente – el combustible puede rebosar – **¡peligro de incendio!**

Abrir con cuidado el cierre del depósito para que se reduzca lentamente la presión existente y no salga combustible despedido.


Repostar en lugares bien ventilados. Si se derrama combustible, limpiar la máquina inmediatamente prestando atención a que la ropa no se moje con combustible – si fuera necesario, cambiársela inmediatamente.

En la unidad motriz se puede acumular polvo. Si el polvo se empapa de gasolina, existe peligro de incendio. Eliminar periódicamente el polvo de la unidad motriz.



Prestar atención a las fugas. Si sale combustible, no arrancar el motor **¡peligro de muerte por quemaduras!**

2.3.1 Cierre del depósito de bayoneta

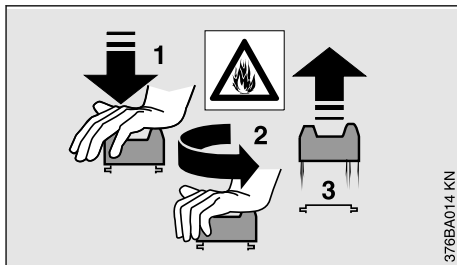

No abrir o cerrar nunca el cierre del depósito de bayoneta con una herramienta. En caso de hacerlo, puede dañarse el cierre y salir combustible.

Cerrar cuidadosamente el cierre de bayoneta tras el repostaje.

2.4 Tronzadora, alojamiento del husillo

El alojamiento perfecto del husillo garantiza la exactitud del giro concéntrico y sin alabeo del disco de diamante – dado el caso, hacerlo comprobar por un distribuidor especializado.

2.5 Discos

2.5.1 Elegir los discos

Los discos han de estar homologados para cortar a pulso. No utilizar otros cuerpos de corte ni dispositivos adicionales – **¡peligro de accidente!**

Los discos de diamante son apropiados para tronzar diferentes materiales: tener en cuenta la marcación de los discos.

STIHL recomienda con carácter general cortar en mojado.



Tener en cuenta el diámetro exterior del disco.



El diámetro del orificio del husillo del disco de corte tiene que coincidir con el del eje de la tronzadora.

Comprobar el taladro para el husillo en cuanto a daños. No emplear discos con el orificio para el husillo dañado – **¡peligro de accidente!**



El número de revoluciones admisible del disco tiene que ser igual o más elevado que el número de revoluciones máximo del husillo de la tronzadora. – véase el capítulo "Datos técnicos".

Al tratarse de discos usados, se han de comprobar antes de montarlos en cuanto a fisuras, roturas, desgaste del núcleo, planeidad, fatiga del núcleo, daños o pérdidas de segmentos, huellas de sobrecalentamiento (alteración del color) y posible deterioro del taladro para el husillo.

No emplear nunca discos fisurados, rotos o doblados.

Los discos de diamante de baja calidad o bien no homologados pueden oscilar durante el tronzado. Estas oscilaciones pueden originar que tales discos de diamante acusen un fuerte frenado en el corte o bien queden aprisionados en el mismo – **¡peligro de rebote! El rebote puede ocasionar lesiones mortales.** Los discos de diamante que oscilen continuamente o también solo de vez en cuando se han de sustituir inmediatamente.

No enderezar nunca discos de diamante.

No utilizar nunca la tronzadora para cortar materiales sintéticos.

Se ha desarrollado un disco de corte especial (D-G80) para cortar tubos conductores de agua de materiales plásticos de PP, PE o PVC.

Utilizar el disco DG80 para cortar tubos conductores de agua.

No emplear discos que se hayan caído al suelo – los discos dañados podrían romperse – **¡peligro de accidente!**

Al tratarse de discos de resina sintética, tener en cuenta la fecha de caducidad.

2.5.2 Montar los discos

Revisar el husillo de la tronzadora, no emplear ninguna tronzadora cuyo husillo esté dañado – **¡peligro de accidente!**

Al tratarse de discos de diamante, tener en cuenta las flechas de sentido de giro.

Posicionar el disco de presión delantero – apretar firmemente el tornillo tensor – girar el disco de corte con la mano; al hacerlo, controlar visualmente el giro concéntrico y sin alabeo.

2.5.3 Almacenar los discos

Almacenar los discos en un lugar seco y a prueba de heladas, sobre una superficie plana y con temperaturas estables – **¡peligro de que se rompan y se astillen!**

Proteger siempre los discos contra el contacto brusco con el suelo u otros objetos.

2.6 Antes de arrancar

Comprobar que la tronzadora reúna condiciones de seguridad para el trabajo – tener en cuenta los capítulos correspondientes del manual de instrucciones:

- Comprobar la estanqueidad del sistema de combustible, especialmente las piezas visibles, como p. ej., el cierre del depósito, las uniones de tubos flexibles, la bomba manual de combustible (solo para máquinas equipadas con bomba manual de combustible). En caso de fugas o daños, no arrancar el motor – **¡peligro de incendio!** Antes de poner en marcha la máquina, acudir a un distribuidor especializado para su reparación
- Idoneidad del disco para el material a tronzar, estado perfecto y montaje correcto (sentido de giro, asiento firme)

- Controlar el firme asiento del protector – de estar suelto, acudir a un distribuidor especializado
- El acelerador y el bloqueo del mismo se mueven con suavidad; el acelerador tiene que retroceder automáticamente a la posición de ralentí
- El interruptor de parada se puede poner con facilidad en **STOP** o bien en **0**
- Comprobar que el enchufe del cable de encendido esté firme; si está flojo, pueden producirse chispas que enciendan la mezcla de combustible y aire que salga: **¡peligro de incendio!**
- No modificar los dispositivos de mando ni los de seguridad
- Las empuñaduras tienen que estar limpias y secas, limpias de aceite y suciedad – es importante para manejar la tronadora de forma segura
- Preparar agua suficiente para trabajos en mojado

La máquina solo se deberá utilizar si cumple las condiciones de seguridad para el trabajo, **¡peligro de accidental!**

2.7 Arrancar el motor

Hacerlo al menos a 3 m de distancia del lugar en el que se ha repostado y no en locales cerrados.

Solo sobre una superficie llana, adoptando una postura firme y segura y sujetar la máquina de forma segura – el disco no deberá tocar el suelo ni objeto alguno y no deberá encontrarse dentro del corte.

El disco puede girar inmediatamente después de arrancar.

El manejo de la máquina debe ser realizado por una sola persona; no permitir la presencia de otras personas en la zona de trabajo, tampoco al ponerla en marcha.


No arrancar el motor con la máquina suspendida de la mano – hacerlo tal como se describe en las instrucciones de uso.

El disco sigue funcionando durante un breve tiempo tras soltar el acelerador – **¡peligro de lesiones por el funcionamiento por inercia!**


2.8 Sujetar y manejar la máquina

Emplear la tronadora únicamente para cortar a pulso o montada en el tren de guía STIHL.

2.8.1 Tronzar a pulso

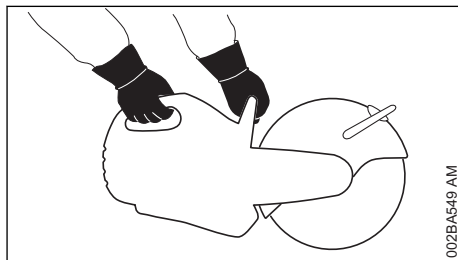

Sujetar la máquina siempre **con ambas manos**: la mano derecha, en la empuñadura trasera – también al tratarse de zurdos. Para guiarla de forma segura, asir firmemente el asidero tubular y la empuñadura con los pulgares.

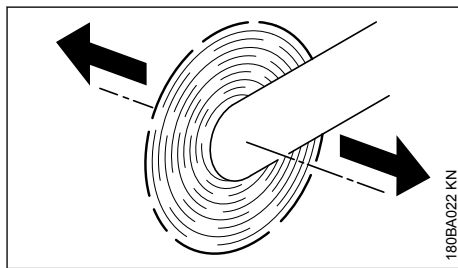

Si se mueve una tronadora con un disco en rotación en el sentido de la flecha, se produce una fuerza que intenta volcar la máquina.


El objeto a tronzar tiene que estar fijo; guiar la máquina siempre hacia el objeto, nunca al revés.

2.8.2 Tren de guía

Las tronadoras STIHL se pueden montar en un tren de guía STIHL.

2.9 Protector

El margen de ajuste del protector se establece mediante un perno de tope. No presionar nunca el protector hasta más allá del perno de tope.

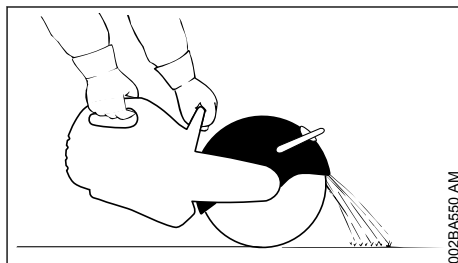

Ajustar correctamente el protector para el disco: desviar las partículas de material del usuario y de la máquina.

Tener en cuenta el sentido de vuelo de las partículas de material eliminadas.

2.10 Durante el trabajo

En caso de peligro inminente, o bien de emergencia, parar inmediatamente el motor – poner el interruptor de parada en **STOP** o bien en **0**.

Prestar atención a que el ralentí del motor sea perfecto, a fin de que el disco se deje de accionar tras soltar el acelerador y se pare.

Controlar periódicamente el ralentí. Si se mueve el disco en ralentí, encargar la reparación a un distribuidor especializado.

Despejar la zona de trabajo; prestar atención a los obstáculos, hoyos y fosos.

Prestar atención en caso de que el suelo esté congelado, mojado, nevado, en pendientes y terrenos irregulares, etc.: **¡peligro de resbalar!**

No trabajar sobre escaleras ni en lugares inestables, no tronzar más arriba de los hombros ni tampoco con una sola mano: **¡peligro de accidente!**

Adoptar siempre una postura estable y segura.

No trabajar solo, observar siempre una distancia apropiada respecto de otras personas a las que se pueda llamar para que presten auxilio en caso de emergencia.

No permitir la presencia de otras personas en el sector de trabajo – mantener una distancia suficientemente grande respecto de otras personas a modo de protección contra el ruido y piezas despedidas.

Al llevar un protector de los oídos, hay que prestar más atención y tener más precaución ya que se perciben peor las señales de aviso de peligro (gritos, sonidos de aviso y similares).

Hacer oportunamente pausas en el trabajo.

Trabajar con tranquilidad y prudencia y solo si las condiciones de luz y visibilidad son adecuadas. Trabajar con precaución, no poner en peligro a otras personas.



La máquina produce gases de escape tóxicos en cuanto se pone en marcha el motor. Estos gases pueden ser inodoros e invisibles pero pueden contener hidrocarburos y benceno sin quemar. No trabajar nunca con la máquina en locales

cerrados o mal ventilados, incluso con máquinas de catalizador.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios reducidos, se ha de procurar que haya siempre suficiente ventilación – **¡peligro de muerte por intoxicación!**

En caso de malestar, dolores de cabeza, dificultades de visión (p. ej. reducción del campo visual), disminución de la audición, mareos y pérdida de concentración, dejar de trabajar inmediatamente; estos síntomas se pueden deber, entre otras causas, a la alta concentración de gases de escape: **¡peligro de accidente!**

No fumar trabajando con la máquina ni en el entorno inmediato de la misma: **¡peligro de incendio!**

En el caso de que la máquina haya sufrido incidencias para las que no está preparada (p. ej., golpes o caídas), se ha de comprobar sin falta que funcione de forma segura antes de continuar el trabajo, véase también "Antes de arrancar". Comprobar especialmente la estanqueidad del sistema de combustible y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. De ningún modo se deberá seguir trabajando con máquinas que ya no sean seguras. En caso de dudas, acudir a un distribuidor especializado.

No tocar nunca un disco en rotación con la mano u otra parte del cuerpo.

Inspeccionar el lugar de trabajo. Evitar ponerse en peligro por dañar tuberías y cables eléctricos.

No se admite utilizar la máquina en la cercanía de sustancias inflamables y gases combustibles.

No tronzar en tubos, bidones metálicos u otros recipientes, si no hay seguridad de que no contienen sustancias volátiles o inflamables.

No dejar el motor en marcha sin vigilancia. Parar el motor antes de ausentarse de la máquina (p. ej., para hacer un descanso).

Antes de depositar la tronzadora en el suelo:

- Parar el motor
- Esperar hasta que se detenga el disco o frenar éste tocando con cuidado una superficie dura (p. ej. una placa de hormigón) hasta que se detenga por completo



Controlar con cierta frecuencia el disco – sustituirlo inmediatamente, si se detectan fisuras, abombados u otros daños (p. ej., sobrecalentamiento) – **¡peligro de accidente!** por rotura del mismo.


Si cambia el comportamiento de corte (p. ej. aumento de las vibraciones, reducción del rendimiento de corte), interrumpir el trabajo y subsanar las causas de ese cambio.

2.11 Fuerzas de reacción

Las fuerzas de reacción que con mayor frecuencia se producen son el rebote y el tirón hacia delante.



Peligro de rebote – el rebote puede provocar lesiones mortales.

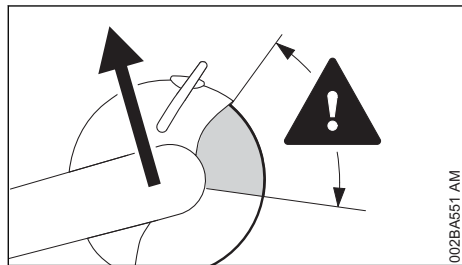


Al producirse un rebote (kickback), la tronzadora es lanzada repentina y descontroladamente hacia el operario.

Un rebote se produce, p. ej., si el disco


- Se aprisiona – sobre todo por el cuarto superior
- Se frena fuertemente por contacto de fricción con un objeto sólido

Disminuir el riesgo de rebote


- Trabajando con prudencia y correctamente
- Sujetando firmemente la tronzadora bien empuñada con ambas manos

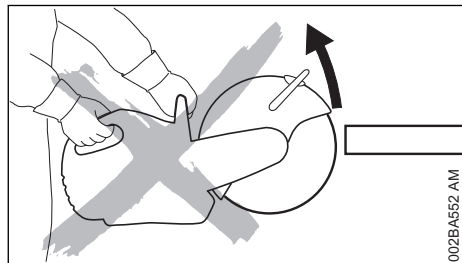

- No cortando en lo posible con el cuarto superior del disco. Introducir el disco en el corte únicamente poniendo muchísima atención, no retorcerlo ni hacerlo entrar de golpe en el corte

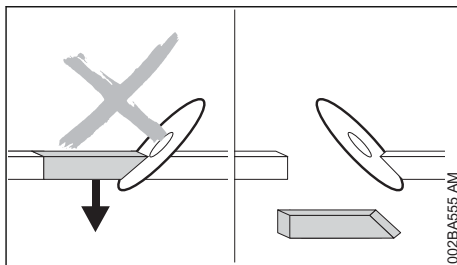


- Evitar el efecto cuña, la parte separada no deberá frenar el disco
- Contar siempre con que se produzca un movimiento del objeto a tronzar u otras causas que puedan cerrar el corte y aprisionar el disco
- Fijar de forma segura el objeto a tronzar y calzarlo, de manera que el corte permanezca abierto durante el proceso de tronzado y después del mismo
- Por ello, los objetos a tronzar no deben descansar sobre espacio hueco y han de estar asegurados para que no se deslicen, resbalen ni vibren

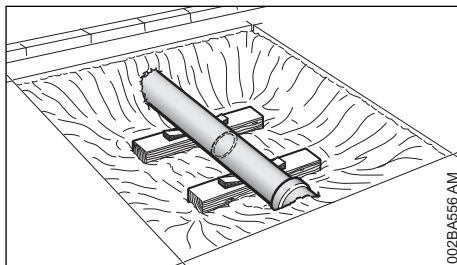

- Calzar un tubo puesto al descubierto de forma estable y resistente, emplear cuñas si es necesario – fijarse siempre en los calzos y en la base – el material puede desmoronarse
- Cortando en mojado con discos de diamante
- Los discos de resina sintética, según su ejecución, son apropiados solo para cortar en seco o bien solo para cortar en mojado. Con los discos de resina sintética que son apropiados para cortar solo en mojado, cortar en mojado

2.11.1 Tirón hacia delante

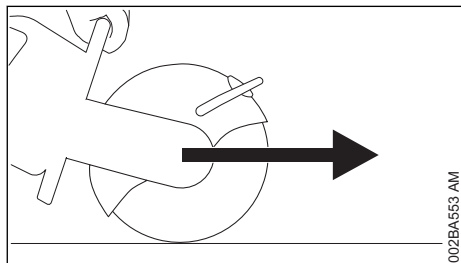

La tronadora tira del usuario hacia delante, si el disco toca el objeto a cortar desde arriba.


2.12 Trabajar – tronzar



Guiar el disco en línea recta hacia el intersticio de corte, no ladearlo o someterlo a ninguna carga lateral.



No amolar o desbastar lateralmente.

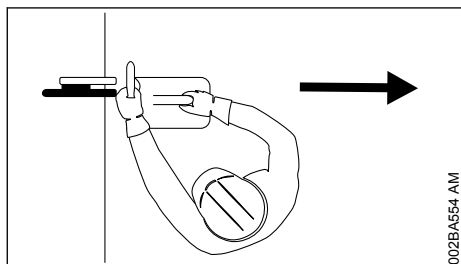

No poner ninguna parte del cuerpo en el sector de giro prolongado del disco. Prestar atención a que exista suficiente espacio libre, en especial en fosas de obras debe haber suficiente espacio para el usuario y la caída de la pieza a tronzar.

No trabajar demasiado inclinado hacia delante ni inclinarse nunca sobre el disco, sobre todo si el protector está retirado hacia arriba.

No trabajar a una altura superior a la de los hombros.

Utilizar la tronadora únicamente para tronzar. No es apropiada para apalancar o apartar objetos.

No ejercer presión sobre la tronadora.

Determinar primero el sentido de tronzado y aplicar luego la tronadora. Ahora ya no se debe modificar el sentido de tronzado. No golpear ni impactar nunca con la máquina en el corte, no

dejar caer la máquina en el corte: **¡peligro de rotural!**

Discos de diamante: en caso de que disminuya el rendimiento de corte, controlar el estado de afilado del disco y reafilarse si es necesario. Para ello, cortar brevemente el material abrasivo como p. ej. piedra arenisca, hormigón celular o asfalto.

Al final del corte, la tronadora deja de apoyarse en el corte por medio del disco. El usuario tiene que absorber la fuerza del peso – **¡peligro de pérdida del control!**



Al tronzar acero: **¡peligro de incendio!** por partículas de material incandescentes

Mantener el agua y el barro apartados de cables eléctricos conductores de corriente: **¡peligro de descarga eléctrica!**

Tirar del disco hacia dentro de la pieza a cortar – no empujarlo hacia dentro. No corregir los cortes de separación realizados utilizando la tronadora. No recortar – romper los puentecillos o las aristas de ruptura (p. ej. con un martillo).

En caso de emplear discos de diamante, tronzar en mojado – emplear p. ej. el empalme de agua STIHL.

Los discos de resina sintética, según su ejecución, son apropiados solo para cortar en seco o bien solo para cortar en mojado.

En caso de emplear discos de resina sintética que solo sean apropiados para cortar en mojado, se deberá cortar en mojado – emplear p. ej. el empalme de agua STIHL.

En caso de emplear discos de resina sintética que solo sean apropiados para cortar en seco, se deberá cortar en seco. Si, pese a ello se mojan estos discos de resina sintética, entonces pierden el rendimiento de corte y se vuelven romos. En el caso de que se mojen durante el trabajo estos discos de resina sintética (p. ej. por charcos o restos de agua existentes en tubos) – no aumentar la presión de corte, sino mantenerla – **¡peligro de rotural!** Gastar inmediatamente los discos de resina sintética.

2.12.1 Tren de guía

Despejar el camino para el tren de guía. Si se empuja el tren de guía haciéndolo pasar sobre objetos, el disco puede ladearse en el corte – **¡peligro de rotural!**

2.13 Vibraciones

La utilización prolongada de la máquina puede provocar trastornos circulatorios en las manos ("enfermedad de los dedos blancos") originados por las vibraciones.

No se puede establecer una duración general del uso, porque ésta depende de varios factores que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:

- Protegiendo las manos (guantes calientes)
- Haciendo pausas

El tiempo de uso se acorta por:

- La predisposición personal a una mala circulación sanguínea (síntomas: dedos fríos con frecuencia, hormigueo)
- Bajas temperaturas
- Magnitud de la fuerza de sujeción (la sujeción firme dificulta el riego sanguíneo)

En el caso trabajar con regularidad y durante mucho tiempo con la máquina y manifestarse repetidamente tales síntomas (p. ej. hormigueo en los dedos), se recomienda someterse a un examen médico.

2.14 Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de mantenimiento de la máquina. Efectuar únicamente trabajos de mantenimiento y reparaciones que estén descritos en el manual de instrucciones. Encargar todos los demás trabajos a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursillos de instrucción y tienen a su disposición las informaciones técnicas.

Emplear sólo repuestos de gran calidad. De no hacerlo, existe el peligro de que se produzcan accidentes o daños en la máquina. Si tiene preguntas al respecto, consulte a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto originales STIHL. Las propiedades de éstas armonizan óptimamente con el producto y las exigencias del usuario.

Para la reparación, el mantenimiento y la limpieza, **parar siempre el motor** – ¡**peligro de lesiones!**

Estando desacoplado el enchufe del cable de encendido o con la bujía desenroscada, poner

en movimiento el motor con el dispositivo de arranque únicamente si el interruptor de parada se encuentra en **STOP** o bien **0** – **peligro de incendio** por chispas de encendido fuera del cilindro.

No realizar trabajos de mantenimiento en la máquina ni guardar ésta cerca de fuego abierto – **peligro de incendio** debido al combustible.

Comprobar periódicamente la estanqueidad del cierre del depósito.

Emplear únicamente bujías en perfecto estado, autorizadas por STIHL – véase "Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido (aislamiento perfecto, conexión firme).

Comprobar con regularidad el silenciador en cuanto a perfecto estado.

No trabajar estando dañado el silenciador ni sin éste – ¡**peligro de incendio!** – ¡**daños en los oídos!**

No tocar el silenciador si está caliente – ¡**peligro de quemaduras!**

Examinar los topes de goma en el lado inferior de la máquina – la carcasa no deberá rozar en el suelo – ¡**peligro de que se dañe!**

El estado de los elementos antivibradores influye en el comportamiento de vibración – controlar con regularidad dichos elementos.

3 Ejemplos de aplicación

3.1 Con discos de diamante, cortar sólo en mojado

3.1.1 Aumentar el tiempo de servicio y la velocidad de corte

Por lo general, se ha de alimentar agua el disco.

3.1.2 Aglutinar el polvo

Hacer llegar al disco un caudal de agua de al menos 0,6 l/min.

3.1.3 Empalme de agua

- Empalme de agua en la máquina para todos los tipos de alimentación de agua
- Depósito de agua de presión de 10 l para aglutinar el polvo
- Depósito de agua utilizable en el tren de guía para aglutinar el polvo

3.2 Con discos de resina sintética, cortar en seco o bien en mojado – según la ejecución

Los discos de resina sintética, según su ejecución, son apropiados sólo para cortar en seco o bien para cortar en mojado.

3.2.1 Emplear discos de resina sintética apropiados sólo para cortar en seco

Para cortar en seco, ponerse una mascarilla protectora.

Si se esperan vapores o humo (p. ej. al tronzar materiales compuestos), ponerse un **protector para la respiración**.

3.2.2 Emplear discos de resina sintética apropiados sólo para cortar en mojado

Utilizar el disco sólo con agua.



Para aglutinar el polvo, hacer llegar al disco un caudal de agua de al menos 1 l/min. Para no reducir el rendimiento de corte, hacer llegar al disco un caudal de agua de al menos 4 l/min.

Para expulsar el agua adherida al disco, hacer funcionar éste, durante aprox. 3 hasta 6 segundos, sin agua y a número de revoluciones de servicio.

- Empalme de agua en la máquina para todos los tipos de alimentación de agua
- Depósito de agua de presión de 10 l para aglutinar el polvo
- Depósito de agua utilizable en el tren de guía para aglutinar el polvo

3.3 Con discos de diamante y de resina sintética, tener en cuenta lo siguiente

3.3.1 Objetos a cortar

- No deben estar sobre espacio hueco
- Asegurarlos contra el deslizamiento o resbalamiento
- Asegurarlo contra vibraciones

3.3.2 Piezas cortadas

En el caso de perforaciones, aberturas, etc., es importante el orden de los cortes de tronzado. El último corte de tronzado se ha de efectuar siempre, de manera que no se aprisione el disco y que la pieza tronzada no dañe al operario al separarse del resto.


Dado el caso, dejar puentecillos en el corte para que mantengan la pieza en su posición. Romper luego estos puentecillos.

Antes de separar definitivamente la pieza, determinar:


- El peso de dicha pieza
- El movimiento que pueda tener tras el tronzado
- Si se encuentra bajo tensión

Al sacar la pieza rompiéndola, no dañar a las personas que ayuden.

3.4 Tronzar en varios ciclos de trabajo

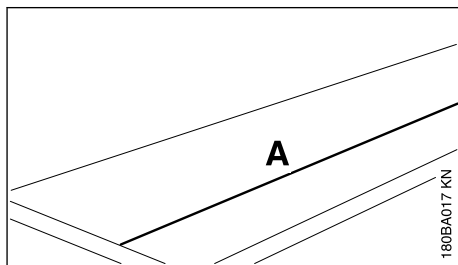


- Trazar una línea de separación (A)

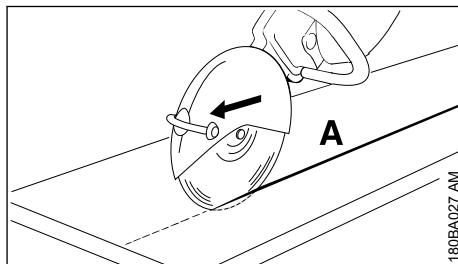


- Trabajar a lo largo de dicha línea. En el caso de efectuar correcciones del sentido de corte, no leadear el disco sino aplicarlo siempre de nuevo – la profundidad de corte por ciclo de trabajo debe ser de 5 hasta 6 cm, como máximo. Cortar material grueso en varios ciclos de trabajo

3.5 Cortar placas


- Asegurar la placa (sobre p. ej. una base a prueba de resbalamiento, un lecho de arena

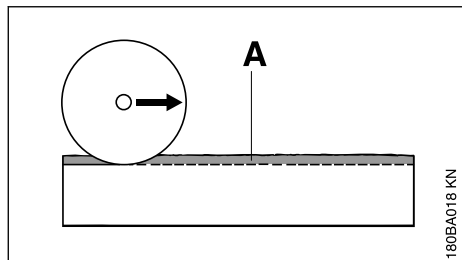

- Practicar una ranura de guía (A) a lo largo de la línea trazada

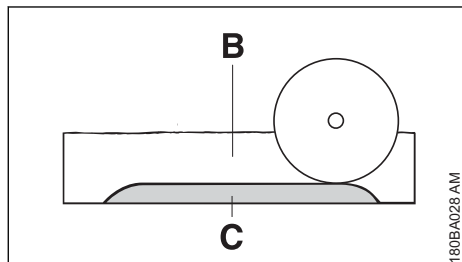

- Ahondar el intersticio de corte (B)
- Dejar sin cortar (C) la arista de ruptura
- Cortar la placa procediendo primero por los extremos de la misma, para que no se rompa material
- Romper la placa

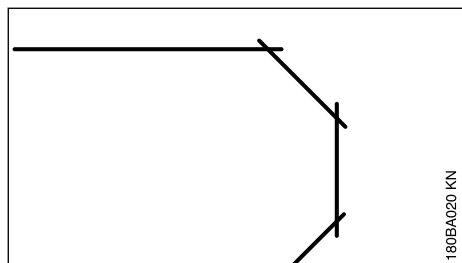


- Establecer curvas en varios ciclos de trabajo – prestar atención a que no se ladee el disco.

3.6 Tronzar tubos, cuerpos redondos y huecos

- Asegurar los tubos y los cuerpos redondos y huecos contra vibraciones, resbalamiento y deslizamiento
- Tener en cuenta la caída y el peso de la pieza a tronzar
- Establecer y trazar la línea de separación, evitando las armaduras especialmente en el sentido del corte de tronzado
- Establecer el orden de los cortes de tronzado


- Practicar la ranura de guía a lo largo de la línea trazada
- Ahondar el intersticio de corte – avance a plena profundidad de corte a lo largo de la ranura de guía – para pequeñas correcciones del sentido, no ladear el disco sino aplicarlo de nuevo – dado el caso, dejar puentecillos que mantengan en su posición la pieza a separar. Romper estos puentecillos tras realizar el último corte de separación planeado

3.7 Tronzar un tubo de hormigón

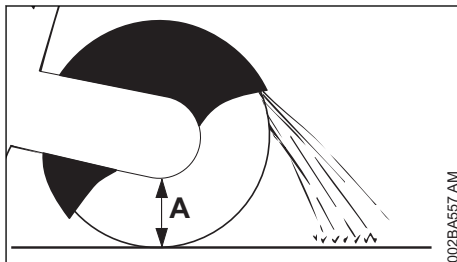


La forma de proceder está en función del diámetro exterior del tubo y la profundidad de corte máxima del disco de tronzar (A).

- Asegurar el tubo contra vibraciones, resbalamiento y deslizamiento
- Tener en cuenta el peso, la tensión y la caída de la pieza a tronzar

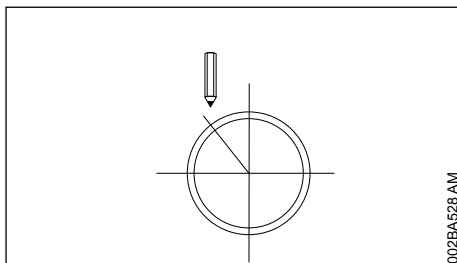

- Establecer y trazar el curso del corte
- Establecer la secuencia de corte

El diámetro exterior es más pequeño que la profundidad de corte máxima

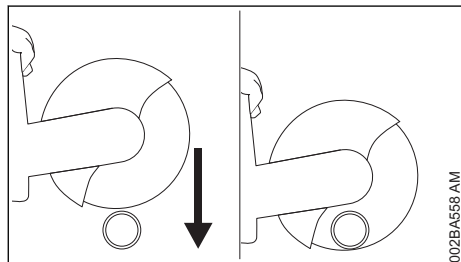


- Realizar **un** corte de separación desde arriba hacia abajo


El diámetro exterior es más grande que la profundidad de corte máxima

Primero planear, luego trabajar. Se necesitan **varios** cortes de separación – es importante la secuencia correcta.


- Girar el protector al tope trasero

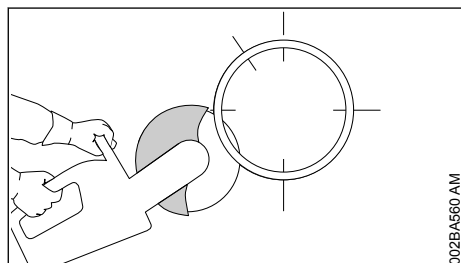


- Empezar siempre por abajo, trabajar con el cuarto superior del disco de tronzar

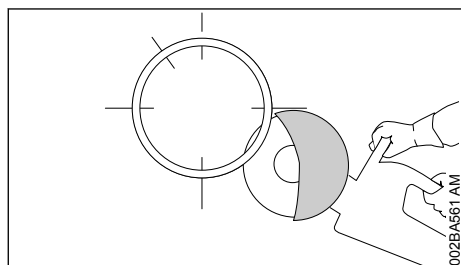

- Cortar la parte inferior opuesta con el cuarto superior del disco de tronzar

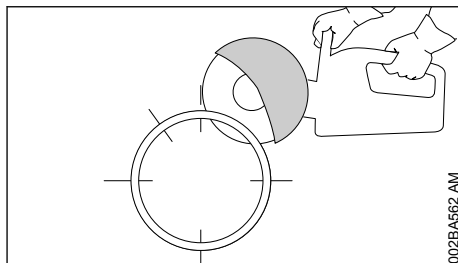


- Primer corte lateral en la mitad superior del tubo

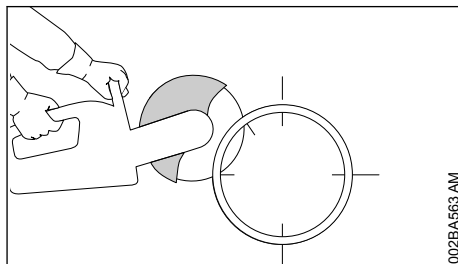

- Segundo corte lateral en la zona marcada – de ningún modo se ha de cortar en la zona del último corte para garantizar que se mantenga segura la pieza del tubo a tronzar

Sólo tras haber realizado todos los cortes inferiores y laterales, realizar el último corte superior.

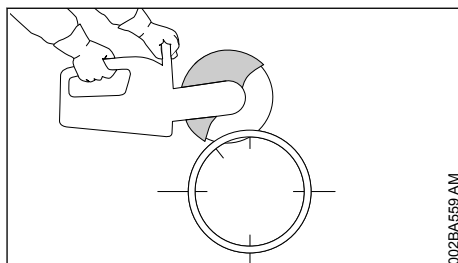


- El último corte, siempre desde arriba (aprox. el 15 % del perímetro del tubo)


3.8 Tubo de hormigón – tronzar el rebaje

La secuencia de los cortes (1 hasta 4) es importante:


- Cortar primero las zonas de difícil acceso

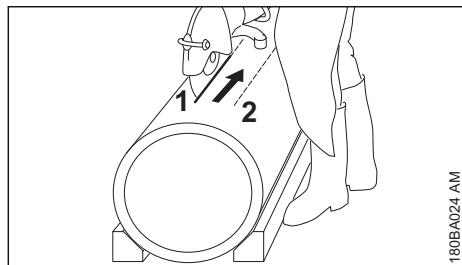

- Realizar siempre los cortes de tronzado, de manera que no se aprisione el disco

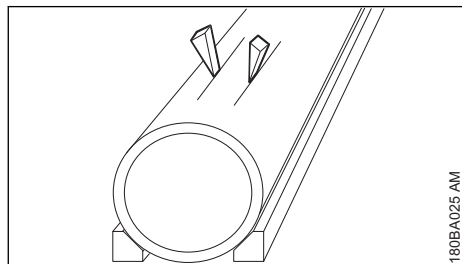

- Emplear cuñas y/o dejar puentecillos para romperlos tras realizar los cortes

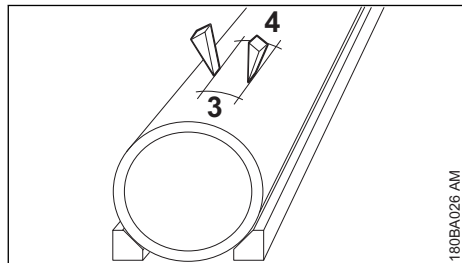

- Si tras realizar los cortes permanece la pieza separada en el rebaje (por emplear cuñas, puentecillos), no realizar más cortes- romper la pieza tronzada

4 Discos

Los discos de tronzar están expuestos a grandes esfuerzos especialmente al cortar a pulso.

Por lo tanto, sólo se deberán emplear discos de tronzar homologados y correspondientemente marcados en máquinas manejadas a mano según EN 13236 (diamante) o EN 12413 (resina sintética). Tener en cuenta el número de revoluciones máximo admisible del disco – **¡peligro de accidente!**

Los discos desarrollados por STIHL, conjuntamente con fabricantes de renombre, son de alta


calidad y están armonizados con la respectiva aplicación y la potencia de motor de las tronzadoras.

Son de una calidad invariablemente excelente.

4.1 Transporte y almacenamiento

- Al transportar y almacenar los discos, no exponerlos a la irradiación directa del sol u otra fuente de calor
- Evitar que topen con algo y reciban golpes
- Apilar los discos en su embalaje original sobre una superficie plana en un lugar seco, de temperatura lo más estable posible, y en posición horizontal
- No almacenar los discos cerca de líquidos agresivos
- Guardar los discos en lugares a prueba de heladas

5 Discos de resina sintética

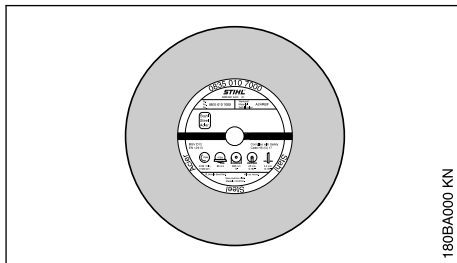

Tipos:

- Para el trabajo en seco
- Para el trabajo en mojado

La elección y aplicación correcta de los discos de resina sintética garantiza el provecho económico y evita el desgaste rápido. En la elección sirve de ayuda la designación breve que figura en


- La etiqueta
- El embalaje (tabla con recomendaciones sobre el uso)

Los discos de resina sintética STIHL son apropiados, según la ejecución, para cortar los siguientes materiales:

- Asfalto
- Hormigón
- Piedra
- Tubos de fundición dúctiles
- Acero; los discos de resina sintética STIHL no son apropiados para tronzar vías de ferrocarril

No tronzar otros materiales – **¡peligro de accidente!**

6 Discos de diamante

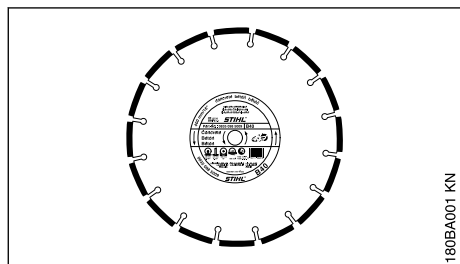

Para el trabajo en mojado.

La elección y aplicación correcta de los discos de corte de diamante garantiza el provecho económico y evita el desgaste rápido. En la elección sirve de ayuda la designación breve que figura en

- La etiqueta
- El embalaje (tabla con recomendaciones sobre el uso)


Los discos de corte de diamante son adecuados, según la ejecución, para cortar los siguientes materiales:

- Asfalto
- Hormigón
- Piedra (roca dura)
- Hormigón abrasivo
- Hormigón fresco
- Ladrillos de barro
- Tubos de barro
- Fundición dúctil
- Tubos de plástico conductores de agua de PP, PE o PVC (con el disco de corte D-G80)

No tronzar otros materiales – ¡peligro de accidente!

No emplear nunca discos de diamante con revestimiento lateral, ya que se pueden atascar en el corte y originar un rebote extremo – ¡peligro de accidente!

6.1 Designaciones breves

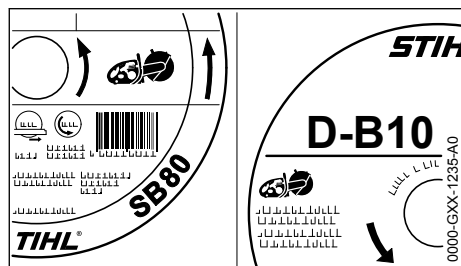


La designación breve es una combinación de hasta cuatro letras y números:

- Las letras expresan el campo de aplicación principal del disco de corte
- Los números expresan la clase de rendimiento del disco de diamante STIHL

6.2 Excentricidad radial y axial

El correcto alojamiento del husillo de la tronzadora es necesario para que el disco de diamante alcance una larga vida útil y funcione de forma eficiente.


El funcionamiento del disco de una tronzadora con un alojamiento deficiente del husillo puede provocar la excentricidad radial y axial.

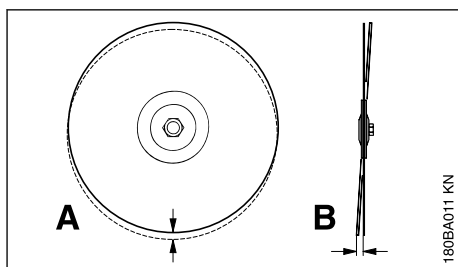

Una excentricidad radial demasiado alta (A) sobrecarga distintos segmentos de diamantes que, en consecuencia, se calientan. Ello puede originar fisuras por tensión en la hoja básica o la incandescencia de algún que otro segmento.


La excentricidad axial (B) genera un esfuerzo térmico de cierta magnitud e intersticios de corte más anchos.

6.3 Desgaste del núcleo

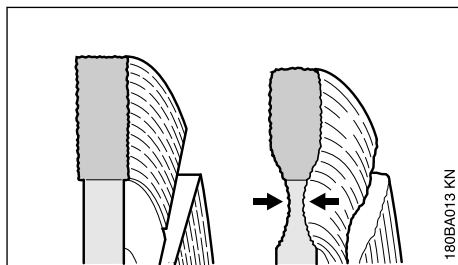

Al cortar superficies de calzada, no penetrar en la capa portante (con frecuencia, grava) – el corte en la grava se puede reconocer por el polvo claro – en este caso, puede producirse un desgaste excesivo del núcleo – ¡peligro de rotura!

6.4 Filos recrecidos, afilar

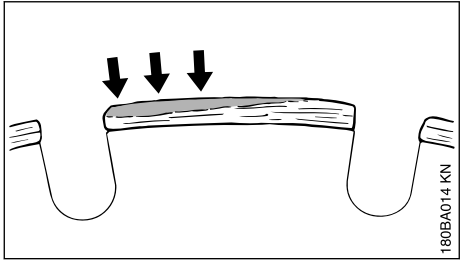

Los filos recrecidos se manifiestan en forma de una capa gris claro en las partes superiores de los segmentos de diamante. Esta capa cubre los diamantes de los segmentos y los hace romos.


Los filos recrecidos se pueden formar:

- Al cortar objetos extremadamente duros, p. ej. granito
- Cuando el manejo es erróneo, p. ej. fuerza de avance demasiado elevada

Los filos recrecidos refuerzan las vibraciones, reducen el rendimiento de corte y originan la formación de chispas.

Al presentarse los primeros síntomas de filos recrecidos, "afilar" inmediatamente el disco de corte de diamante – cortar para ello brevemente en material abrasivo, como p. ej. piedra arenisca, hormigón celular o asfalto.

La aplicación de agua impide la formación de filos recrecidos.

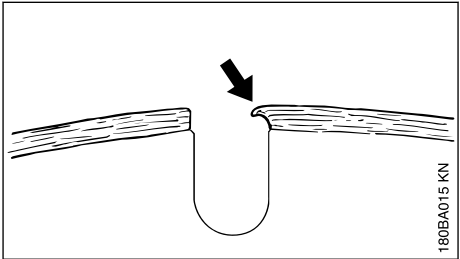

Si se sigue trabajando con segmentos romos, estos pueden ablandarse a causa del alto desarrollo térmico – la hoja básica se pone incandescente y pierde su rigidez – ello puede originar tensiones que se pueden detectar claramente por el tambaleo del disco de corte. No se debe seguir utilizando el disco – **¡peligro de accidente!**

El embadurnamiento se produce cuando ciertos materiales se adhieren al disco durante el corte, especialmente frecuente es cuando se cortan tubos de plástico no soldables (PP, PE, PVC).

Al presentarse los primeros síntomas de embadurnamiento, limpiar inmediatamente el disco de diamante cortando para ello brevemente en material abrasivo, como p. ej. piedra arenisca, hormigón celular o asfalto.

6.5 Subsanan irregularidades de funcionamiento

6.5.1 Disco de corte

Averías	Causa	Remedio
Aristas o superficies de corte no nítidas, el corte se desvía	Excentricidad radial o axial	Acudir a un distribuidor especializado ¹⁾
Desgaste excesivo en los lados de los segmentos	El disco tambalea	Utilizar un nuevo disco de corte
Aristas no nítidas, el corte se desvía, rendimiento de corte nulo, formación de chispas	El disco está roto; filos recrecidos en discos para piedra	Afilar el disco para piedra cortando brevemente en material abrasivo; sustituir el disco para asfalto por uno nuevo
Rendimiento de corte deficiente, alto desgaste de segmentos	El disco gira en el sentido erróneo	Montar el disco en el sentido de giro correcto
Roturas o fisuras en la hoja básica y en el segmento	Sobrecarga	Utilizar un nuevo disco de corte
Desgaste del núcleo	Corte en material incorrecto	Utilizar un nuevo disco; tener en cuenta las capas de tronzado de materiales diferentes

¹⁾ STIHL recomienda el distribuidor especializado STIHL


7 Control electrónico del agua

Las tronadoras STIHL pueden estar equipadas con un control electrónico del agua.

Este control electrónico del agua hace posible proporcionarle el caudal de agua óptimo al disco. En ralentí no recibe agua.

7.1 Antes del trabajo


- Familiarizarse con el transcurso de los movimientos estando el motor parado

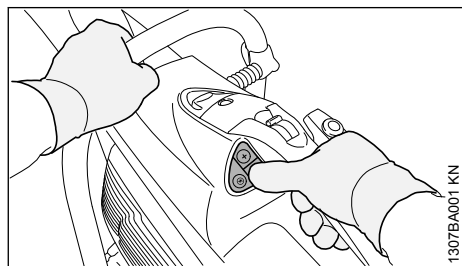

- Con el pulgar de la mano derecha se pueden accionar todas las teclas del campo de mando – la mano derecha permanece siempre en la empuñadura trasera
- La mano izquierda permanece siempre en el asidero tubular

7.2 Campo de mando

Si el motor está en marcha, se puede conectar o bien desconectar el control electrónico del agua y se puede ajustar el caudal de agua.

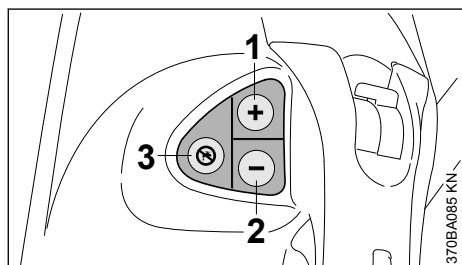

- Tecla (+):**
Conectar el control electrónico del agua o bien aumentar el caudal de agua para el disco
- Tecla (-):**
Conectar el control electrónico del agua o bien disminuir el caudal de agua para el disco
- Desconectar el control electrónico del agua,**
el disco deja de recibir agua

7.3 Trabajar con el control electrónico del agua

- Arrancar el motor, véase "Arrancar/parar el motor"
- Pulsar ligeramente la tecla (+) o la tecla (-) con el pulgar de la mano derecha – al hacerlo, la mano derecha permanece siempre en la empuñadura trasera, y la izquierda, siempre en el asidero tubular – el disco aún no recibe agua en ralentí

Durante el trabajo, el disco recibe el caudal de agua ajustado.

- Si es necesario, ajustar el caudal de agua – para ello pulsar ligeramente la tecla (+) o la tecla (-) con el pulgar de la mano derecha hasta obtener el caudal de agua correcto – al hacerlo, la mano derecha permanece siempre en la empuñadura derecha, y la izquierda, siempre en el asidero tubular

Si la tronadora permanece en ralentí tras realizar el trabajo, el disco deja de recibir agua – sin embargo, el control electrónico del agua permanece conectado. Al continuar con el trabajo, el disco vuelve a recibir automáticamente el caudal de agua ajustado en último término.


Si se para el motor y se vuelve a arrancar, estará desconectado el control electrónico del agua.

7.3.1 Elemento en el tren de guía STIHL FW 20

Si la tronadora se utiliza en el tren de guía STIHL FW 20 en combinación con el depósito de agua, dosificar el caudal de agua máximo.

7.4 Mantenimiento y conservación

Si pese a estar conectado el control electrónico del agua recibe el disco demasiada poca agua o ninguna durante el trabajo:

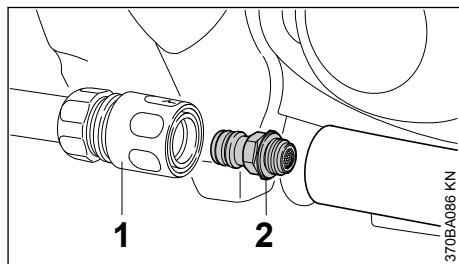

- Retirar la corona de acoplamiento (1)

- Desenroscar el "empalme de agua con tamiz" (2) y limpiarlo en un chorro de agua – el tamiz permanece en el empalme de agua

Si pese a haber limpiado el tamiz recibe el disco poca agua o ninguna, acudir a un distribuidor especializado.

8 Montar la pieza de conexión con protector

De origen, la "pieza de conexión con protector" está montada en el lado interior.


Según la aplicación, la "pieza de conexión con protector" se puede montar en el lado exterior.

Para el tronzado a mano se recomienda el montaje en el lado interior, por ser más favorable la posición del centro de gravedad.

8.1 Montaje en el lado exterior


- Desmontar el disco (véase "Colocar/cambiar el disco")

8.1.1 Desmontar el empalme de agua

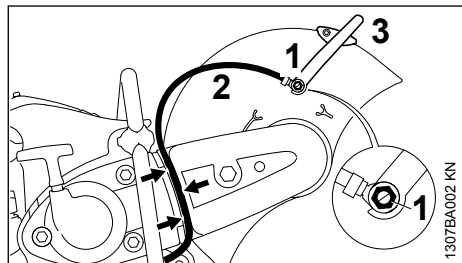

- Desenroscar el tornillo hueco (1) con la llave universal – al hacerlo, quitar de la guía la tuerca cuadrangular del lado interior del protector
- Quitar el tubo flexible de agua (2) con el racor de la palanca de ajuste (3)
- Extraer el tubo flexible de agua (2) de la guía (flechas) del protector de la correa


8.1.2 Desmontar la palanca de ajuste

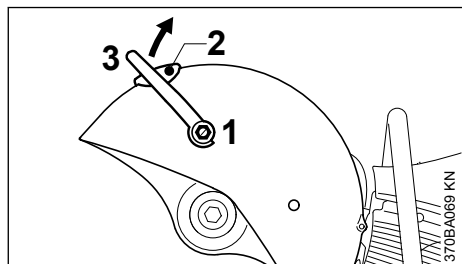

8 Montar la pieza de conexión con protector


- Desenroscar el tornillo hueco (1) con la llave universal y quitarlo con la junta – al hacerlo, quitar de la guía la tuerca cuadrangular del lado interior del protector
- Desenroscar el tornillo (2)
- Girar la palanca de ajuste (3) hacia arriba y quitarla

8.1.3 Destensar la correa de nervios trapezoidales

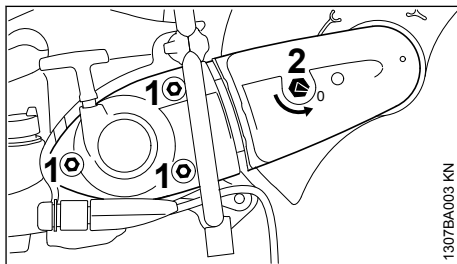


- Aflojar las tuercas (1) – no desenroscarlas
- Girar la tuerca tensora (2) en sentido antihorario con la llave universal – aprox. 1/4 de vuelta hasta el tope = 0

8.1.4 Desmontar el protector de la correa

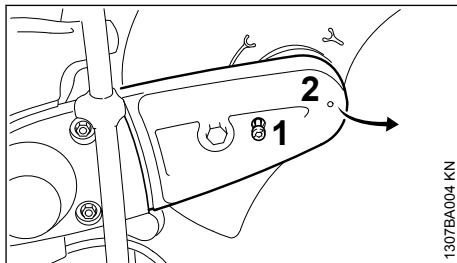


- Desenroscar el tornillo (1) – el tornillo (1) está fijado de forma imperdible en el protector de la correa (2)
- Elevar ligeramente el protector de la correa (2) y retirarlo hacia delante

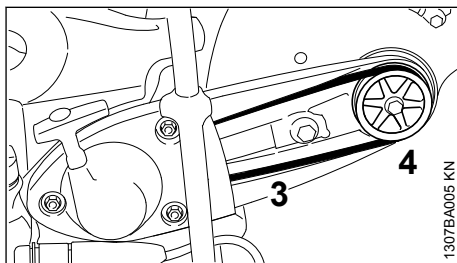


- Quitar la correa de nervios trapezoidales (3) de la p Polea delantera de la correa (4)

8.1.5 Desmontar la "pieza de conexión con protector"

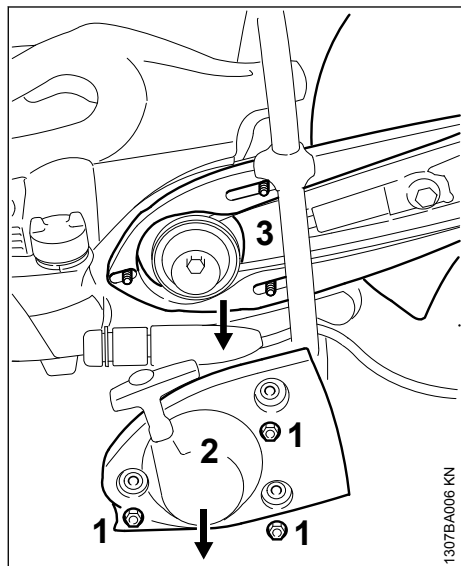


- Desenroscar las tuercas (1)
- Quitar la "tapa del mecanismo de arranque con dispositivo de arranque" (2)
- Quitar de los espárragos la "pieza de conexión con protector" (3)


8.1.6 Preparar la "pieza de conexión con protector" para el montaje exterior

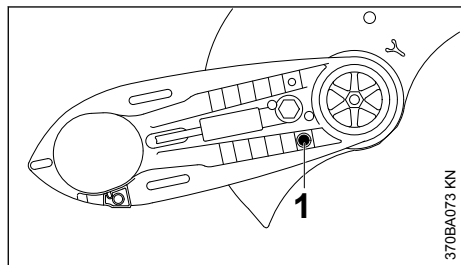

- Desenroscar el perno de tope (1)

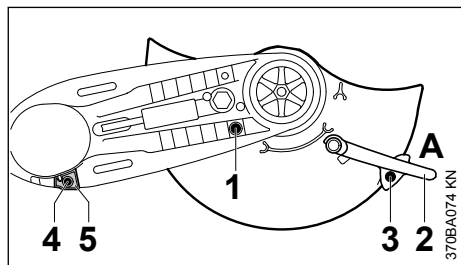


- Girar el protector a la posición mostrada (véase la ilustración)
- Enroscar el perno de tope (1) y apretarlo
- Montar la palanca de ajuste (2) en la posición (A)
- Enroscar el tornillo (3) y apretarlo
- Desenroscar el tornillo (4) del tope (5)
- Retirar el tope (5)

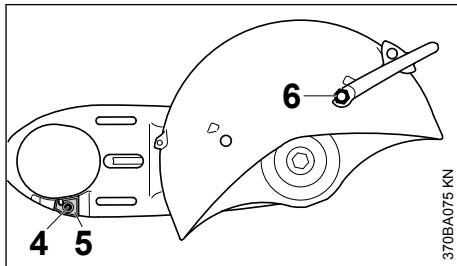

- Girar la "pieza de conexión con protector", de manera que el protector se encuentre en el lado exterior
- Colocar el tope (5) – hacer coincidir el orificio situado en el tope con el de la pieza de conexión
- Enroscar el tornillo (4) y apretarlo
- Colocar la tuerca cuadrangular en la guía del protector y sujetarla
- Enroscar el tornillo hueco más corto (6) con la junta en la palanca de ajuste y apretarlo con la llave universal

8.1.7 Montar la "pieza de conexión con protector" – el protector, en el lado exterior

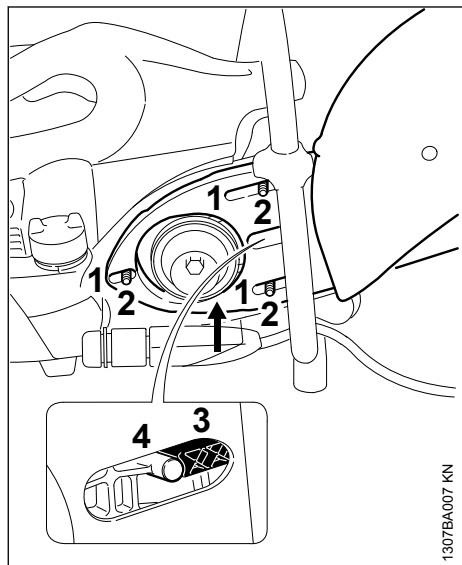


- Calar los orificios oblongos (1) de la "pieza de conexión con protector" en los espárragos (2) – al hacerlo, guiar la correa de nervios trapezoidales sobre la polea delantera


INDICACIÓN

El accionamiento de la correa tiene que funcionar con suavidad.

- El dispositivo tensor (3) tiene que estar aplicado al pivote (4)

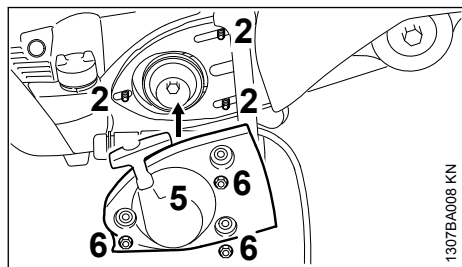


- Colocar la "tapa del mecanismo de arranque con dispositivo de arranque" (5) sobre los espárragos (2)
- Apretar a mano las tuercas (6)

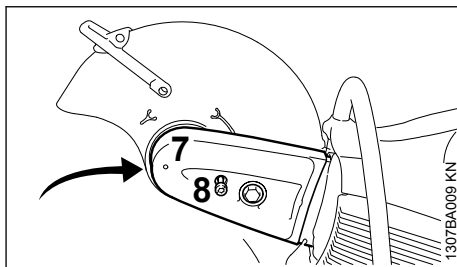


- Montar el protector de la correa (7)
- Enroscar el tornillo (8) y apretarlo

8.1.8 Montar el empalme de agua

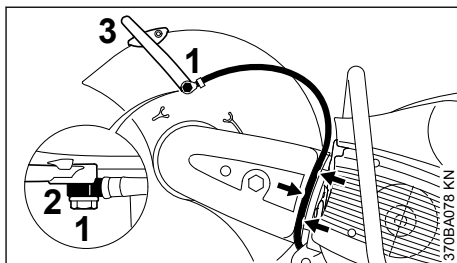

- Pasar el tornillo hueco (1) más largo por el racor (2) en el tubo flexible de agua – fijarse en la posición del racor
- Colocar la tuerca cuadrangular en la guía del protector y sujetarla
- Aplicar el racor con el tornillo hueco más largo a la palanca de ajuste (3) – enroscar el tornillo hueco y apretarlo con la llave universal
- Colocar el tubo flexible de agua en la guía del protector de la correa (flechas) desde el grifo de cierre hacia el protector – evitar radios estrechos

8.1.9 Comprobar el margen de ajuste del protector

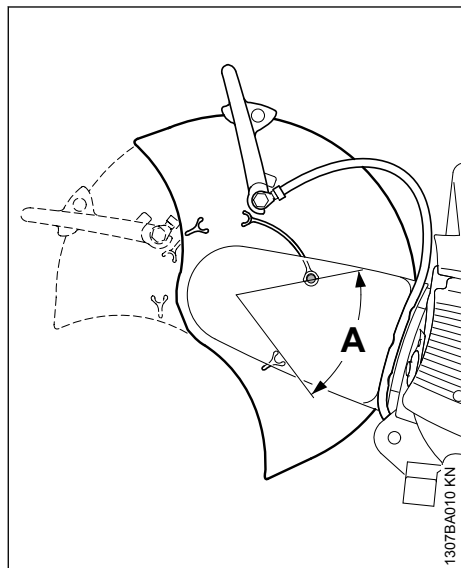


- Girar todo lo posible el protector hacia delante y atrás – el margen de ajuste (A) tiene que estar limitado por el perno de tope

Para continuar, véase "Tensar la correa de nervios trapezoidales".

8.2 Montaje en el lado interior


- Desmontar el disco (véase "Colocar/cambiar el disco")
- Desmontar el empalme de agua
- Desmontar la palanca de ajuste
- Destensar la correa de nervios trapezoidales
- Desmontar el protector de la correa
- Desmontar la "pieza de conexión con protector"

8.2.1 Preparar la "pieza de conexión con protector" para el montaje en el lado interior

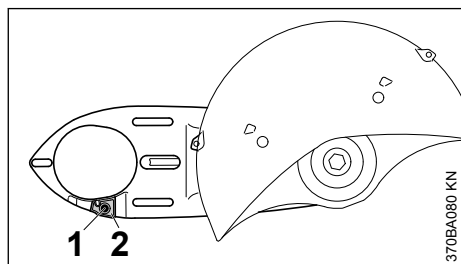


- Desenroscar el tornillo (1) del tope (2)

- Retirar el tope (2)

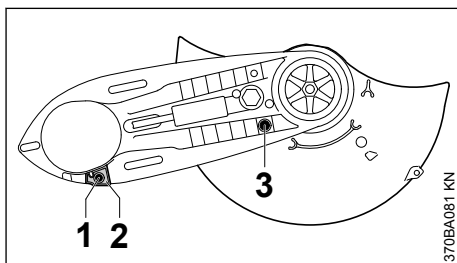


- Girar la "pieza de conexión con protector", de manera que el protector se encuentre en el lado interior
- Colocar el tope (2) – hacer coincidir el orificio situado en el tope con el de la pieza de conexión
- Enroscar el tornillo (1) y apretarlo
- Desenroscar el perno de tope (3)

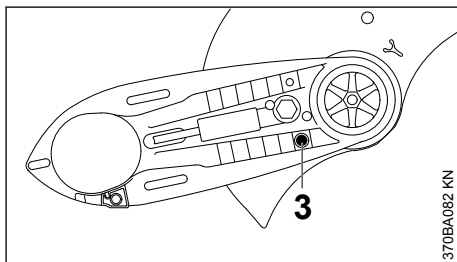

- Girar el protector a la posición mostrada (véase la ilustración)
- Enroscar el perno de tope (3) y apretarlo
- Montar la palanca de ajuste
- Montar la "pieza de conexión con protector" – el protector, en el lado interior
- Montar el protector de la correa
- Montar el empalme de agua

8.2.2 Comprobar el margen de ajuste del protector

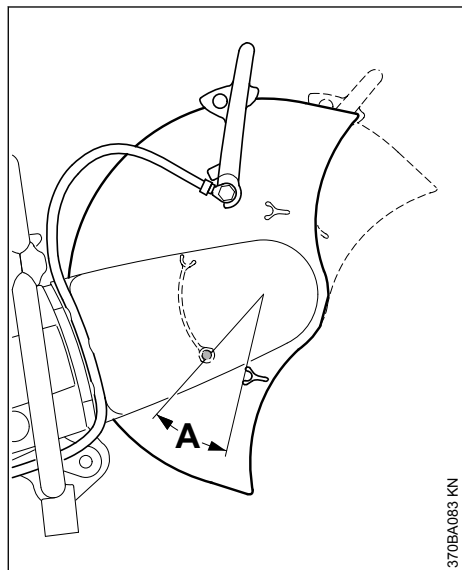


- Girar todo lo posible el protector hacia delante y atrás – el margen de ajuste (A) tiene que estar limitado por el perno de tope

Para continuar, véase "Tensar la correa de nervios trapezoidales".

9 Tensar la correa de nervios trapezoidales


Esta máquina equipa un dispositivo tensor de correa automático que actúa por fuerza de resorte.

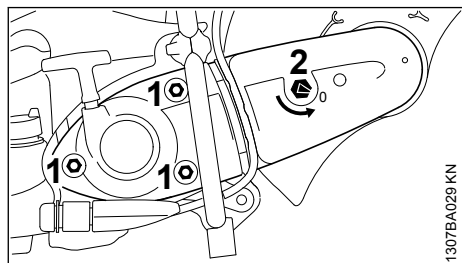

Antes de tensar la correa de nervios trapezoidales, se tienen que aflojar las tuercas (1) y la flecha existente en la tuerca tensora (2) tiene que estar orientada hacia 0.

- En otro caso, aflojar las tuercas (1) y girar la tuerca tensora (2) en sentido antihorario con

la llave universal – aprox. 1/4 de vuelta hasta el tope = 0

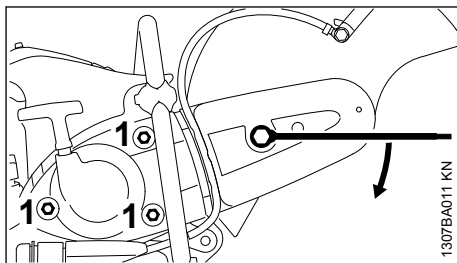

- Para tensar la correa de nervios trapezoidales, montar la llave universal sobre la tuerca tensora tal como se muestra en la ilustración

! ADVERTENCIA

La tuerca tensora está sometida a fuerza de resorte – sujetar la llave universal de forma segura

- Girar la tuerca tensora en el sentido de las agujas del reloj aprox. 1/8 de vuelta – la tuerca tensora está sometida a fuerza de resorte
- Seguir girando la tuerca tensora en sentido horario aprox. 1/8 de vuelta – hasta el tope

INDICACIÓN


No seguir girando la llave universal a toda fuerza.

En esta posición, la correa de nervios trapezoidales se tensa automáticamente por fuerza de resorte.

- Quitar la llave universal de la tuerca tensora
- Apretar las tuercas (1)

9.1 Retensar la correa de nervios trapezoidales

El retensado se realiza sin accionar la tuerca tensora.

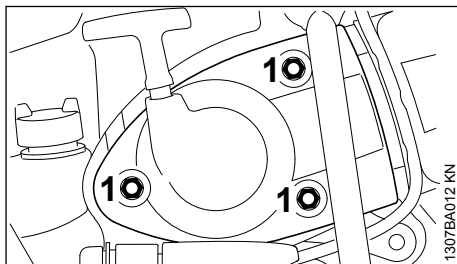


- Aflojar las tuercas (1) – la correa se tensa automáticamente por fuerza de resorte
- Volver a apretar las tuercas (1)

10 Colocar / cambiar el disco


Colocarlo o bien cambiarlo sólo estando el motor parado – poner el interruptor de parada en **STOP** o bien **0**.

10.1 Bloquear el árbol

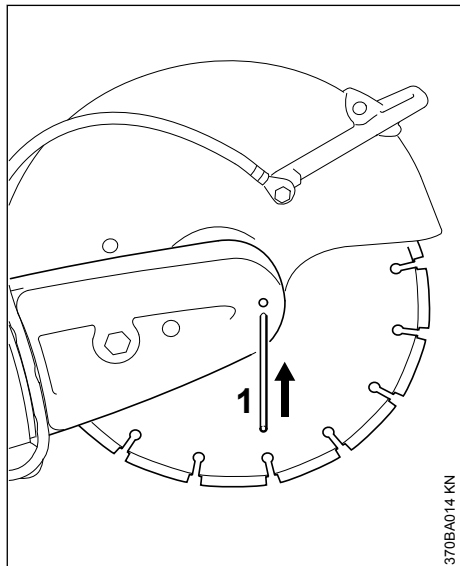


- Introducir el pasador (1) por el orificio existente en el protector de la correa
- Girar el árbol con la llave universal hasta que el pasador (1) encaje en el orificio existente detrás

10.2 Desmontar el disco

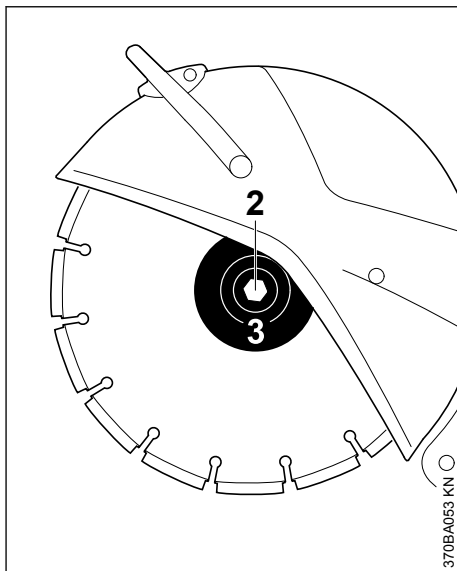

- Aflojar el tornillo hexagonal (2) con la llave universal y desenroscarlo
- Quitar del árbol la arandela de presión delantera (3) y el disco

10.3 Colocar el disco

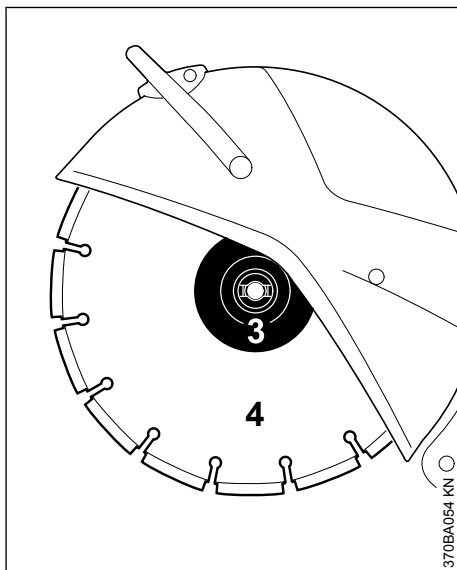

- Colocar el disco (4)

**ADVERTENCIA**

Al tratarse de discos de diamante, tener en cuenta las flechas de sentido de giro.

- Colocar la arandela de presión delantera (3) – los salientes de retención de la arandela de presión delantera (3) tienen que encajar en las ranuras del árbol
- Enroscar el tornillo hexagonal y **apretarlo firmemente** con la llave universal – si se emplea una llave dinamométrica, véase el par de apriete en "Datos técnicos"
- Extraer del protector de la correa el pasador

**ADVERTENCIA**

No emplear nunca dos discos al mismo tiempo – **¡peligro de rotura y lesiones!** – por un desgaste desigual

11 Combustible

El motor se ha de alimentar con una mezcla compuesta por gasolina y aceite de motor.

**ADVERTENCIA**

Evitar el contacto directo de la piel con el combustible y la inhalación de vapores del mismo.

11.1 STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear STIHL MotoMix. Este combustible mezclado está exento de benceno y plomo, se distingue por un alto índice octano y tiene siempre la proporción de mezcla correcta.

El STIHL MotoMix está mezclado para obtener la máxima durabilidad del motor con el aceite de motor de dos tiempos HP Ultra STIHL.

MotoMix no está disponible en todos los mercados.

11.2 Mezclar combustible

INDICACIÓN

Si los productos de servicio no son apropiados o la proporción de la mezcla no corresponde a la norma se pueden producir serios daños en el motor. La gasolina o el aceite de motor de mala

calidad pueden dañar el motor, las juntas anulares, las tuberías y el depósito de combustible.

11.2.1 Gasolina

Emplear solo **gasolina de marca** con un índice octano de 90 ROZ, como mínimo – con o sin plomo.

Los motores equipados con M-Tronic o inyección STIHL suministran plena potencia empleando gasolina con una proporción de alcohol de hasta 27 % (E27).

11.2.2 Aceite de motor

Si mezcla usted mismo el combustible, solo se puede usar un aceite de motor de dos tiempos STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC o ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiempos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto rendimiento similar para poder garantizar los valores límite de emisiones durante toda la vida útil de la máquina.

11.2.3 Proporción de la mezcla

Con aceite de motor de dos tiempos STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina

11.2.4 Ejemplos

Cantidad de gaso- Aceite de dos tiempos

línea	STIHL 1:50	
Litros	Litros	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- En un bidón homologado para combustible, echar primero aceite de motor, luego gasolina, y mezclarlos bien

11.3 Guardar la mezcla de combustible

Solo en bidones homologados para combustible, guardándolos en un lugar seguro, seco y fresco, protegidos contra la luz y el sol.

La mezcla de combustible envejece, mezclar solo la cantidad que se necesite para algunas semanas. No guardar la mezcla de combustible durante más de 30 días. El efecto de la luz, el sol, altas o bajas temperaturas, pueden echar a perder con mayor rapidez la mezcla de combustible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se puede almacenar hasta 5 años sin problemas.

- Antes de repostar, agitar con fuerza el bidón con la mezcla



ADVERTENCIA

En el bidón puede generarse presión – abrirlo con cuidado.

- De vez en cuando, limpiar a fondo el depósito de combustible y el bidón

Recoger el combustible residual y el líquido utilizado para la limpieza y llevarlos a un punto limpio.

12 Repostar combustible



12.1 Preparar la máquina


- Antes de repostar combustible, limpiar el cierre del depósito y sus alrededores, a fin de que no penetre suciedad en el depósito
- Posicionar la máquina, de manera que el cierre del depósito esté orientado hacia arriba



ADVERTENCIA

No abrir nunca el cierre del depósito de bayoneta con una herramienta. En caso de hacerlo, puede dañarse el cierre y salir combustible.

12.2 Abrir el cierre

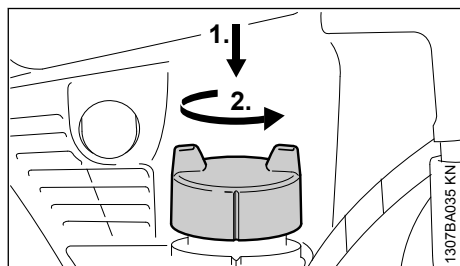


- Presionar el cierre hacia abajo hasta el tope con la mano, girarlo en sentido antihorario (aprox. 1/8 de vuelta) y quitarlo

12.3 Repostar combustible


Al repostar, no derramar combustible ni llenar el depósito hasta el borde. STIHL recomienda utilizar el sistema de llenado STIHL para combustible (accesorio especial).

12.4 Poner el cierre

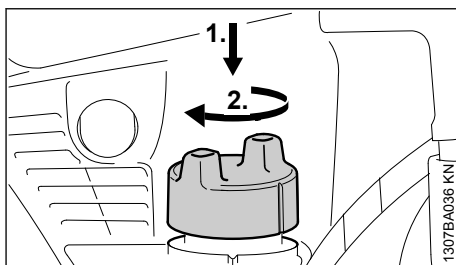

- Aplicar el cierre y girarlo hasta que se deslice al alojamiento de bayoneta
- Presionar el cierre hacia abajo hasta el tope con la mano y girarlo en sentido horario (aprox. 1/8 de vuelta) hasta que encastre

12.5 Comprobar el enclavamiento

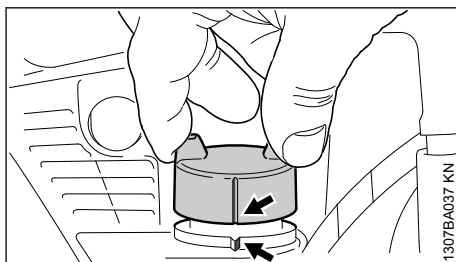


- Asir el cierre – éste estará correctamente enclavado, si no se puede quitar y las marcas (flechas) del cierre coinciden con las del depósito.

Si se puede quitar el cierre o no coinciden las marcas, volver a cerrar el cierre – véase el capítulo "Poner el cierre" y el capítulo "Comprobar el enclavamiento".


12.6 Cambiar anualmente el cabezal de aspiración

El cabezal de aspiración de combustible está equipado adicionalmente con un separador magnético.

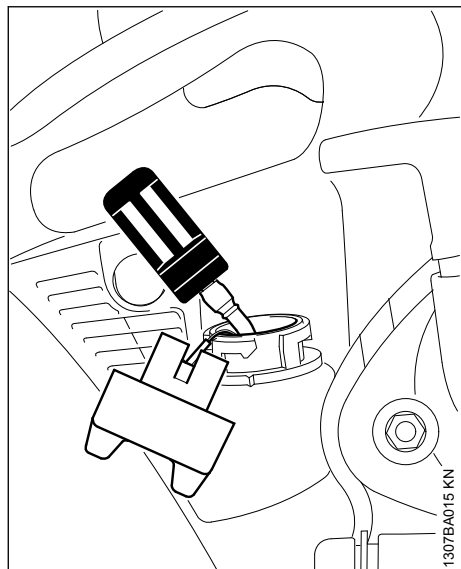


- Vaciar el depósito de combustible
- Extraer del depósito el cabezal de aspiración de combustible con un gancho y retirarlo del tubo flexible
- Insertar un nuevo cabezal de aspiración en el tubo flexible
- Volver a poner el cabezal de aspiración en el depósito

13 Arrancar / parar el motor

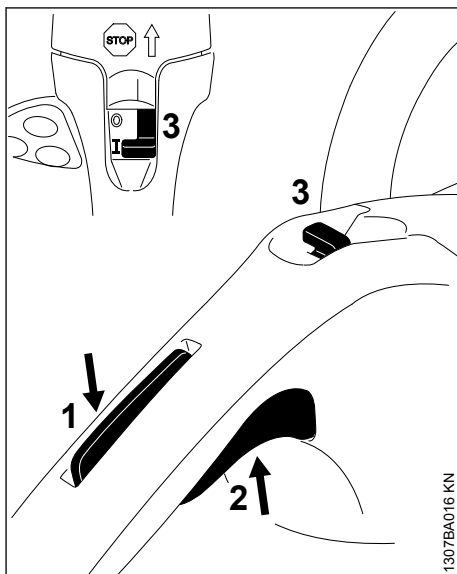


- Presionar la palanca de bloqueo del acelerador (1) y oprimir a continuación el acelerador (2)
- Mantener ambos oprimidos
- Poner el interruptor de parada (3) en I
- Soltar sucesivamente el acelerador, el interruptor de parada y el bloqueo del acelerador – **posición de arranque**

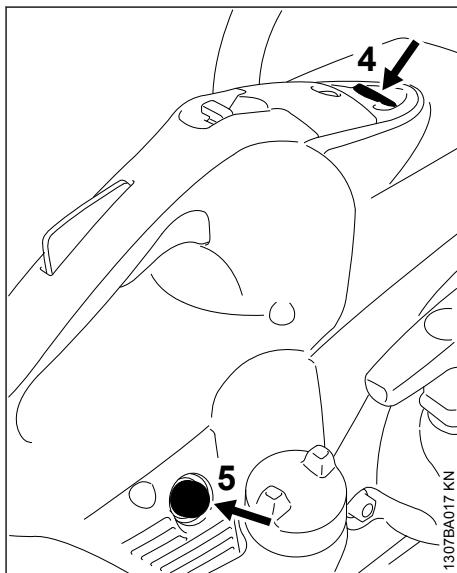

- Oprimir el botón (4) de la válvula de descompresión
- Antes de cualquier operación de arranque, oprimir el fuelle (5) de la bomba manual de combustible de 7-10 veces – aun cuando el fuelle todavía esté lleno de combustible

13.1 Arrancar

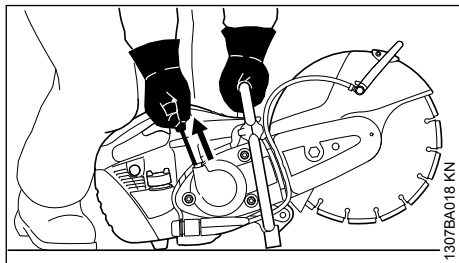

- Poner la tronzadora de forma estable en el suelo – el disco no deberá tocar el suelo ni objeto alguno – no se deberá permitir la presencia de otras personas en el sector de giro de la tronzadora
- Adoptar una postura estable
- Presionar la tronzadora contra el suelo con la mano izquierda por el asidero tubular – el pulgar, por debajo de dicho asidero
- Presionar la tronzadora contra el suelo con la rodilla izquierda sobre la cubierta
- Con la mano derecha, extraer lentamente la empuñadura de arranque hasta percibir una resistencia – tirar entonces con rapidez y fuerza de aquélla – no extraer totalmente el cordón de arranque

INDICACIÓN

No dejar retroceder bruscamente la empuñadura de arranque – **¡peligro de rotura!** Guiarla hacia atrás en sentido contrario al de extracción, a fin de que el cordón se enrolle correctamente.

13.2 Una vez que el motor esté en marcha

- Dejar funcionando el motor algunos segundos – atención: el disco puede girar
- Oprimir ligeramente el bloqueo del acelerador y éste – el motor pasa a ralentí

La tronzadora está lista para el servicio.




ADVERTENCIA

El disco no deberá girar cuando el motor esté en ralentí. Si el disco gira estando el motor en

ralentí, encargar la reparación de la máquina a un distribuidor especializado. STIHL recomienda un distribuidor especializado STIHL.

13.3 Parar el motor

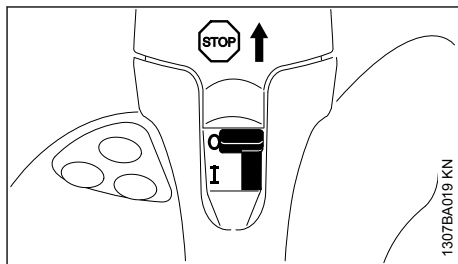

- Poner la palanca del mando unificado en **STOP** o **0**

13.4 Otras indicaciones para el arranque

13.4.1 El depósito se ha vaciado por completo con el motor en marcha

- Repostar combustible
- Pulsar el fuelle de la bomba manual de combustible de 7-10 veces – aun cuando el fuelle esté lleno de combustible
- Volver a arrancar el motor

13.4.2 Con temperaturas muy bajas o si la máquina se ha enfriado mucho

- Dejar que el motor se caliente cierto tiempo tras el arranque – atención: el disco puede girar
- Oprimir ligeramente el bloqueo del acelerador y éste – el motor pasa a ralentí

14 Sistema de filtro de aire


14.1 Informaciones básicas

Los intervalos de mantenimiento del filtro son de más de 1 año en término medio. No desmontar la tapa del filtro ni cambiar el filtro, mientras no se dé una pérdida de potencia perceptible.

En sistemas de filtro de aire de larga duración con preseparación ciclónica, se aspira aire sucio y se pone en rotación – de esta manera, se centrifugan y se eliminan las partículas de mayor tamaño y peso arrastradas por el aire. Al sistema del filtro de aire llega sólo aire prelimpiado – con ello, se obtienen intervalos de mantenimiento del filtro extremadamente largos.

14.2 Cambiar el filtro de aire

14.2.1 Sólo si disminuye perceptiblemente la potencia del motor

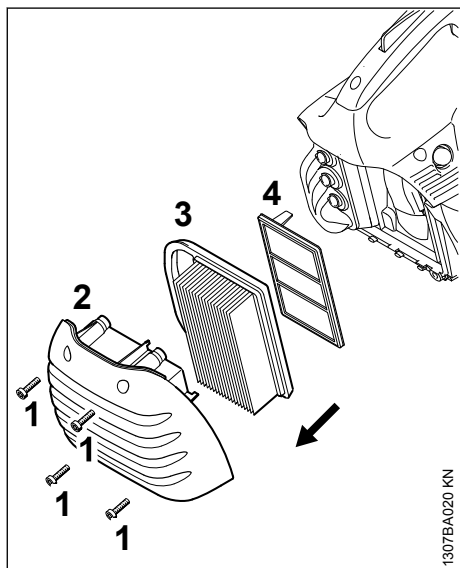

- Aflojar los tornillos (1)
- Quitar la tapa del filtro (2) y limpiarla
- Quitar el filtro principal (3)
- Retirar el filtro adicional (4) – no dejar que penetre suciedad en el sector de aspiración
- Limpiar la cámara del filtro
- Colocar un nuevo filtro adicional (4) y un nuevo filtro principal (3)
- Asentar la tapa del filtro (2)
- Apretar los tornillos (1)

Emplear sólo filtros de aire de gran calidad, para que el motor esté protegido contra la penetración de polvo abrasivo.

STIHL recomienda emplear únicamente filtros de aire originales STIHL. El elevado estándar de calidad de estas piezas proporciona un funcionamiento exento de perturbaciones, una larga vida útil del motor e intervalos de mantenimiento del filtro extremadamente largos.

15 STIHL Injection

La inyección STIHL controla electrónicamente el caudal de combustible y el punto de encendido para todos los estados operativos.

La inyección STIHL es sinónimo de arranque sencillo y rápido, potencia de motor óptima en todo momento, muy buena aceleración y adapta-


ción automática a condiciones de trabajo modificadas.

16 Bujía


- Si la potencia de motor es insuficiente, el arranque es deficiente o el ralentí es irregular, comprobar primero la bujía
- Tras unas 100 horas de servicio, sustituir la bujía – hacerlo antes ya si los electrodos están muy quemados – emplear sólo bujías autorizadas por STIHL y que estén desparasitadas – véase "Datos técnicos"

16.1 Desmontar la bujía

- Parar el motor – poner el interruptor de parada en **STOP** o bien **0**

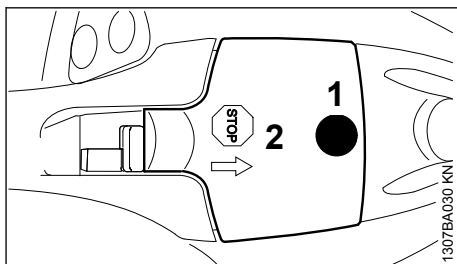


- Desenroscar el tornillo (1) y la caperuza (2) – el tornillo (1) está fijado de forma imperdible en la caperuza (2)

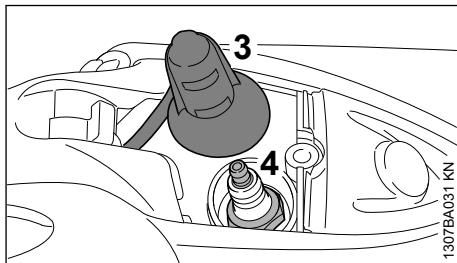

- Extraer el enchufe del cable de encendido (3)
- Desenroscar la bujía (4) con la llave universal

16.2 Examinar la bujía

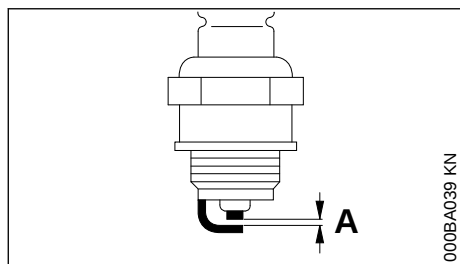


000BA039 KN

- Limpiar la bujía si está sucia
- Comprobar la distancia entre electrodos (A) y reajustarla si es necesario – para el valor de la distancia, véase "Datos técnicos"
- Subsanar las causas del ensuciamiento de la bujía

Causas posibles:

- Exceso de aceite de motor en el combustible
- Filtro de aire sucio
- Condiciones de servicio desfavorables

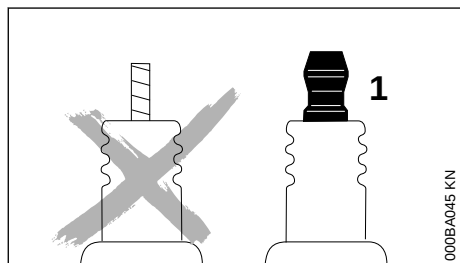

000BA045 KN



ADVERTENCIA


En caso de no estar apretada la tuerca de conexión (1) o si esta falta, pueden producirse chispas. Si se trabaja en un entorno fácilmente inflamable o explosivo se pueden provocar incendios o explosiones. Las personas pueden sufrir lesiones graves o se pueden producir daños materiales.

- Emplear bujías desparasitadas con tuerca de conexión fija

16.3 Montar la bujía


- Aplicar a mano la bujía y enroscarla
- Apretar la bujía con la llave universal
- Oprimir firmemente el enchufe de la bujía sobre ésta
- Aplicar la caperuza para el enchufe del cable de encendido y fijarla firmemente

17 Cambiar la correa de nervios trapezoidales

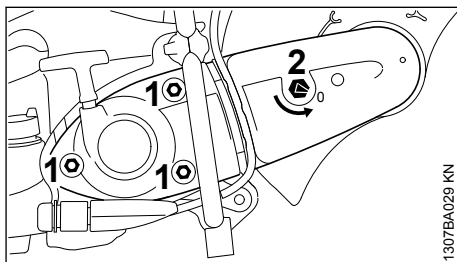


1307BA029 KN

- Aflojar las tuercas (1)
- Girar la tuerca tensora (2) en sentido antihorario con la llave universal – aprox. 1/4 de vuelta hasta el tope = 0

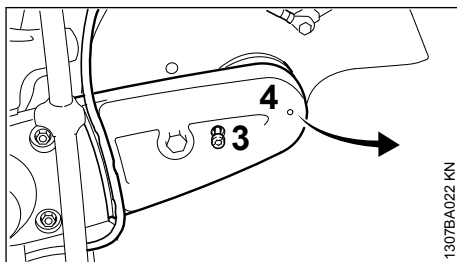


1307BA022 KN

- Extraer el tubo flexible de agua de la guía del protector de la correa
- Desenroscar el tornillo (3)
- Elevar ligeramente el protector de la correa (4) y retirarlo hacia delante

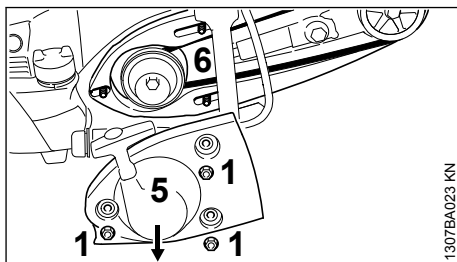

1307BA023 KN


- Quitar la correa de nervios trapezoidales de la polea delantera
- Desenroscar las tuercas (1)
- Quitar la tapa del mecanismo de arranque (5)
- No quitar la "pieza de conexión con protector" (6) – sostenerla con la mano sobre los espárragos – hasta que se vuelva a montar la tapa del mecanismo de arranque
- Sacar la correa de nervios trapezoidales averiada

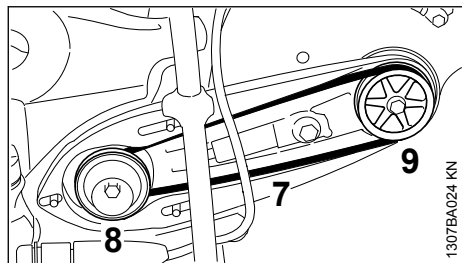


- Llevar con esmero la nueva correa de nervios trapezoidales (7) a la polea (8) del motor y la polea delantera (9)

INDICACIÓN

El accionamiento de la correa tiene que funcionar con suavidad.

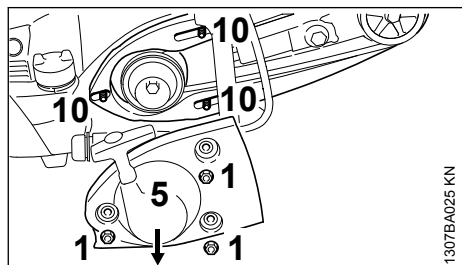

- Colocar la tapa del mecanismo de arranque (5) sobre los espárragos (10)
- Apretar a mano las tuercas (1)

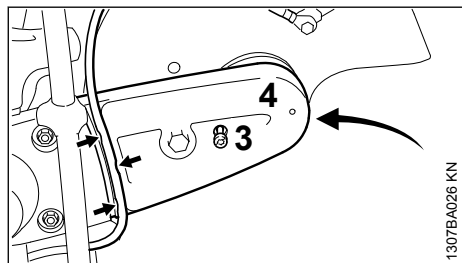


- Montar el protector de la correa (4)
- Enroscar el tornillo (3) y apretarlo
- Colocar el tubo flexible de agua en la guía del protector de la correa (flechas) desde el grifo

de cierre hacia el protector – evitar radios estrechos

Para continuar, véase "Tensar la correa de nervios trapezoidales".

18 Tren de guía

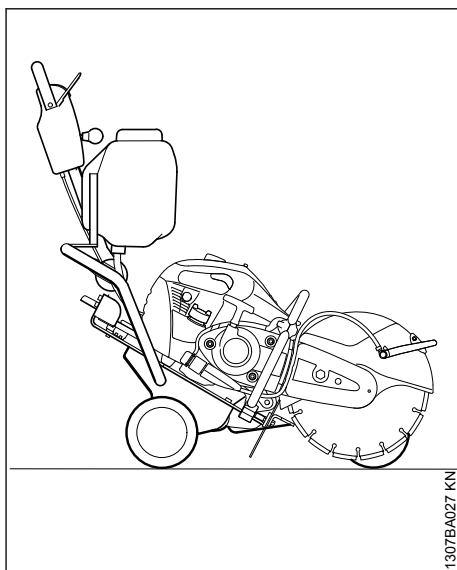

La tronzoadora se puede montar con sólo pocas manipulaciones en el tren de guía STIHL FW 20 (accesorio especial).

El tren de guía simplifica

- El arreglo de daños en el firme de la calzada
- Las señalizaciones horizontales en la calzada
- El corte de juntas de dilatación

19 Guardar la máquina

En pausas de servicio, a partir de unos 30 días

- Vaciar y limpiar el depósito de gasolina en un lugar bien ventilado
- Gestionar los residuos del combustible según las normas y los principios ecológicos
- Quitar el disco de corte
- Limpiar la máquina a fondo
- Guardar la máquina en un lugar seco y seguro. Protegerlo contra el uso por personas ajenas (p. ej. por niños)

20 Instrucciones de mantenimiento y conservación

Estos datos se refieren a condiciones de uso normales. Al tratarse de condiciones más complejas (fuerte acumulación de polvo, etc.) y jornadas diarias más largas, deberán reducirse correspondientemente los intervalos indicados.		Antes de comenzar el trabajo	Tras finalizar el trabajo o diariamente	Tras llenar el depósito	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente	En caso de avería	En caso de daños	En caso necesario
Máquina completa	Control visual (estado, estanqueidad)	X		X						
	Limpiar		X							
Elementos de mando	Comprobación del funcionamiento	X		X						
Bomba manual de combustible (si existe)	Comprobar	X								
	Llevar a un distribuidor especializado ¹⁾ para su reparación								X	
Cabezal de aspiración en el depósito de combustible	Comprobar							X		
	Sustituir						X		X	X
Depósito de combustible	Limpiar						X			
Correa de nervios trapecoidales	limpiar/reajustar					X				X
	Sustituir								X	X
Filtro de aire (todos los componentes del filtro)	cambiar	Solo si disminuye perceptiblemente la potencia del motor								
Ranuras de aspiración de aire de refrigeración	Limpiar		X							
Aletas del cilindro	Encargar la limpieza a un distribuidor especializado ¹⁾						X			
Control electrónico del agua	comprobar	x						x		
	Encargar la reparación a un distribuidor especializado ¹⁾								x	
Inyección STIHL	Controlar el ralentí, el disco de tronzadora no deberá moverse	X		X						
	Encargar la reparación a un distribuidor especializado ¹⁾							X		X
Bujía	Reajustar la distancia entre electrodos							X		
	Sustituir tras 100 horas de servicio									

¹⁾ STIHL recomienda el distribuidor especializado STIHL

Estos datos se refieren a condiciones de uso normales. Al tratarse de condiciones más complejas (fuerte acumulación de polvo, etc.) y jornadas diarias más largas, deberán reducirse correspondientemente los intervalos indicados.		Antes de comenzar el trabajo	Tras finalizar el trabajo o diariamente	Tras llenar el depósito	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente	En caso de avería	En caso de daños	En caso necesario
Tornillos y tuercas accesibles	Reapretar		X							X
Elementos antivibración	Comprobar	X						X		X
	llevar a un distribuidor especializado ¹⁾ para su sustitución								X	
Disco de corte	Comprobar	X		X						
	Sustituir								X	X
Racor/tope de goma (lado inferior de la máquina)	comprobar		X							
	Sustituir								X	X
Rótulos adhesivos de seguridad	Sustituir								X	

21 Minimizar el desgaste y evitar daños

– Daños derivados de seguir utilizando la máquina pese a la existencia de componentes averiados

La observancia de las instrucciones de este manual de instrucciones evita un desgaste excesivo y daños en la máquina.

El uso, mantenimiento y almacenamiento de la máquina se han de realizar con el esmero descrito en este manual de instrucciones.

Todos los daños originados por la inobservancia de las instrucciones de seguridad manejo y mantenimiento son responsabilidad del usuario mismo. Ello rige en especial para:

- Modificaciones del producto no autorizadas por STIHL
- El empleo de herramientas o accesorios no autorizados o no apropiados para la máquina o que sean de baja calidad
- El empleo de la máquina para fines inapropiados
- Empleo de la máquina en actos deportivos o competiciones

21.1 Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el capítulo "Instrucciones de mantenimiento y conservación" se han de realizar con regularidad. Si el usuario mismo no puede realizar estos trabajos de mantenimiento, deberá encargarlos a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursillos de instrucción y tienen a su disposición las informaciones técnicas.

De no realizar a tiempo estos trabajos o si no se realizan como es debido, pueden producirse daños que serán responsabilidad del usuario mismo. De ellas forman parte, entre otras:

- Daños en el motor como consecuencia de un mantenimiento inoportuno o insuficiente (p. ej. filtros de aire y combustible) o limpieza insufi-

¹⁾ STIHL recomienda el distribuidor especializado STIHL

ciente de las vías de circulación del aire de refrigeración (ranuras de aspiración, aletas del cilindro)


- Daños por corrosión y otros daños derivados de un almacenamiento inadecuado
- Daños en la máquina como consecuencia del empleo de piezas de repuesto de mala calidad

21.2 Piezas de desgaste

Algunas piezas de la máquina están sometidas a un desgaste normal aun cuando el uso sea el apropiado y se han de sustituir oportunamente en función del tipo y la duración de su utilización. De ellos forman parte, entre otros:

- Embrague, correa de nervios trapezoidales
- Discos (de todos los tipos)
- Filtro (para aire, combustible)
- Dispositivo de arranque
- Bujía
- Elementos amortiguadores del sistema antivibrador

22 Componentes importantes

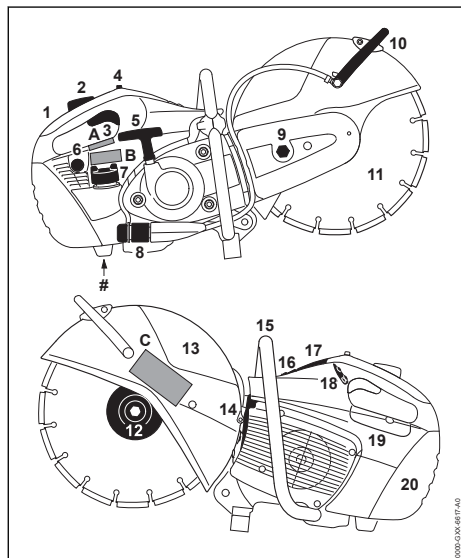

- 1 Empuñadura trasera
- 2 Bloqueo del acelerador
- 3 Acelerador
- 4 Interruptor de parada
- 5 Empuñadura de arranque
- 6 Bomba manual de combustible
- 7 Cierre del depósito de combustible

8 Empalme de agua

9 Tuerca de sujeción

10 Palanca de ajuste

11 Disco

12 Arandela de presión delantera

13 Protector

14 Silenciador

15 Asidero tubular

16 Válvula de descompresión

17 Tapa de cierre para enchufe de del cable de encendido

18 Campo de mando control del agua

19 Tapa para Servicio Técnico

20 Tapa del filtro

Número de máquina

A Rótulos adhesivos de seguridad

B Rótulos adhesivos de seguridad

C Rótulos adhesivos de seguridad

23 Datos técnicos

23.1 Inyección STIHL

Unidad de control con variación del punto de encendido controlada por diagrama característico

Inyección de combustible controlada por diagrama característico en función de la carga

23.2 Control electrónico del agua

Este control electrónico del agua hace posible suministrarle el caudal de agua óptimo al disco. En ralentí no recibe agua.

23.3 Motor

Motor monocilíndrico de dos tiempos STIHL

23.3.1 TS 480i

Cilindrada: 72,2 cm³
 Diámetro del cilindro: 52 mm
 Carrera: 34 mm
 Potencia: 3,9 kW (5,3 CV) a 9300 rpm
 Régimen de ralentí: 2500 rpm
 Régimen máximo del husillo: 4985 rpm según ISO 19432:

23.3.2 TS 500i

Cilindrada: 72,2 cm³
 Diámetro del cilindro: 52 mm
 Carrera: 34 mm

Potencia:	3,9 kW (5,3 CV) a 9300 rpm
Régimen de ralentí:	2500 rpm
Régimen máximo del husillo:	4780 rpm
según ISO 19432:	

23.4 Bujía de encendido, capacidad del depósito de combustible

Bujía (desparasitada):	Bosch WSR 6 F NGK BPMR 7 A STIHL ZK C 14
Distancia entre electrodos:	0,5 mm
Capacidad del depósito de combustible:	725 cm ³ (0,725 l)

23.5 Filtro de aire

Filtro principal (filtro de papel) y filtro adicional de tela metálica flocada

23.6 Peso

Sin combustible, sin disco, con control electrónico del agua

TS 480i:	10,0 kg
TS 500i:	10,2 kg

23.7 Discos

El régimen de servicio máximo admisible indicado para el disco de corte tiene que ser superior o igual al régimen máximo del husillo de la tronzadora empleada.

23.8 Discos (TS 480i)

Diámetro exterior:	300 mm
Espesor máx.:	3,5 mm
Diámetro del orificio/diámetro del husillo:	20 mm
Par de apriete:	30 Nm

Discos de resina sintética

Diámetro exterior mínimo de las arandelas de presión:	103 mm
Profundidad de corte máxima:	100 mm

Discos de diamante

Diámetro exterior mínimo de las arandelas de presión:	103 mm
Profundidad de corte máxima:	100 mm

23.9 Discos (TS 500i)

Diámetro exterior:	350 mm
Espesor máx.:	4,5 mm
Diámetro del orificio/diámetro del husillo:	20 mm
Par de apriete:	30 Nm

Discos de resina sintética

Diámetro exterior mínimo de las arandelas de presión: ¹⁾	103 mm
Profundidad de corte máxima: ²⁾	125 mm

¹⁾Para Japón 118 mm

²⁾En caso de utilizar discos de presión de un diámetro exterior de 118 mm, la profundidad de corte máxima se reduce a 116 mm

Discos de diamante

Diámetro exterior mínimo de las arandelas de presión: ¹⁾	103 mm
Profundidad de corte máxima: ²⁾	125 mm

¹⁾Para Japón 118 mm

²⁾En caso de utilizar discos de presión de un diámetro exterior de 118 mm, la profundidad de corte máxima se reduce a 116 mm

23.10 Valores de sonido y vibraciones

Para más detalles relativos al cumplimiento de la pauta de la patronal sobre vibraciones 2002/44/CE, véase

www.stihl.com/vib

23.10.1 Nivel de presión acústica L_{peq} según la ISO 19432 incertidumbre K: 2 dB(A)

TS 480i:	98 dB(A)
TS 500i:	98 dB(A)

23.10.2 Nivel de potencia acústica L_w según la ISO 19432 incertidumbre K: 2 dB(A)

TS 480i:	112 dB(A)
TS 500i:	112 dB(A)

23.10.3 Nivel de potencia acústica garantizado L_{WAd} medido según la 2000/14/CE

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

23.10.4 Valor de vibración $a_{hv,eq}$ según la ISO 19432 factor K_a : 2,0 m/s²

	Empuñadura izquierda:	Empuñadura derecha:
TS 480i:	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
TS 500i:	2,4 m/s ²	2,0 m/s ²

23.10.5 Valor de vibración p_f según la EN ISO 5349-3 factor K_p : 12 m/s²

	Empuñadura izquierda	Empuñadura derecha
TS 500i:	66 m/s ²	28 m/s ²

23.11 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro, evaluación y homologación de productos químicos.

Información para cumplimentar la ordenanza REACH (CE) núm. 1907/2006, véase

23.12 Valor de emisiones de gases de escape

El valor de CO₂ medido en el procedimiento de sistema de homologación de la UE se indica en www.stihl.com/co2

Indicar en los datos técnicos específicos del producto.

El valor medido de CO₂ se ha determinado en un motor representativo según un procedimiento de comprobación normalizado en condiciones de laboratorio y no representa una garantía explícita o implícita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipulados en este manual de instrucciones se cumplen los requerimientos correspondientes de las emisiones de gases de escape. En el caso de modificaciones del motor se suspende el permiso de funcionamiento.

24 Indicaciones para la reparación

Los usuarios de esta máquina sólo deberán realizar trabajos de mantenimiento y conservación que estén especificados en este manual de instrucciones. Las reparaciones de mayor alcance las deberán realizar únicamente distribuidores especializados.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursillos de instrucción y tienen a su disposición las informaciones técnicas.

En casos de reparación, montar únicamente piezas de repuesto autorizadas por STIHL para esta máquina o piezas técnicamente equivalentes. Emplear sólo repuestos de gran calidad. De no hacerlo, existe el peligro de que se produzcan accidentes o daños en la máquina.


STIHL recomienda emplear piezas de repuesto originales STIHL.

Las piezas originales STIHL se reconocen por el número de pieza de repuesto STIHL, por el logotipo **STIHL**® y, dado el caso, el anagrama de repuestos STIHL  (en piezas pequeñas, puede encontrarse este anagrama también solo).

25 Gestão de resíduos

La administración municipal o los distribuidores especializados STIHL ofrecen información sobre la gestión de residuos.

Una gestión indebida puede dañar la salud y el medio ambiente.

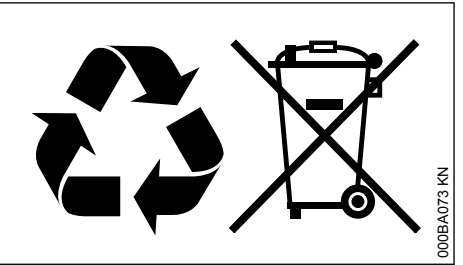

- ▶ Llevar los productos STIHL incluido el embalaje a un punto de recogida adecuado para el reciclado con arreglo a las prescripciones locales.
- ▶ No echarlos a la basura doméstica.

26 Conformidad con la normativa de la UE

La Declaración de conformidad de la UE está disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.



27 Direcciones

www.stihl.com

Índice

1	Referente a estas Instruções de serviço...	36
2	Indicações de segurança e técnica de trabalho.....	36
3	Exemplos de aplicação	44
4	Discos de corte.....	48
5	Discos de corte de resina sintética.....	48
6	Discos de corte de diamante.....	49
7	Comando electrónico da água	51
8	Aplicar a peça de união com protecção ...	52
9	Esticar a correia trapezoidal de nervuras.	56
10	Colocar / Substituir o disco de corte.....	57
11	Combustível.....	58
12	Meter combustível.....	59
13	Arrancar / Parar o motor	61
14	Sistema de filtros de ar.....	62

15	STIHL Injection.....	63
16	Vela de ignição.....	63
17	Substituir a correia trapezoidal de nervuras.....	64
18	Carro.....	65
19	Guardar o aparelho.....	65
20	Indicações de manutenção e de conservação	65
21	Minimizar o desgaste, e evitar os danos...67	
22	Peças importantes.....	68
23	Dados técnicos.....	68
24	Indicações de reparação.....	70
25	Eliminação.....	70
26	Conformidade da UE.....	70
27	Endereços.....	70

1 Referente a estas Instruções de serviço

1.1 Símbolos ilustrados

Todos os símbolos ilustrados aplicados no aparelho, são explicados nestas Instruções de serviço.

Os símbolos ilustrados seguintes podem ser aplicados no aparelho dependentemente do aparelho e do equipamento.



Depósito de combustível; mistura de combustível de gasolina e óleo para motores



Accionar a válvula de descompressão



Accionar a bomba manual de combustível



Tomada de água, torneira de fechamento



Porca tensora para correias



Puxar o cabo de arranque

1.2 Marcação de secções no texto



ATENÇÃO

Aviso! Perigo de acidentes e de ferimentos em pessoas e danos materiais graves.

AVISO

Aviso! Perigo de danos no aparelho ou em componentes individuais.

1.3 Aperfeiçoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no aperfeiçoamento de todas as máquinas e de todos os aparelhos. Por esse motivo, reservamo-nos o direito a alterações na forma, técnica e equipamento do material fornecido.

Por esta razão, não podem ser feitas reivindicações com base nas indicações e ilustrações deste manual de instruções.

2 Indicações de segurança e técnica de trabalho



Durante o trabalho com o cortador de ferro e pedra são necessárias medidas de segurança especiais, porque se trabalha com uma velocidade de rotação muito alta do disco do cortador de ferro e pedra.



Ler com atenção todo o manual de instruções antes de colocar o aparelho pela primeira vez em funcionamento, e guardá-lo num lugar seguro para uso posterior. O desrespeito das indicações de segurança pode acarretar perigo de morte.

Observar as prescrições de segurança referentes aos diferentes países, por exemplo das cooperativas profissionais, caixas sociais, autoridades para a protecção de trabalho e outros.

A diretiva 2009/104/CE - relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho - é obrigatória para entidades patronais na União Europeia.

Para quem trabalha pela primeira vez com o aparelho a motor: Fazer-se explicar pelo vendedor ou por uma outra pessoa competente como se trabalha seguramente com o aparelho – ou participar num curso especial.

Menores não devem trabalhar com o aparelho a motor – com a excepção dos jovens maiores de

16 anos vigiados durante a sua formação profissional.

Manter afastados crianças, animais e espetadores.

Se o aparelho a motor não for utilizado, deve ser parado de forma que ninguém seja colocado em perigo. Bloquear o acesso ao aparelho a motor a pessoas não autorizadas.

O utilizador é responsável por acidentes ou perigos que se apresentem perante outras pessoas ou o respetivo património.

Só passar ou emprestar o aparelho a motor a pessoas que conheçam este modelo e o seu manuseamento – entregar sempre o manual de instruções.

A utilização de aparelhos a motor que emitam ruído pode estar limitada temporariamente por prescrições nacionais e também locais.

As pessoas que trabalham com o aparelho a motor devem estar descansadas, saudáveis e em boa forma.

Quem por motivos de saúde não se poder esforçar, deve consultar o seu médico para saber se pode trabalhar com um aparelho a motor.

Só para os portadores de pacemakers: o sistema de ignição deste aparelho produz um campo eletromagnético muito pequeno. Não é possível excluir totalmente a sua influência em determinados tipos de pacemakers. Para evitar riscos para a saúde, a STIHL recomenda consultar o médico assistente e o fabricante do pacemaker.

Não trabalhar com o aparelho a motor após o consumo de álcool, medicamentos, que prejudiquem a capacidade de reação, ou drogas.

Adiar o trabalho se o tempo meteorológico não for favorável (neve, gelo, temporal) – **maior risco de acidentes!**

O aparelho a motor só está previsto para cortar ferro e pedra. Não está indicado para cortar madeira nem objetos de madeira.

O pó de asbesto é extremamente nocivo para a saúde – **nunca cortar asbesto!**

A utilização do aparelho a motor para outras finalidades não é permitida e pode provocar acidentes ou danos no aparelho a motor.

Não efetuar alterações na máquina – a segurança pode ser posta em causa. A STIHL exclui qualquer responsabilidade por danos de pes-

soas e de objectos que se apresentam durante o emprego de aparelhos de anexo não autorizados.

Incorporar unicamente discos de corte ou acessórios autorizados pela STIHL para este aparelho a motor ou peças tecnicamente similares. Em caso de dúvidas, deve ser consultado um revendedor especializado. Só utilizar discos de corte ou acessórios de alta qualidade. Caso contrário, existe o perigo de acidentes ou de danos no aparelho a motor.

A STIHL recomenda a utilização de discos de corte e de acessórios originais da STIHL. Estes estão perfeitamente adaptados nas suas características ao produto e às exigências do utilizador.

Não utilizar aparelhos de limpeza alta pressão para a limpeza do aparelho. O jato de água forte pode danificar partes da máquina.

Não lavar a máquina com jatos de água.



Nunca utilizar lâminas circulares, ferramentas de metal duro, ferramentas de recuperação, ferramentas para cortar madeira ou outras ferramentas dentadas – **perigo de ferimentos mortais!** Os dentes de uma lâmina circular podem engatar no material durante o corte, contrariamente à remoção uniforme de partículas durante a utilização de discos de corte. Isto causa um comportamento de corte agressivo e pode gerar forças de reação descontroladas e extremamente perigosas da máquina (ressalto).

2.1 Vestuário e equipamento

Usar os fatos e o equipamento prescritos.



O vestuário tem de ser apropriado para a finalidade e não deve incomodar. Vestuário justo – fato-macaco, sem casaco de trabalho

Quando se cortar aço, usar vestuário em material dificilmente inflamável (por ex., couro ou algodão com tratamento ignífugo) – sem fibras sintéticas – **Perigo de incêndio por projeção de fagulhas!**

O vestuário não deve conter restos de material combustível (aparas, combustível, óleo, etc.).

Não usar vestuário que se possa prender nas peças móveis do aparelho – não usar cachecóis, gravatas nem joias. Prender os cabelos compridos e certificar-se de que ficam apanhados acima dos ombros.



Usar **botas de segurança** com solas aderentes e antiderrapantes, e biqueira de aço.



ATENÇÃO



Para reduzir o risco de lesões oculares, usar óculos de proteção justos em conformidade com a norma EN 166, EN ISO 16321. É preciso garantir que os óculos de proteção estejam assentes corretamente.

Colocar a sua proteção antirruído "individual" – por ex., protetores auditivos.

Use um capacete de proteção em caso de perigo de queda de objetos.

Durante o trabalho podem produzir-se pó (por exemplo material cristalino do objecto a ser cortado), vapores e fumo – **perigo para a saúde!**

Usar sempre uma **máscara de proteção contra poeira** no caso de desenvolvimento de pó.

Usar **proteção respiratória** quando forem esperados vapores ou fumo (por ex. durante o corte de materiais compostos).



Usar luvas de trabalho robustas feitas de material resistente (por exemplo, couro).

A STIHL tem uma vasta gama de equipamentos de proteção individual.

2.2 Transporte do aparelho a motor

Parar sempre o motor.

Transportar o aparelho unicamente pelo tubo do punho – o disco de corte para trás – o silenciador quente afastado do corpo.

Não tocar nas peças quentes da máquina, particularmente na superfície do silenciador – **perigo de queimaduras!**

Nunca transportar o aparelho a motor com o disco de corte aplicado – **perigo de rotura!**

Em veículos: proteger o aparelho a motor de forma a que não bascule para o lado, não seja danificado nem seja derramado combustível.

2.3 Abastecer o depósito



A gasolina é extremamente inflamável – manter a distância de chamas vivas – não derramar combustível – não fumar.

Antes de abastecer o depósito **parar o motor.**

Não abastecer o depósito enquanto que o motor ainda esteja quente – o combustível pode transbordar – **perigo de incêndio!**

Abrir cuidadosamente a tampa do depósito para que uma sobrepressão existente possa dissipar-se lentamente, e para que não saia combustível.


Só abastecer o depósito em locais bem ventilados. Se for derramado combustível, limpar imediatamente o aparelho a motor – atenção para que o vestuário não entre em contacto com o combustível, caso contrário, trocar imediatamente.

Na unidade do motor pode acumular-se poeira. Se a poeira estiver embebida em gasolina, há perigo de incêndio. Limpar regularmente a poeira da unidade do motor.



Prestar atenção a fugas! Se sair combustível, não ligar o motor – **Perigo de morte devido a queimaduras!**

2.3.1 Tampa do depósito de baioneta

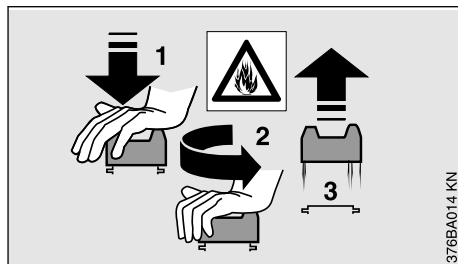

Nunca abrir nem fechar com uma ferramenta a tampa do depósito com fecho de baioneta. A tampa pode ficar danificada e deixar sair combustível.

Depois de abastecer, fechar com cuidado a tampa do depósito com fecho de baioneta.

2.4 Cortador de ferro e pedra, suporte dos eixos

Um suporte impecável dos eixos garante a exatidão de rotação e a exatidão de excentricidade axial do disco de corte de diamante – mandar verificar eventualmente no revendedor especializado.

2.5 Discos de corte

2.5.1 Selecionar os discos de corte

Os discos de corte têm que ser autorizados para um corte com apoio manual. Não utilizar outros elementos de esmerilagem nem aparelhos adicionais – **perigo de acidentes!**

Os discos de corte estão apropriados para diferentes materiais: Observar a marcação dos discos de corte.

A STIHL recomenda sempre o corte com água.



Respeitar o diâmetro exterior do disco de corte.



O diâmetro do furo do fusão do disco do cortador de ferro e pedra e o eixo do cortador de ferro e pedra têm de coincidir.

Verificar se o furo do fusão está danificado. Não utilizar discos de corte com furo do fusão danificado – **perigo de acidentes!**



A rotação admissível do disco de corte tem de ser igual ou superior à rotação máxima do fusão do cortador de ferro e pedra! – vide o capítulo "Dados técnicos".

Antes de incorporar, verificar se os discos de corte usados apresentam ruturas, desgaste da parte central, superfície plana, fadiga da parte central, danos ou perda de segmentos, sinais de sobreaquecimento (alteração da cor) e possíveis danos do furo do fusão.

Nunca utilizar discos do cortador de ferro e pedra rasgados, partidos nem deformados.

Discos de corte de diamante de qualidade inferior ou não autorizados podem oscilar durante o corte. Esta oscilação pode fazer com que esses discos de corte de diamante sejam travados ou entalados fortemente no corte – **perigo devido a rebate! O rebate pode conduzir a feridas mortais!** Substituir imediatamente os discos de corte de diamante que oscilam permanentemente ou mesmo só temporariamente.

Nunca regenerar discos de corte de diamante.

Nunca utilizar o cortador de ferro e pedra para cortar plástico.

Para o corte de tubos de plástico para água em PP, PE ou PVC foi desenvolvido um disco do cortador de ferro e pedra especial (D-G80).

Utilizar o disco do cortador de ferro e pedra DG80 para cortar tubos de plástico para água.

Não utilizar discos do cortador de ferro e pedra que tenham caído no chão – discos do cortador de ferro e pedra danificados podem partir-se – **perigo de acidentes!**

Respeitar a data limite da validade dos discos de corte de resina sintética.

2.5.2 Incorporar os discos de corte

Verificar o fusão do cortador de ferro e pedra, não utilizar cortadores de ferro e pedra com fusão danificado – **perigo de acidentes!**

Respeitar as setas do sentido de rotação nos discos de corte de diamante.

Posicionar a arruela de pressão dianteira – apertar bem o parafuso tensor – girar manualmente o disco de corte, efectuar ao mesmo tempo um controlo visual da rotação e da excentricidade axial.

2.5.3 Guardar os discos de corte

Guardar os discos de corte num lugar seco e sem gelo, numa superfície plana, com temperaturas uniformes – **perigo de rotura e de estilhaçamento!**

Proteger sempre o disco de corte contra o contacto repentino com o solo ou com objetos.

2.6 Antes do arranque

Controlar se o cortador de ferro e pedra está num estado seguro para o serviço – observar os capítulos respectivos nas Instruções de serviço:

- Verificar se o sistema de combustível veda bem, particularmente as peças visíveis, como por exemplo a tampa do depósito, as uniões das mangueiras, a bomba manual de combustível (unicamente nos aparelhos a motor com bomba manual de combustível). Não ligar o motor em caso de fugas ou danos – **perigo de incêndio!** O aparelho deve ser reparado pelo concessionário especializado antes da colocação em funcionamento
- O disco de corte está apropriado para o material a cortar, está num estado impecável e é correctamente montado (sentido de rotação, assento firme)
- verificar se a proteção está bem apertada – contactar um revendedor especializado se a proteção estiver solta
- O acelerador e o bloqueio do acelerador funcionam com facilidade - o acelerador tem de voltar automaticamente para a posição da marcha em vazio

- O interruptor de paragem pode ser colocado facilmente em **STOP** ou **0**
- Verificar o assentamento firme do conector do cordão de arranque – um conector mal colocado pode provocar faíscas que podem inflamar a mistura combustível-ar expelida –

Perigo de incêndio!

- não efetuar nenhuma alteração nos equipamentos de segurança e de operação
- As pegas têm que estar limpas e secas, sem óleo nem sujidade – isto é importante para conduzir o cortador de ferro e pedra em segurança
- preparar bastante água para aplicações com água

O aparelho a motor só deve ser operado em estado seguro para o serviço – **Perigo de acidente!**

2.7 Ligar o motor

Uma distância de pelo menos 3 m do local de abastecimento do depósito e não em locais fechados.

Unicamente numa base plana, adotando uma postura firme e segura, segurar bem no aparelho a motor – o disco de corte não deve tocar no chão nem em quaisquer objetos, nem deve encontrar-se dentro do corte.

O disco de corte pode girar imediatamente depois do arranque.

O aparelho a motor só é usado por uma pessoa – não autorizar outras pessoas na zona de alcance de trabalho – nem durante o arranque.


Não arrancar o motor a partir da mão – arrancar como descrito no manual de instruções.

O disco de corte continua ainda a movimentar-se durante algum tempo quando o acelerador é largado – **perigo de ferir-se pelo efeito de marcha continuada!**


2.8 Segurar e guiar a máquina

Utilizar o cortador de ferro e pedra só para o corte com apoio manual ou no carro da STIHL.

2.8.1 Corte apoiado manualmente

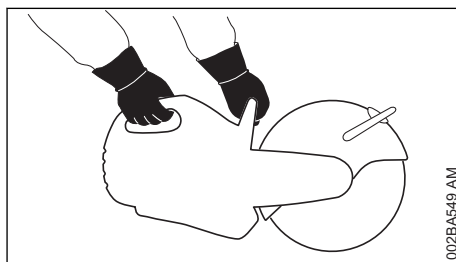

Segurar o aparelho a motor sempre **com as duas mãos**: A mão direita na pega traseira – também no caso de canhotos. Abranger bem o tubo do punho e o cabo da mão com os polegares para conseguir uma condução segura.

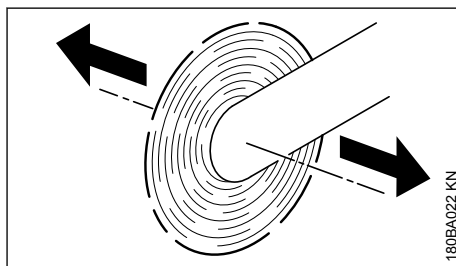

Se um cortador de ferro e pedra com um disco de corte em rotação for movimentado na direção da seta, produz-se uma força que tenta de bascular o aparelho.


O objeto a trabalhar tem que estar numa posição firme, o aparelho deve ser sempre conduzido na direção da peça a trabalhar – nunca o contrário.

2.8.2 Carro

Os cortadores de ferro e pedra da STIHL podem ser montados num carro da STIHL.

2.9 Proteção

O setor de regulação da proteção é determinado por um perno de encosto. Nunca puxar a proteção por cima do perno de encosto.

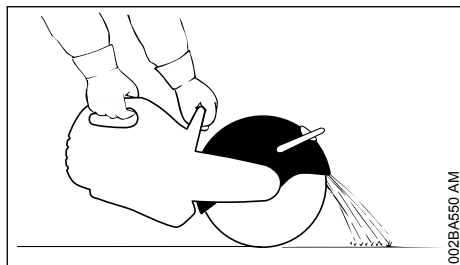

Regular corretamente a proteção para o disco de corte: Dirigir as partículas do material no sentido oposto ao utilizador e ao aparelho.

Observar a direção de voo das partículas retiradas do material.

2.10 Durante o trabalho

Parar imediatamente o motor em caso de perigo iminente ou de emergência – colocar o interruptor de paragem em **STOP** ou **0**.

Garantir uma marcha em vazio impecável do motor, para que o disco de corte não volte a ser acionado e pare depois de ter largado o acelerador.

Verificar regularmente a marcha em vazio. Se o disco de corte girar na marcha em vazio, deve ser enviado para o revendedor especializado para ser reparado.

Limpar o local de trabalho – considerar obstáculos, buracos e valas.

Seja cuidadoso em superfícies lisas, molhadas, com neve, em encostas, em terrenos irregulares, etc. – **Perigo de escorregamento!**

Não trabalhar num escadote – não em locais instáveis – não acima da altura dos ombros – não com uma só mão – **perigo de acidentes!**

Adotar sempre uma postura firme e segura.

Não trabalhar sozinho – manter sempre uma distância de voz para outras pessoas, que podem ajudar em caso de emergência.

Não tolerar outras pessoas na zona de trabalho – manter uma distância suficientemente grande de outras pessoas para as proteger contra os ruídos e peças projetadas.

Ao trabalhar com proteção auricular colocada, é necessário prestar maior atenção e mais cuidado – a percepção de avisos de perigo (gritos, sirenes e outros) fica limitada.

Fazer atempadamente pausas de trabalho.

Trabalhar de forma calma e concentrada – só em boas condições de luz e de visibilidade. Trabalhar com cuidado, sem colocar outras pessoas em perigo.



O aparelho a motor produz gases de escape tóxicos, assim que o motor começa a funcionar. Estes gases podem ser inodoros e invisíveis, e conter hidrocarbonetos não queimados e benzol. Nunca trabalhar com o aparelho a motor em espaços fechados nem mal ventilados – o mesmo se aplica às máquinas com catalisadores.

Providenciar sempre uma renovação suficiente de ar durante o trabalho em fossos, depressões ou espaços limitados – **perigo de morte por intoxicação!**

Parar imediatamente o trabalho se sentir náuseas, dores de cabeça, perturbações visuais (por exemplo um campo visual cada vez mais pequeno), problemas de audição, vertigem, diminuição da capacidade de concentração – estes sintomas podem ser causados, entre outras coisas, por concentrações demasiado altas dos gases de escape – **Perigo de acidentes!**

Não fumar durante a utilização do aparelho a motor nem na proximidade do aparelho a motor – **perigo de incêndio!**

Se o aparelho a motor for sujeito a uma carga diferente da prevista (por ex. golpe violento devido a choque ou queda), é obrigatório verificar o seu estado seguro para o serviço antes do próximo funcionamento – consultar também "Antes do arranque". Verificar particularmente a impermeabilidade do sistema de combustível e a operacionalidade dos equipamentos de segurança. Não continuar a utilizar, de forma nenhuma, aparelhos a motor inseguros para o serviço. Contactar um revendedor especializado em caso de dúvida.

Nunca tocar num disco de corte em rotação com a mão nem com outra parte do corpo.

Verificar o local de trabalho. Evitar o risco derivado de danos em tubagens e linhas elétricas.

O aparelho não deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis e de gases combustíveis.

Não cortar tubos, barris de chapa nem outros recipientes se não tiver a certeza de que não contêm substâncias voláteis ou inflamáveis.

Não deixar o motor a funcionar sem vigilância. Parar o motor antes de abandonar o aparelho (por ex. durante pausas de trabalho).

Antes de colocar o cortador de ferro e pedra no chão:

- Parar o motor
- aguardar até que o disco de corte fique parado ou travar o disco de corte ao tocar com cuidado numa superfície dura (por exemplo uma placa de betão) até que fique parado



Verificar o disco de corte com mais frequência – substituir imediatamente se apresentar ruturas, curvaturas ou outros danos (por exemplo, sobreaquecimento) – a rutura provoca **perigo de acidentes!**


Interromper o trabalho e eliminar as causas das alterações no comportamento de corte (por exemplo, aumento das vibrações, capacidade de corte reduzida).

2.11 Forças de reação

As forças de reação mais frequentes são o rebate e o puxar para dentro.



Perigo pelo rebate – **o rebate pode conduzir a feridas mortais.**

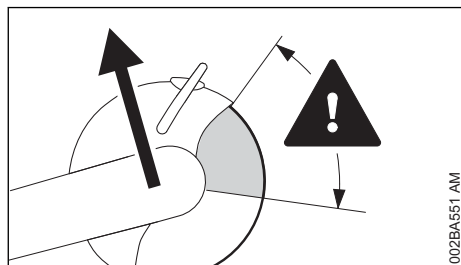


Durante um ressalto (kickback), o cortador de ferro e pedra é lançado de forma repentina e descontrolada na direção do utilizador.

Um rebate é produzido quando por exemplo o disco de corte


- fica preso – sobretudo no quarto superior
- é travado fortemente pelo contacto de fricção com um objecto sólido

Reduzir o perigo causado pelo ressalto


- com um trabalho correto e prudente
- Segurar o cortador de ferro e pedra firmemente com as duas mãos

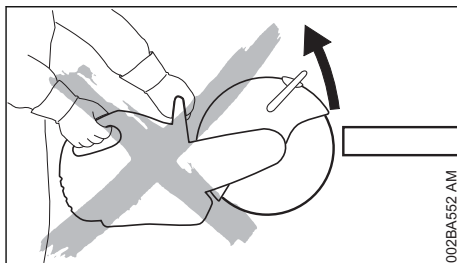

- se possível, não cortar com o quarto superior do disco de corte. Introduzir o disco de corte unicamente com extremo cuidado no corte, sem o torcer nem puxar com força para dentro do corte

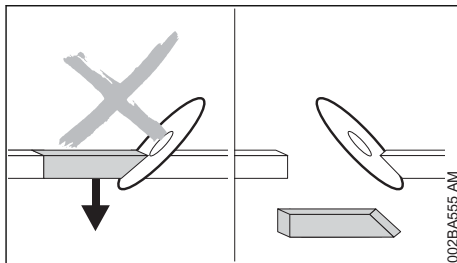


- Evitar um efeito cuneiforme, a peça cortada não deve travar o disco de corte
- Contar sempre com um movimento do objecto a cortar ou com outras causas que podem fechar o corte, e emperrar o disco de corte
- fixar o objeto a trabalhar com firmeza e apoiá-lo de forma que a ranhura de corte fique aberta durante o corte e depois do corte
- os objetos a cortar não devem estar numa posição côncava, e têm que ser bloqueados para que não se desloquem nem deslizem, nem fiquem sujeitos a oscilações

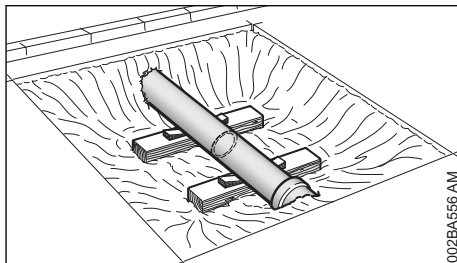

- suportar um tubo posto a descoberto de modo estável e sustentável, event. utilizar cunhas – observar sempre a fundação e a base – o material pode desmoronar
- usar discos de corte de diamante para o corte húmido

- Consoante o modelo, os discos de corte de resina sintética só são apropriados para o corte seco ou para o corte húmido. Usar discos de corte de resina sintética unicamente para o corte húmido

2.11.1 Arrastamento

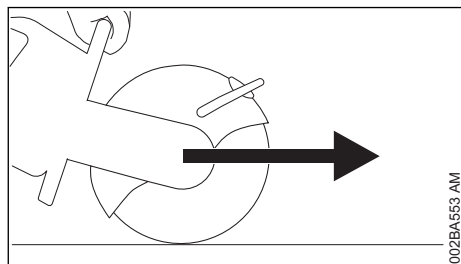

O cortador de ferro e pedra puxa para a frente a partir da posição do utilizador quando o disco de corte toca desde a parte de cima no objeto a cortar.


2.12 Trabalhar – cortar



Conduzir o disco de corte a direito na fenda de corte, sem emperrar nem sujeitá-lo a carga lateral.



Não retificar nem desbastar de lado.

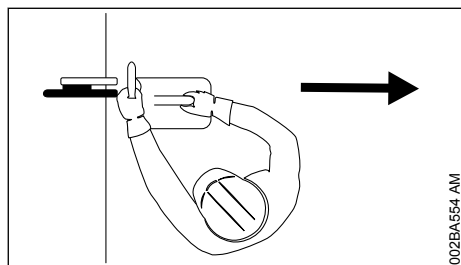

Nenhuma parte do corpo deve contactar com a parte giratória prolongada do disco de corte. Providenciar bastante espaço livre, particularmente em escavações criar bastante espaço para o utilizador e para a queda da peça a cortar.

Não trabalhar demasiado inclinado para frente, nem nunca se dobrar sobre o disco de corte, sobretudo quando a proteção recuada para cima.

Não trabalhar acima da altura dos ombros.

Utilizar o cortador de ferro e pedra unicamente para cortar ferro e pedra. Ele não foi concebido para levantar nem tirar objetos.

Não pressionar o cortador de ferro e pedra.

Determinar primeiro a direção de corte, em seguida colocar o cortador de ferro e pedra. Não voltar a alterar posteriormente a direção do corte. Nunca empurrar nem bater com aparelho na linha de separação – não deixar cair o aparelho para dentro da linha de separação – **perigo de rutura!**

Discos de corte de diamante: Controlar o estado de afiação do disco de corte de diamante quando a capacidade de corte está a diminuir, reafiá-lo eventualmente. Para isso, cortar durante pouco tempo em material abrasivo, como por ex. arenito, betão celular ou asfalto. Para isso, cortar durante pouco tempo em material abrasivo, como por ex. arenito, betão celular ou asfalto.

No final do corte, o cortador de ferro e pedra já não é apoiado no corte pelo disco de corte. O utilizador tem que absorver a força do peso – **perigo de perda do controlo!**



Durante o corte de aço por partículas incandescentes de material **Perigo de incêndio!**

Manter água e lama afastadas dos cabos condutores elétricos – **perigo de choque elétrico!**

Puxar o disco de corte para dentro da peça a trabalhar – não empurrar. Não corrigir os cortes de separação efetuados com o cortador de ferro e pedra. Não cortar novamente – quebrar as nervuras ou ripas de rutura deixadas (por exemplo com um martelo).

Corte húmido com discos de corte de diamante – usar por ex. uma ligação de água da STIHL.

Consoante o modelo, os discos de corte de resina sintética só são apropriados para o corte seco ou para o corte húmido.

Corte húmido com discos de corte de resina sintética apropriados unicamente para o corte com água – utilizar por ex. uma ligação de água da STIHL.

Corte a seco com discos de corte de resina sintética apropriados unicamente para o corte seco. Se, apesar disso, esses discos de corte de resina sintética ficarem molhados, perdem a sua capacidade de corte e ficam gastos. Se esses discos de corte de resina sintética ficarem

molhados durante a utilização (por exemplo por poças de água ou restos de água nos tubos) – não aumentar a pressão de corte, mas mantê-la – **perigo de rutura!** Gastar imediatamente esses discos de corte de resina sintética.

2.12.1 Carro

Limpar o caminho para o carro. Se o carro for puxado sobre objectos, o disco de corte pode emperrar-se no corte – **perigo de rutura!**

2.13 Vibrações

Um período de utilização mais longo do aparelho pode conduzir à má circulação de sangue nas mãos condicionada pelas vibrações ("Doença dos dedos brancos").

Um período válido geralmente para a utilização não pode ser fixo porque este depende de vários factores de influência.

O período de utilização é prolongado:

- Pela protecção das mãos (luvas quentes)
- Por intervalos

O período de utilização é reduzido:

- Por uma disposição pessoal particular à má circulação de sangue (característica: Dedos frios com muita frequência, irritação)
- Por baixas temperaturas ambientes
- Pelo tamanho das forças de pegar (um acesso sólido impede a circulação de sangue)

Ao utilizar o aparelho regularmente e durante um período de utilização prolongado, e quando se apresentam repetidamente os sinais respectivos (por exemplo a irritação dos dedos), recomendam-se análises medicinais.

2.14 Manutenção e reparações

Manter regularmente o aparelho a motor. Só executar os trabalhos de manutenção e as reparações descritos nas Instruções de serviço. Mandar executar todos os demais trabalhos por um revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente pelo revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e são postas à disposição Informações Técnicas.

Utilizar unicamente as peças de reposição de alta qualidade. Senão pode existir o perigo de acidentes ou de danos no aparelho. Dirija-se a um revendedor especializado no caso de ter perguntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as peças de reposição originais da STIHL. Estas são adaptadas optimamente nas suas características ao aparelho e às exigências do utilizador.

Parar sempre o motor para efectuar a reparação, a manutenção e a limpeza – **perigo de ferir-se!**

Só colocar o motor em movimento com o conector da linha de ignição tirado ou com a vela de ignição desatarraxada com o dispositivo de arranque quando o interruptor de paragem se encontra em **STOP** resp. **0** – **perigo de incêndio** por faíscas de ignição no exterior do cilindro.

Não manter nem guardar o aparelho a motor perto de um fogo aberto – **perigo de incêndio** devido ao combustível!

Controlar regularmente se a tampa do depósito veda bem.

Utilizar unicamente uma vela de ignição impecável e autorizada pela STIHL – vide o capítulo "Dados técnicos".

Controlar os cabos de ignição (isolamento impecável, conexão firme).

Controlar se o silenciador está num estado impecável.

Não trabalhar com um silenciador defeituoso nem sem silenciador – **perigo de incêndio!** – **Danos dos ouvidos!**

Não tocar no silenciador quente – **perigo de queimar-se!**

Controlar os tampões de borracha no lado inferior do aparelho – a caixa não deve esfregar no chão – **perigo de danificação!**

O estado dos elementos anti-vibratórios influencia o comportamento de vibração – controlar regularmente os elementos anti-vibratórios.

3 Exemplos de aplicação

3.1 Só cortar com água com os discos de corte de diamante

3.1.1 Aumentar a vida útil e a velocidade de corte

Alimentar o disco de corte sempre de água.

3.1.2 Aglutinar pó

Alimentar o disco de corte de uma quantidade de água mínima de 0,6 l/min.

3.1.3 Tomada de água

- Tomada de água no aparelho para todos os tipos de abastecimento com água
- Recipiente de água pressurizada de 10 l para aglutinar pó
- Recipiente de água para aglutinar pó e utilizável no carro

3.2 Cortar com água resp. a seco com os discos de corte de resina sintética – consoante a execução

Os discos de corte de resina sintética só estão apropriados para o corte seco resp. para o corte com água, consoante a execução.

3.2.1 Só para os discos de corte de resina sintética apropriados para o corte seco

Usar uma máscara guarda-pó apropriada durante o corte seco.

Usar uma **máscara de protecção** quando se esperam vapores ou fumo (por exemplo durante o corte de materiais compostos).

3.2.2 Só para os discos de corte de resina sintética apropriados para o corte com água



Utilizar o disco de corte unicamente com água.

Para aglutinar pó, alimentar o disco de corte de uma quantidade de água mínima de 1 l/min. Para não reduzir a capacidade de corte, alimentar o disco de corte de uma quantidade máxima de 4 l/min.

Accionar o disco de corte depois do trabalho durante aprox. 3 a 6 segundos sem água com o número de rotações de serviço para lançar a água aderente.

- Tomada de água no aparelho para todos os tipos de abastecimento com água
- Recipiente de água pressurizada de 10 l para aglutinar pó
- Recipiente de água para aglutinar pó e utilizável no carro

3.3 Observar com os discos de corte de diamante e os discos de corte de resina sintética

3.3.1 Os objectos a cortar

- não devem estar numa posição oca

- devem ser protegidos para que não se desloquem resp. não se deslizem
- devem ser protegidos contra oscilações

3.3.2 Peças cortadas

A sequência dos cortes é importante nas rupturas, nos entalhes, etc. Executar o último corte sempre de tal modo que o disco de corte não seja entalado, e que a peça cortada não ponha o operador em perigo.


Deixar ficar eventualmente pequenas nervuras que mantêm a peça a cortar na sua posição. Quebrar mais tarde estas nervuras.

Determinar, antes de cortar definitivamente a peça:


- O peso da peça
- Como a peça pode movimentar-se depois do corte
- Se esta está sob tensão

Não pôr as pessoas que ajudam em perigo quando arranca a peça.

3.4 Cortar em vários processos de trabalho

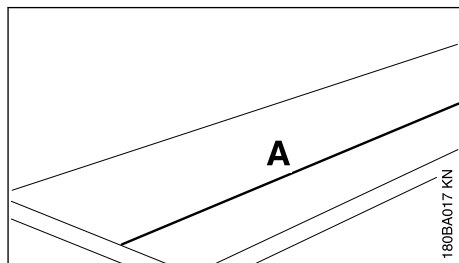


- Marcar a linha de separação (A)

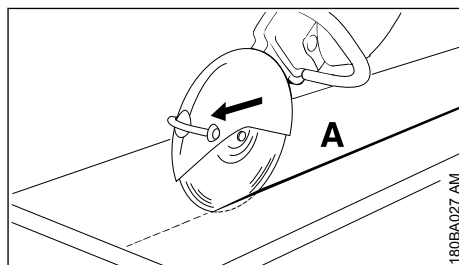


- Trabalhar ao longo da linha de separação. Não emperrar o disco de corte no caso de correcções, mas colocá-lo sempre de novo – a profundidade de corte por processo de trabalho deveria ser de 5 a 6 cm no máximo. Cortar o material mais grosso em vários processos de trabalho

3.5 Cortar placas


- Fixar a placa (por exemplo numa base anti-derrapante, leito de areia)

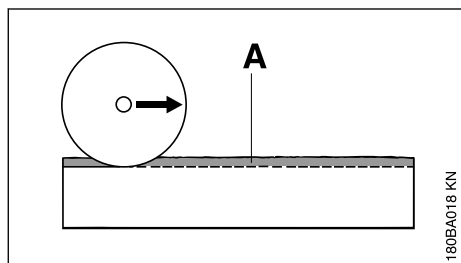

- Rectificar a ranhura de guia (A) ao longo da linha marcada

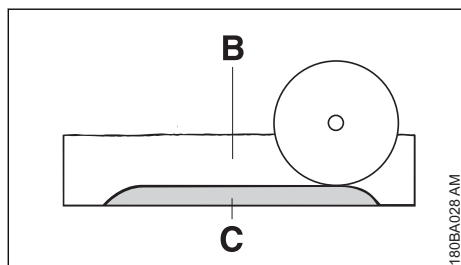

- Aprofundar a ranhura de separação (B)
- Deixar ficar o filete de ruptura (C)
- Cortar a placa primeiro em dois nas extremidades de corte para que não se parta nenhum material
- Quebrar a placa

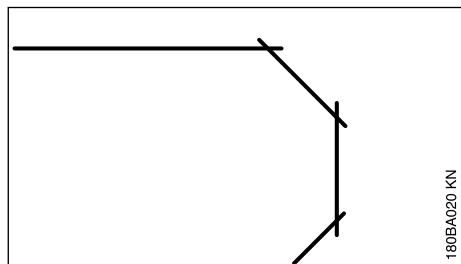


- Estabelecer curvas em vários processos de trabalho – observar para que o disco de corte não se emperre

3.6 Separar os tubos, os corpos redondos e os corpos ocos

- Proteger os tubos, os corpos redondos e ocos contra oscilações, o deslize e o deslocamento
- Observar a queda e o peso da peça a cortar


- Fixar e marcar a linha de separação, evitar ao mesmo tempo os reforços particularmente em direcção do corte de separação
- Fixar a sequência dos cortes de separação
- Rectificar a ranhura de guia ao longo da linha de separação marcada
- Aprofundar a ranhura de separação ao longo da ranhura de guia – observar a profundidade de corte recomendada por processo de trabalho – não emperrear o disco de corte para pequenas correcções da direcção, mas colocá-lo novamente – deixar ficar eventualmente pequenas nervuras que mantêm a peça a cortar na sua posição. Quebrar estas nervuras depois do último corte de separação planeado

3.7 Cortar o tubo de betão

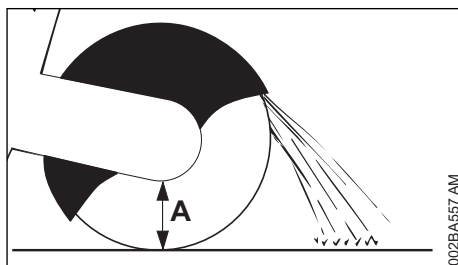


O modo de procedimento depende do diâmetro exterior do tubo e da profundidade de corte máxima possível do disco de corte (A).

- Proteger o tubo contra oscilações, o deslize e o deslocamento
- Observar o peso, a tensão e a queda da peça a cortar

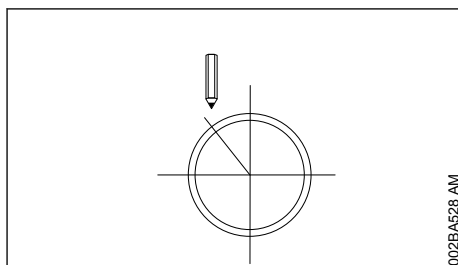

- Fixar e marcar o decurso de corte
- Fixar a sequência de corte

O diâmetro exterior é mais pequeno que a profundidade máxima de corte

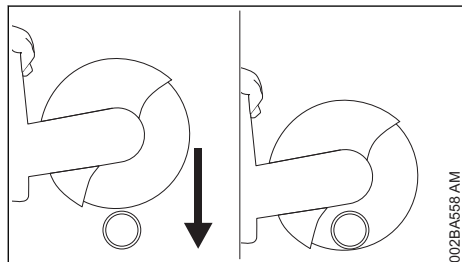


- Executar **um** corte de separação de cima para baixo


O diâmetro exterior é maior que a profundidade máxima de corte

Planear primeiro, trabalhar a seguir. **Vários** cortes de separação são necessários – uma sequência correcta é importante.


- Atarraxar a protecção no encosto traseiro

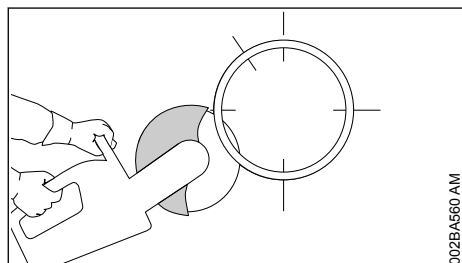


- Começar sempre em baixo, trabalhar com o quarto superior do disco de corte

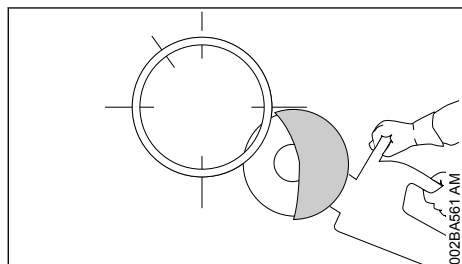

- Cortar o lado inferior oposto com o quadro superior do disco de corte

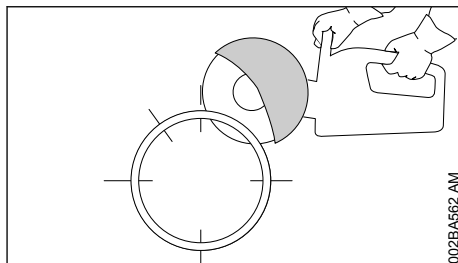


- Primeiro corte lateral na metade superior do tubo

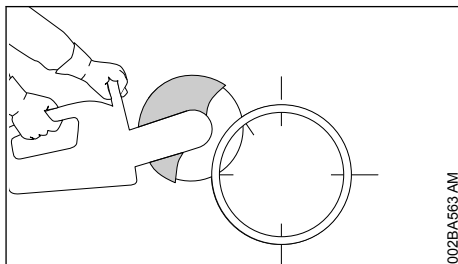

- Segundo corte lateral na parte marcada – não cortar, de maneira nenhuma, na zona do último corte para garantir um suporte seguro da peça a cortar do tubo

Executar o último corte superior unicamente quando todos os cortes inferiores e laterais foram realizados.

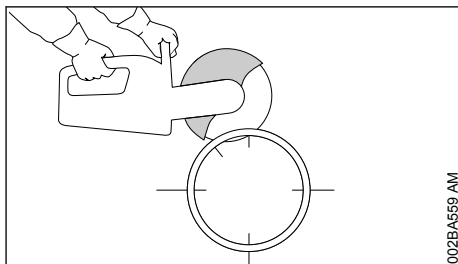


- Último corte sempre de cima (aprox. 15 % da circunferência do tubo)


3.8 Tubo de betão – cortar o entalhe

Importante na sequência dos cortes de separação (1 a 4):


- Cortar primeiro os sectores dificilmente acessíveis

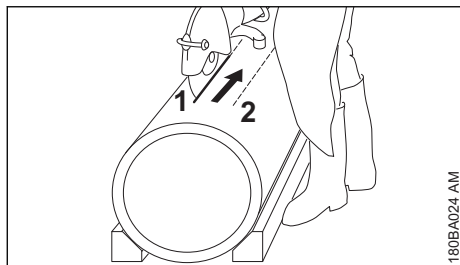

- ▶ Executar os cortes de separação sempre de tal modo que o disco de corte não seja emperado

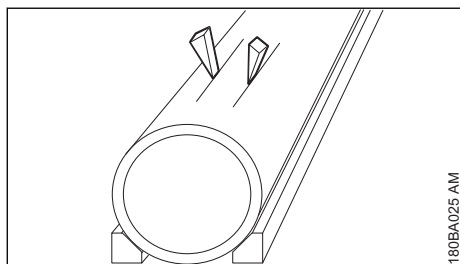

- ▶ Utilizar cunhas e/ou deixar ficar nervuras que serão quebradas depois de ter executado os cortes

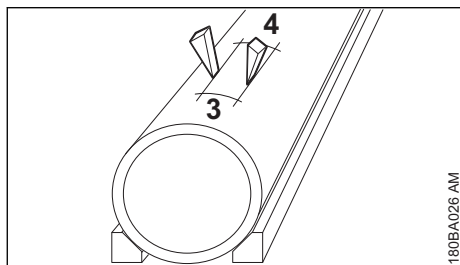

- ▶ Quando a peça cortada fica no entalhe (por causa das cunhas, nervuras utilizadas) depois de ter efectuado os cortes, não executar outros cortes – quebrar a peça cortada

4 Discos de corte

Os discos de corte estão submetidos a esforços muito grandes, particularmente durante o corte sem mãos.

Por isto, utilizar unicamente discos de corte autorizados e correspondentemente marcados para serem utilizados em aparelhos segurados manualmente segundo EN 13236 (diamante) ou EN 12413 (resina sintética). Observar o número máximo admissível de rotações do disco de corte – **perigo de acidentes!**


Os discos de corte desenvolvidos pela STIHL em conjunto com fabricantes importantes de rebolos perfilados são de alta qualidade, e adaptam-se exactamente à finalidade de emprego respectiva e à potência do motor dos cortadores de ferro e pedra.

Têm uma qualidade constantemente excelente.

4.1 Transporte e armazenagem

- Não expor os discos de corte ao sol directo ou a uma outra carga térmica durante o transporte e a armazenagem
- Evitar golpes e pancadas
- Empilhar os discos de corte num local seco e deitados numa superfície plana, a uma temperatura uniforme, na embalagem original
- Não guardar os discos de corte na proximidade de líquidos agressivos
- Guardar os discos de corte num local sem gelo

5 Discos de corte de resina sintética

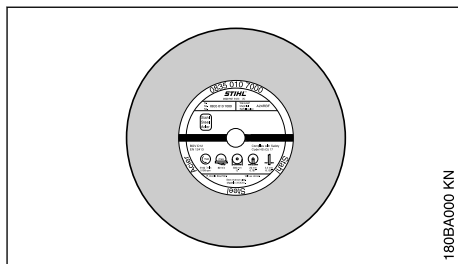

Tipos:

- Para o emprego seco
- Para o emprego húmido

A selecção e a utilização correctas dos discos de corte de resina sintética garantem a vantagem económica, e evitam um desgaste rápido. Para a escolha ajuda a denominação curta na

- etiqueta
- embalagem (tabela com as recomendações para o emprego)


Os discos de corte de resina sintética da STIHL estão apropriados para cortar os materiais seguintes, consoante a execução:

- Asfalto
- Betão
- Pedra
- Tubos de fundição dúctis

- Aço; os discos de corte de resina sintética da STIHL não estão apropriados para cortar car-
ris.

Não cortar outros materiais – **perigo de acidentes!**

6 Discos de corte de dia- mante

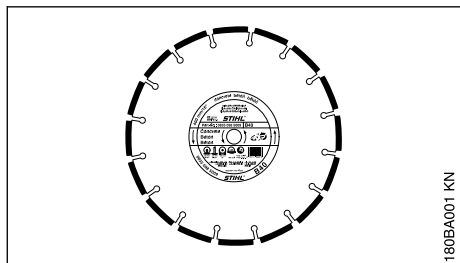

Para utilização em molhado.

A seleção e utilização corretas dos discos de corte de diamante garantem benefícios económicos e evitam um desgaste rápido. Para escolher, procurar a denominação curta na

- etiqueta
- da embalagem (tabela com recomendações de utilização)


Conforme o modelo, os discos de corte de diamante da STIHL destinam-se ao corte dos seguintes materiais:

- Asfalto
- Betão
- Pedra (pedra dura)
- Betão abrasivo
- Betão fresco
- Tijolos de argila
- Tubos de argila
- Fundição dúctil
- Tubos de plástico em PP, PE ou PVC para abastecimento de água (com o disco do cortador de ferro e pedra D-G80)

Não cortar outros materiais – **perigo de acidentes!**

Nunca utilizar discos de corte de diamante com revestimento lateral, dado que estes ficam empen-
rrados no corte, podendo ocasionar uma situa-
ção de rechaço extremo – **perigo de acidentes!**

6.1 Designações curtas

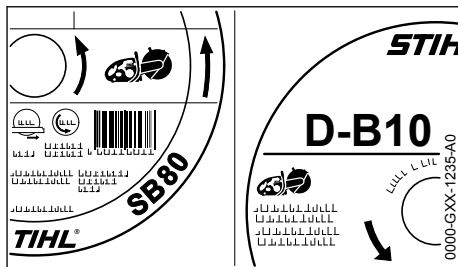


A designação curta é uma combinação de quatro caracteres, entre letras e algarismos:

- As letras indicam a área de utilização principal do disco do cortador de ferro e pedra
- Os números designam a classe de potência do disco de corte de diamante da STIHL

6.2 Concentricidade e planeza

Um apoio impecável do fuso do cortador de ferro e pedra é imprescindível para que o disco de corte de diamante atinja uma longa vida útil e apresente um funcionamento eficiente.


A utilização do disco do cortador de ferro e pedra num cortador de ferro e pedra com apoio defeituoso do fuso pode provocar desvios na concentricidade e planeza.

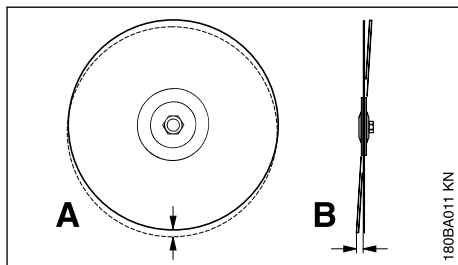

Uma divergência excessiva em termos de concentricidade (A) sobrecarrega alguns segmentos diamantados, que também acabam por aquecer. Isto pode causar rachaduras devido à tensão na lâmina principal ou o recozimento de alguns segmentos.


Divergências na excentricidade axial (B) produzem uma maior carga térmica e ranhuras de corte mais largas.

6.3 Desgaste da parte central do disco

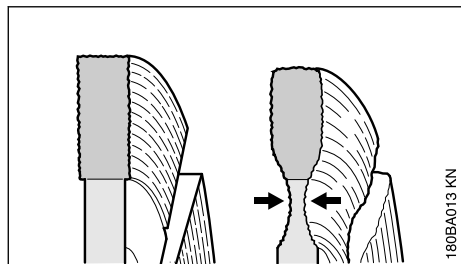

Ao cortar os pavimentos das faixas de rodagem, não penetrar na sub-base (frequentemente, brita) – o corte na brita pode ser reconhecido pelo pó claro que se forma – pois isso pode provocar um desgaste excessivo da parte central – **perigo de rotura!**

6.4 Rebarbas, afiar

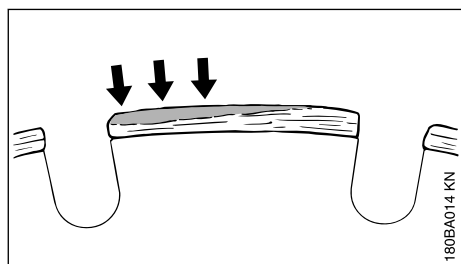

As rebarbas formam-se como um revestimento cinzento-claro nos lados superiores dos segmentos de diamante. Este revestimento junta-se aos diamantes nos segmentos e gasta os segmentos.

Podem formar-se rebarbas:


- com um material cortado extremamente duro, por exemplo granito

- no caso de manuseamento errado, por exemplo, uma força de avanço demasiado grande

As rebarbas aumentam as vibrações, reduzem a capacidade de corte e levam à formação de faíscas.

Na primeira ocorrência de rebarbas "afiar" imediatamente o disco de corte de diamante – para isso, cortar durante pouco tempo em material abrasivo, por exemplo, arenito, betão celular ou asfalto.

A adição de água evita a formação de rebarbas.

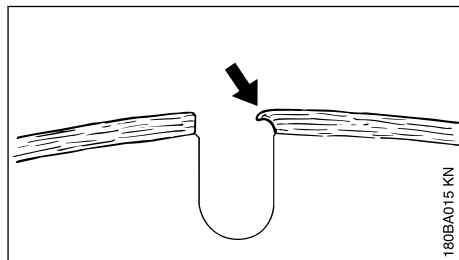

Se continuar a trabalhar com segmentos gastos, estes podem amolecer devido ao elevado desenvolvimento de calor – a lâmina principal recoze e perde a sua solidez – isto pode conduzir a escoramentos; é nitidamente reconhecível pelos movimentos oscilantes do disco do cortador de ferro e pedra. Não voltar a utilizar o disco do cortador de ferro e pedra – **perigo de acidentes!**

O empastamento ocorre quando determinados materiais ficam agarrados ao disco do cortador de ferro e pedra ao cortar, sendo particularmente frequente no corte de tubos de plástico não-solúvel (PP, PE, PVC).

À primeira ocorrência de empastamento, "regenerar" imediatamente o disco de corte de diamante, cortando, durante pouco tempo, em material abrasivo, como seja, arenito, betão celular ou asfalto.

6.5 Eliminar falhas operacionais

6.5.1 Disco do cortador de ferro e pedra

Erro	Causa	Solução
Arestas ou superfícies de corte irregulares, corte descentrado	Desvio de concentricidade ou planeza	Contactar um concessionário especializado ¹⁾
Forte desgaste nas partes laterais dos segmentos	O disco do cortador de ferro e pedra oscila	Utilizar um novo disco do cortador de ferro e pedra
Arestas irregulares, corte descentrado, sem capacidade de corte, formação de faíscas	O disco do cortador de ferro e pedra está gasto; rebarbas nos discos de corte para pedra	Afiar o disco de corte para pedra cortando, durante pouco tempo, em material abrasivo; substituir o disco de corte para asfalto por um novo
Corte de má qualidade, elevado desgaste do segmento	O disco do cortador de ferro e pedra gira na direção errada	Montar o disco do cortador de ferro e pedra na direção correta
Arranques ou ruturas na base do disco e no segmento	Sobrecarga	Utilizar um novo disco do cortador de ferro e pedra
Desgaste da parte central do disco	Corte num material errado	Utilizar um novo disco do cortador de ferro e pedra; observar as camadas de corte dos diferentes materiais


7 Comando electrónico da água

Os cortadores de ferro e pedra da STIHL podem estar equipados com um comando electrónico da água.

O comando electrónico da água possibilita de transportar a óptima quantidade de água até ao disco de corte. Água não é transportada na marcha em vazio.

7.1 Antes do trabalho


- Familiarizar-se com o decurso dos movimentos com o motor parado

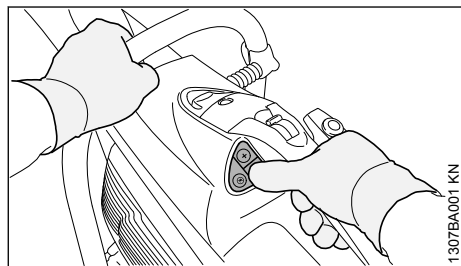

- Todas as teclas do painel de comando podem ser accionadas com o polegar da mão direita – a mão direita fica sempre ao mesmo tempo no cabo da mão traseiro
- A mão esquerda fica sempre no tubo do punho

7.2 Painel de comando

O comando da água pode ser ligado resp. desligado quando o motor está a funcionar, e a quantidade de água pode ser regulada.

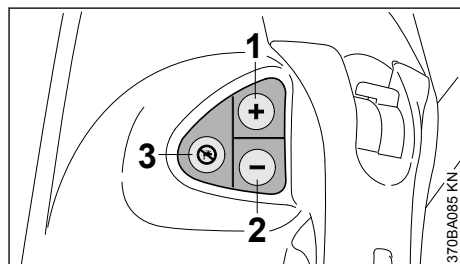

- Tecla (+):**
Ligar o comando electrónico da água resp. transportar mais água até ao disco de corte
- Tecla (-):**
Ligar o comando electrónico da água resp. transportar menos água até ao disco de corte
- Desligar o comando electrónico da água, não é transportada água até ao disco de corte**

7.3 Trabalhar com o comando electrónico da água

- Arrancar o motor – vide o capítulo "Arrancar / Parar o motor"

¹⁾ A STIHL recomenda o concessionário especializado STIHL

- Tocar com o polegar da mão direita na tecla (+) ou na tecla (–) – a mão direita fica sempre ao mesmo tempo no cabo da mão traseiro, a mão esquerda fica sempre no tubo do punho – ainda não é transportada água na marcha em vazio até ao disco de corte

A quantidade de água regulada é transportada até ao disco de corte durante o trabalho.

- Adaptar eventualmente a quantidade de água – tocar para isto com o polegar da mão direita na tecla (+) ou na tecla (–) até que seja atingida a quantidade de água correcta – a mão direita fica sempre ao mesmo tempo no cabo da mão traseiro, a mão esquerda fica sempre no tubo do punho

Quando o cortador de ferro e pedra se encontra na marcha em vazio depois do trabalho, já não é transportada água até ao disco de corte – mas o comando electrónico da água permanece ligado. A quantidade de água ultimamente regulada é transportada automaticamente de novo até ao disco de corte quando o trabalho é continuado.


Quando o motor é desligado e arrancado novamente, o comando electrónico da água é desligado.

7.3.1 Emprego no carro STIHL FW 20

Se o cortador de ferro e pedra for utilizado no carro STIHL FW 20 em combinação com o recipiente de água, introduzir a máxima quantidade de água.

7.4 Manutenção e conservação

Quando é introduzida água em quantidade demasiado pequena ou nenhuma água durante o trabalho no disco de corte apesar do comando electrónico da água ligado:

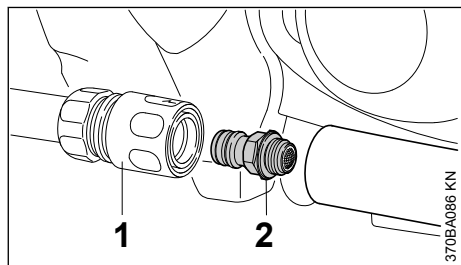

- Retirar a manga da embreagem (1)
- Desatarraxar a "Tomada de água com peneira" (2), e limpá-la com água corrente – a peneira fica na tomada de água

Se apesar da peneira limpa do disco de corte, é introduzida água em quantidade demasiado

pequena ou nenhuma água, ir ver o revendedor especializado.

8 Aplicar a peça de união com protecção

A "peça de união com protecção" é montada ex-fábrica no lado interior.


A "peça de união com protecção" também pode ser aplicada no lado exterior, consoante a utilização.

Para o corte sem mãos recomenda-se a aplicação no lado interior por causa da posição mais vantajosa do ponto de gravidade.

8.1 Aplicação no lado exterior


- Desmontar o disco de corte (vide o capítulo "Colocar / Substituir o disco de corte")

8.1.1 Desmontar a tomada de água

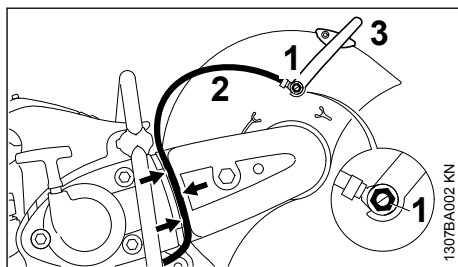


- Desaparafusar o parafuso (1) com a chave combinada – tirar ao mesmo tempo a porca quadrada da guia a partir do lado interior da protecção
- Remover a mangueira de água (2) com tubuladura da alavanca de regulação (3)
- Tirar a mangueira de água (2) da guia (setas) da protecção da correia

8.1.2 Desmontar a alavanca de regulação

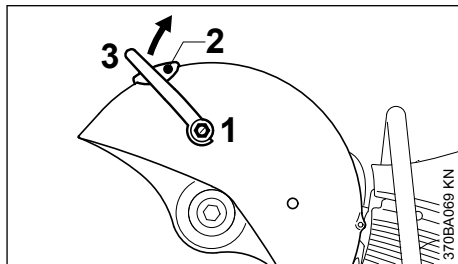


- Desaparafusar o parafuso oco (1) com a chave combinada, e retirá-lo em conjunto com a junta de vedação – tirar ao mesmo tempo a porca quadrada da guia a partir do lado interior da protecção
- Desaparafusar o parafuso (2)
- Girar a alavanca de regulação (3) para cima, e retirá-la

8.1.3 Afrouxar a correia trapezoidal de nervuras

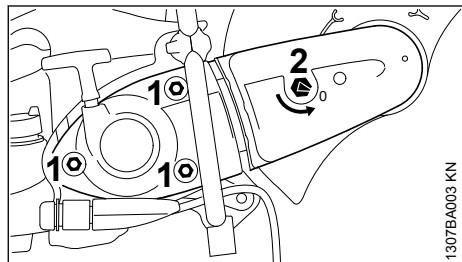


- Desapertar as porcas (1) – não desatarraxá-las
- Girar a porca tensora (2) com a chave combinada no sentido contrário aos ponteiros do relógio – aprox. 1/4 volta, até estar encostada = 0

8.1.4 Desmontar a protecção da correia

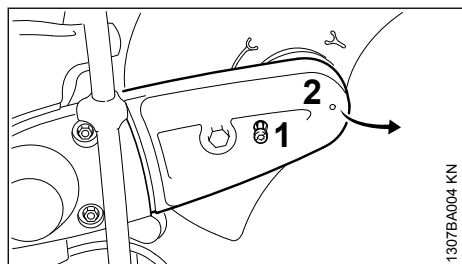


- Desaparafusar o parafuso (1) – o parafuso (1) está fixo na protecção da correia (2) para que não se perca
- Levantar um pouco a protecção da correia (2), e retirá-la para frente

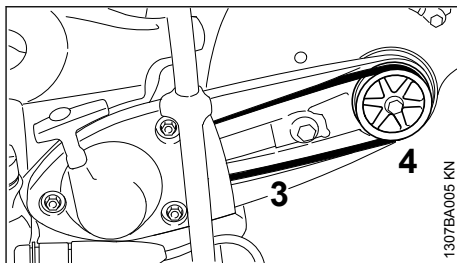


- Tirar a correia trapezoidal de nervuras (3) da arruela da correia dianteira (4)

8.1.5 Desmontar a "peça de união com protecção"

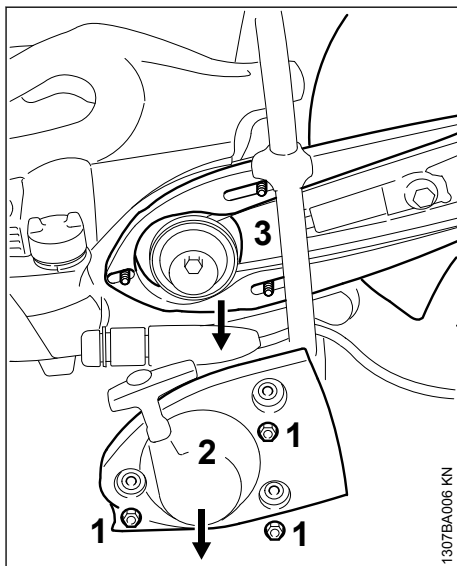


- Desatarraxar as porcas (1)
- Retirar a "tampa do arranque com dispositivo de arranque" (2)
- Tirar a "peça de união com protecção" (3) dos parafusos prisioneiros


8.1.6 Preparar a "peça de união com protecção" para a aplicação no lado exterior

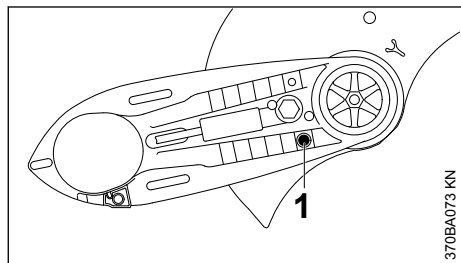

- Desatarraxar o pino de encosto (1)

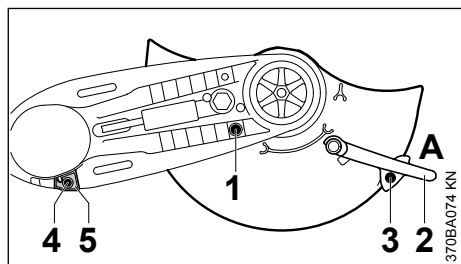


- Girar a protecção para a posição mostrada (vide a ilustração)
- Atarraxar o pino de encosto (1), e apertá-lo bem
- Enfiar a alavanca de regulação (2) na posição A
- Aparafusar o parafuso (3), e apertá-lo bem
- Desaparafusar o parafuso (4) do encosto (5)
- Retirar o encosto (5)

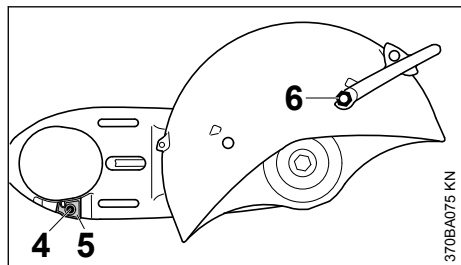

- Girar a "peça de união com protecção" de tal modo que a protecção se encontre no lado exterior
- Inserir o encosto (5) – sobrepor o furo no encosto no furo na peça de união
- Aparafusar o parafuso (4), e apertá-lo bem
- Enfiar a porca quadrada na guia da protecção, e segurá-la

- Aparafusar o parafuso oco (6) mais curto com junta de vedação na alavanca de regulação, e apertá-lo bem com a chave combinada

8.1.7 Aplicar a "peça de união com protecção" – protecção no lado exterior

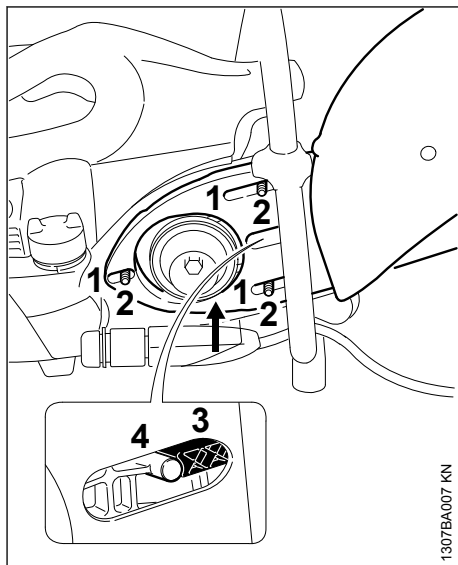


- Enfiar os buracos compridos (1) da "peça de união com protecção" nos parafusos prisioneiros (2) – conduzir ao mesmo tempo a correia trapezoidal de nervuras sobre a arruela da correia dianteira


AVISO

O accionamento da correia tem que funcionar facilmente.

- O dispositivo de esticamento (3) tem que estar encostado no bujão (4)

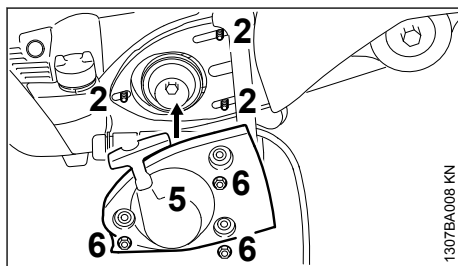


- Colocar a "tampa do arrancador com dispositivo de arranque" (5) nos parafusos prisioneiros (2)
- Apertar manualmente as porcas (6)

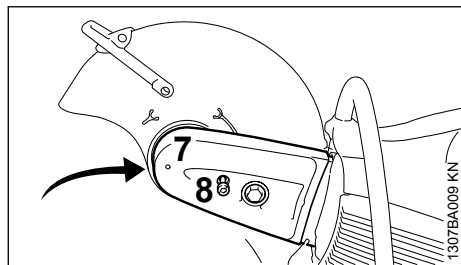


- ▶ Enfiar a protecção da correia (7)
- ▶ Aparafusar o parafuso (8), e apertá-lo bem

8.1.8 Aplicar a tomada de água

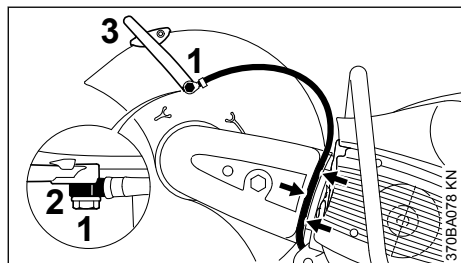

- ▶ Passar o parafuso oco (1) mais comprido pela tubuladura (2) na mangueira de água – observar a posição da tubuladura
- ▶ Enfiar a porca quadrada na guia da protecção, e segurá-la
- ▶ Encostar a tubuladura com o parafuso oco mais comprido na alavanca de regulação (3) – aparafusar o parafuso oco, e apertá-lo com a chave combinada
- ▶ Inserir a mangueira de água na guia da protecção da correia (setas) da tomada de água em direcção da protecção – nenhuns raios limitados

8.1.9 Controlar o sector de regulação da protecção

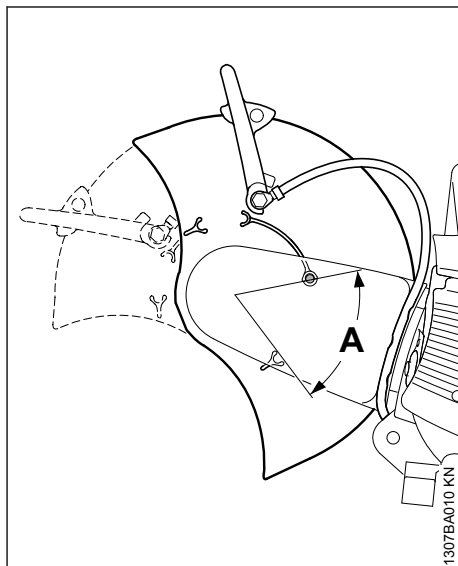


- ▶ Girar a protecção tão longe que possível para frente e para trás – o sector de regulação (A) tem que ser limitado pelo perno de encosto

Continuação vide no capítulo "Esticar a correia trapezoidal de nervuras".

8.2 Aplicação no lado interior


- ▶ Desmontar o disco de corte (vide o capítulo "Colocar / Substituir o disco de corte")
- ▶ Desmontar a tomada de água
- ▶ Desmontar a alavanca de regulação
- ▶ Afrouxar a correia trapezoidal de nervuras
- ▶ Desmontar a protecção da correia
- ▶ Desmontar a "peça de união com protecção"

8.2.1 Preparar a "peça de união com protecção" para a aplicação no lado interior

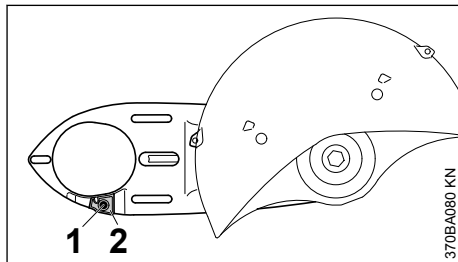


- ▶ Desaparafusar o parafuso (1) do encosto (2)
- ▶ Retirar o encosto (2)


8.2.2 Controlar o sector de regulação da protecção

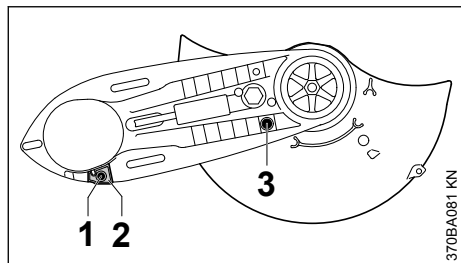

- Girar a "peça de união com protecção" de tal modo que a protecção se encontre no lado interior
- Inserir o encosto (2) – sobrepor o furo no encosto no furo na peça de união
- Aparafusar o parafuso (1), e apertá-lo bem
- Desatarraxar o perno de encosto (3)

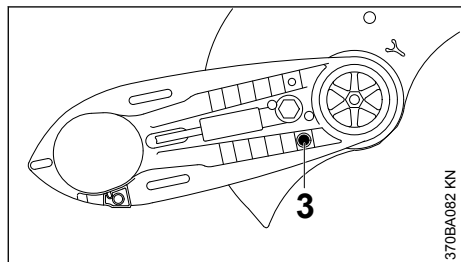

- Girar a protecção para a posição mostrada (vide a ilustração)
- Atarraxar o perno de encosto (3), e apertá-lo bem
- Aplicar a alavanca de regulação
- Aplicar a "peça de união com protecção" – a protecção no lado interior
- Aplicar a protecção da correia
- Aplicar a tomada de água

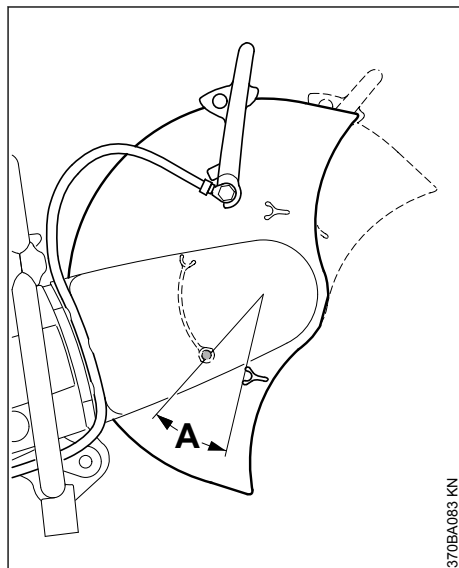


- Girar a protecção tão longe que possível para frente e para trás – o sector de regulação (A) tem que ser limitado pelo perno de encosto

Continuação vide no capítulo "Esticar a correia trapezoidal de nervuras".


9 Esticar a correia trapezoidal de nervuras

Este aparelho está equipado com um equipamento de esticamento da correia automático, actuando com efeito de mola.

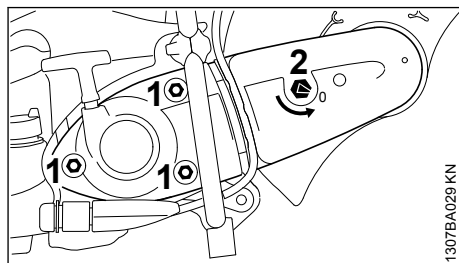

As porcas (1) têm que ser desapertadas antes de esticar a correia trapezoidal de nervuras, e a seta na porca tensora (2) tem que indicar em direcção de 0.

- Senção, desapertar as porcas (1), e girar a porca tensora (2) com a chave combinada no sentido contrário aos ponteiros do relógio – aprox. 1/4 volta, até estar apertado = 0

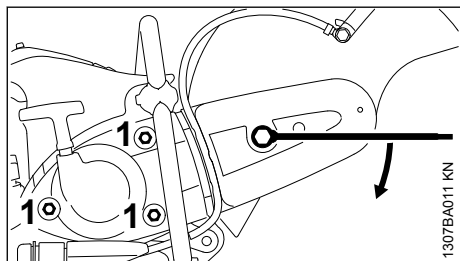

- Enfiar a chave combinada, como mostrado na ilustração, na porca tensora para esticar a correia trapezoidal de nervuras

**ATENÇÃO**

A porca tensora é carregada por mola – segurar bem a chave combinada.

- Girar a porca tensora aprox. 1/8 volta no sentido dos ponteiros do relógio – a porca tensora é apanhada pelo efeito de mola
- Continuar a girar a porca tensora aprox. 1/8 volta no sentido dos ponteiros do relógio – até ao aperto

AVISO


Não continuar a girar a chave combinada com força.

A correia trapezoidal de nervuras é esticada nesta posição automaticamente pelo efeito de mola.

- Tirar a chave combinada da porca tensora
- Apertar bem as porcas (1)

9.1 Reesticar a correia trapezoidal de nervuras

O reesticamento é efectuado sem accionar a porca tensora.

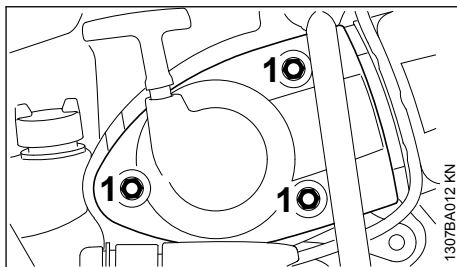


- Desapertar as porcas (1) – a correia trapezoidal de nervuras é esticada automaticamente pelo efeito de mola
- Apertar novamente as porcas (1)

10 Colocar / Substituir o disco de corte


Inserção resp. substituição unicamente com o motor parado – interruptor de paragem em **STOP** resp. 0.

10.1 Bloquear o eixo

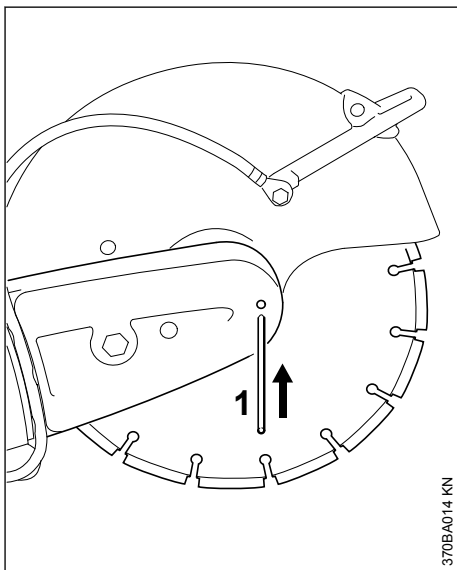


- Passar o pino (1) pelo furo na protecção para correias
- Girar o eixo com a chave combinada até que o pino (1) engrene no furo atrás

10.2 Desmontar o disco de corte

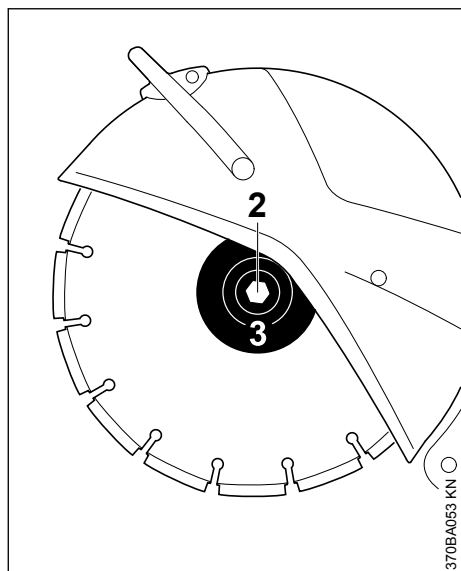

- Desapertar o parafuso de cabeça sextavada (2) com a chave combinada, e desaparafusá-lo
- Tirar a arruela de pressão dianteira (3) e o disco de corte do eixo

10.3 Colocar o disco de corte

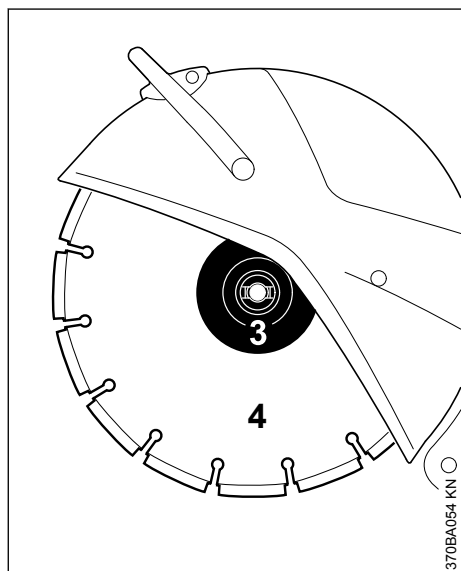

- Inserir o disco de corte (4)

⚠ ATENÇÃO

Observar as setas do sentido de rotação nos discos de corte de diamante.

- Colocar a arruela de pressão dianteira (3) – os narizes de retenção da arruela de pressão dianteira (3) têm que engrenar nas ranhuras do eixo
- Aparafusar o parafuso de cabeça sextavada, e **apertá-lo firmemente** com a chave combinada – ao utilizar uma chave dinamométrica, para o binário de aperto vide o capítulo "Dados técnicos"
- Tirar o pino da protecção para correias

⚠ ATENÇÃO

Nunca utilizar dois discos de corte ao mesmo tempo – **perigo de rotura e perigo de ferir-se** por um desgaste irregular!

11 Combustível

O motor tem de ser operado com uma mistura de gasolina e de óleo para motores.

⚠ ATENÇÃO

Evitar um contacto direto da pele com o combustível e a inalação de vapores de combustível.

11.1 STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilização de STIHL MotoMix. Esta mistura pronta de combustível não contém benzeno nem chumbo, distingue-se por um elevado índice de octanas, e tem sempre a relação de mistura adequada.

O STIHL MotoMix é misturado com o óleo para motores a dois tempos HP Ultra da STIHL para alcançar a máxima durabilidade do motor.

O MotoMix não está disponível em todos os mercados.

11.2 Misturar o combustível

AVISO

Combustíveis não apropriados ou uma relação de mistura que se diferencie da prescrição podem causar graves danos no mecanismo propulsor. Gasolina ou óleo do motor de baixa quali-

dade podem danificar o motor, os anéis de vedação, as linhas e o depósito de combustível.

11.2.1 Gasolina

Utilizar unicamente **gasolina de marca** com um índice de octanas de, pelo menos, 90 RON – sem chumbo ou com chumbo.

Motores com M-Tronic ou STIHL Injection fornecem a potência máxima com uma gasolina com uma percentagem de álcool de 27% (E27).

11.2.2 Óleo para motores

Caso o combustível seja misturado por si, deve ser usado apenas um óleo para motores de dois tempos da STIHL ou um outro óleo do motor de alto desempenho das classes JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-L-EGD.

A STIHL prescreve o óleo para motores de dois tempos STIHL HP Ultra ou um óleo do motor de alto desempenho equivalente, de forma garantir os limites de emissões relativos à durabilidade da máquina.

11.2.3 Relação de mistura

no óleo para motores de dois tempos STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de óleo + 50 partes de gasolina

11.2.4 Exemplos

Quantidade de gasolina	Óleo para motores de dois tempos STIHL 1:50	
Litros	Litros	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Meter primeiro o óleo para motores num jerrican autorizado para combustível, meter a seguir gasolina, e misturá-los bem

11.3 Guardar a mistura de combustível

Guardá-la unicamente em recipientes autorizados para combustível num lugar seguro, seco e fresco, protegê-la da luz e o sol.

A mistura de combustível envelhece – misturar unicamente o que for necessário para algumas semanas. Não guardar a mistura de combustível durante mais de 30 dias. A mistura de combustível pode ficar inutilizada mais rapidamente sob a

influência de luz, sol, temperaturas baixas ou altas.

Mas o STIHL MotoMix pode ser guardado sem problemas durante até 5 anos.

- Sacudir com força o jerrican com a mistura de combustível antes de abastecer o depósito



ATENÇÃO

No jerrican pode formar-se pressão – abri-lo com cuidado.

- Limpar muito bem o depósito de combustível e o jerrican de vez em quando


O resto do combustível e o líquido utilizado para a limpeza têm de ser eliminados conforme as prescrições e de forma ambientalmente correta!

12 Meter combustível



12.1 Preparar o aparelho


- Limpar a tampa do depósito e a zona à volta antes de abastecer o depósito para que não caia sujidade para dentro do depósito
- Posicionar o aparelho de tal modo que a tampa do depósito indique para cima



ATENÇÃO

Nunca abrir a tampa do depósito com fecho de baioneta com uma ferramenta. A tampa pode ser danificada ao mesmo tempo, e pode sair combustível.

12.2 Abrir a tampa

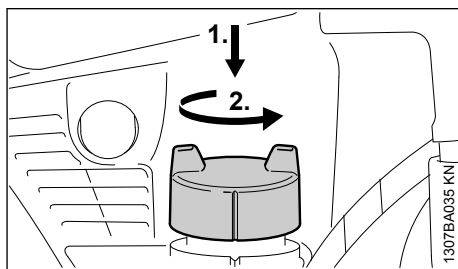


- Puxar manualmente a tampa para baixo até ao encosto, e girá-la no sentido contrário aos ponteiros do relógio (aprox. 1/8 volta), e retirá-la

12.3 Meter combustível


Não derramar combustível durante o abastecimento do depósito, nem encher o depósito a transbordar. A STIHL recomenda o sistema de abastecimento da STIHL para combustível (acessório especial).

12.4 Fechar a tampa

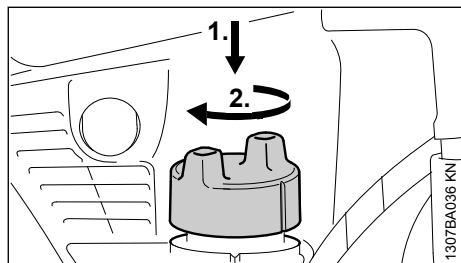

- ▶ Colocar a tampa, e girá-la até que deslize para dentro do assento de baioneta
- ▶ Puxar manualmente a tampa para baixo até ao encosto, e girá-la no sentido dos ponteiros do relógio (aprox. 1/8 volta) até que se engate

12.5 Controlar o bloqueio

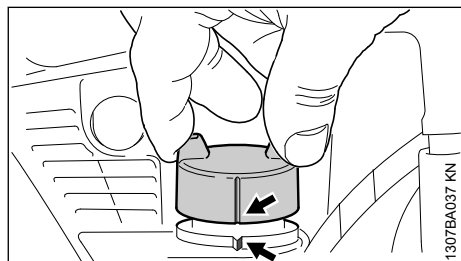


- ▶ Pegar na tampa – a tampa é bloqueada correctamente quando esta não pode ser retirada e quando as marcações (setas) na tampa e no depósito de combustível estão em alinhamento

Quando a tampa pode ser retirada ou quando as marcações não estão em alinhamento, fechar novamente a tampa – vide o parágrafo "Fechar a tampa" e o parágrafo "Controlar o bloqueio".


12.6 Substituir uma vez por ano o cabeçote de aspiração de combustível

O cabeçote de aspiração de combustível está equipado com um colectador magnético.

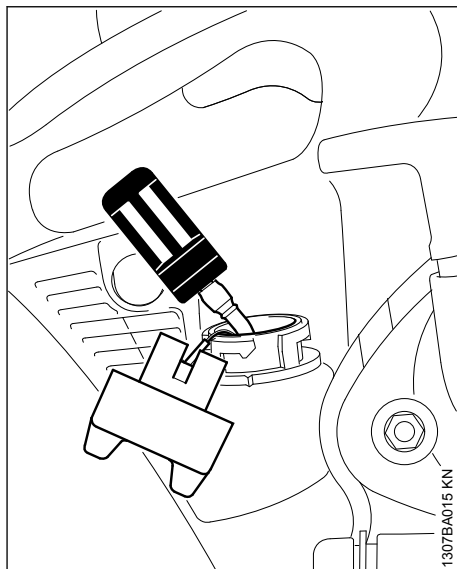


- ▶ Esvaziar o depósito de combustível
- ▶ Puxar o cabeçote de aspiração de combustível com um gancho para fora do depósito, e tirá-lo da mangueira
- ▶ Inserir um novo cabeçote de aspiração na mangueira
- ▶ Colocar novamente o cabeçote de aspiração no depósito

13 Arrancar / Parar o motor

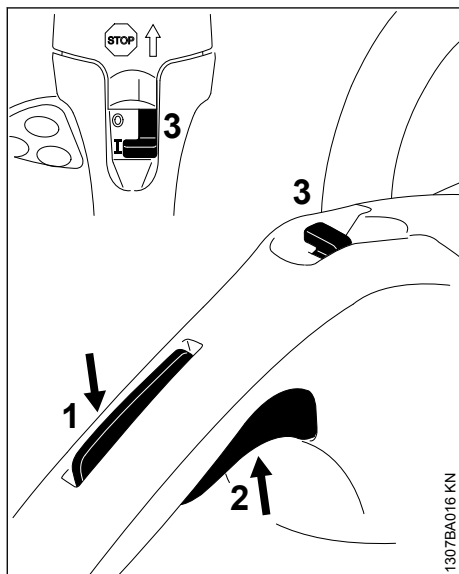


- ▶ Premir o bloqueio do acelerador (1), e premir a seguir o acelerador (2)
- ▶ manter premidas as duas alavancas
- ▶ Colocar o interruptor de paragem (3) em I
- ▶ Largar primeiro o acelerador, a seguir o interruptor de paragem, e depois o bloqueio do acelerador – **posição de arranque**

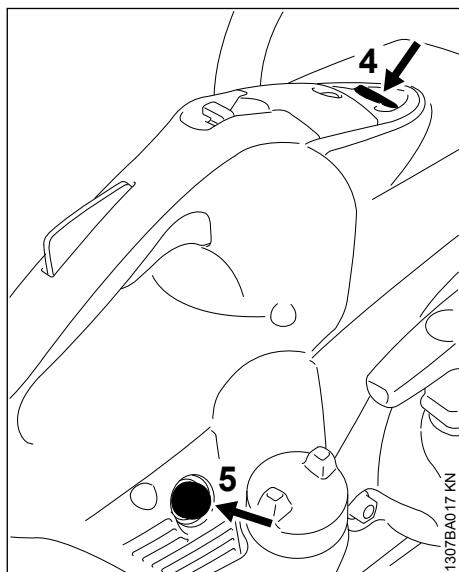

- ▶ Premir o botão (4) da válvula de descompressão
- ▶ Premir o fole (5) da bomba manual de combustível entre 7-10 vezes antes de qualquer processo de arranque – mesmo quando o fole ainda está cheio de combustível

13.1 Arranque

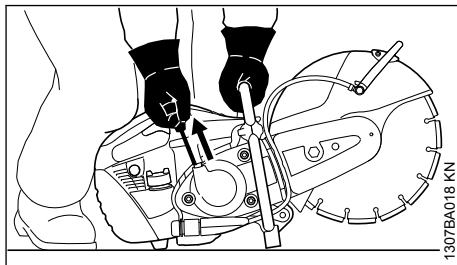

- ▶ Colocar o cortador de ferro e pedra numa posição segura no chão – o disco de corte não deve tocar nem no chão, nem em quaisquer objectos – nenhuma outra pessoa deve permanecer na zona de alcance do cortador de ferro e pedra
- ▶ Procurar uma posição segura
- ▶ Puxar o cortador de ferro e pedra com a mão esquerda no tubo do punho firmemente para o chão – com o polegar por baixo do tubo do punho
- ▶ Pressionar o cortador de ferro e pedra com o joelho direito na cobertura para o chão
- ▶ Puxar com a mão direita o cabo de arranque lentamente até ao encosto para fora – puxar depois rápida e fortemente – não puxar a corda de arranque para fora até à extremidade

AVISO

Não deixar recuar o cabo de arranque – **perigo de rotura!** Reconduzí-lo no sentido contrário à direcção de extracção para que a corda de arranque se enrole correctamente.


13.2 Logo que o motor esteja a funcionar

- ▶ Deixar funcionar o motor durante alguns segundos – atenção: O disco de corte pode girar-se ao mesmo tempo!
- ▶ Premir brevemente o bloqueio do acelerador e o acelerador – o motor passa para a marcha em vazio

O cortador de ferro e pedra está pronto para entrar em funcionamento.

**ATENÇÃO**

O disco de corte não deve girar-se na marcha em vazio do motor. Se o disco de corte se girar na marcha em vazio do motor, mandar reparar o aparelho pelo revendedor especializado. A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL.

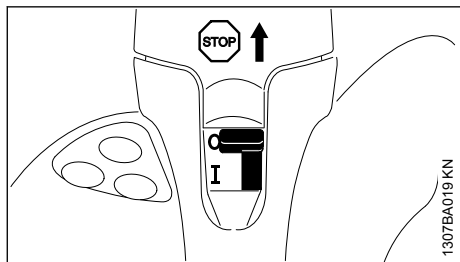13.3 Parar o motor

- Colocar o interruptor de paragem em **STOP** resp. **0**

13.4 Outras indicações referentes ao arranque**13.4.1 O depósito tem sido esvaziado completamente**

- Meter combustível
- Premir o fole da bomba manual de combustível entre 7- e 10 vezes – mesmo quando o fole está cheio de combustível
- Arrancar novamente o motor

13.4.2 Com temperaturas muito baixas ou com um aparelho a motor fortemente arrefecido


- Deixar aquecer o motor durante um período prolongado depois do arranque – atenção: o disco de corte pode girar-se ao mesmo tempo!
- Premir brevemente o bloqueio do acelerador e o acelerador – o motor passa para a marcha em vazio

14 Sistema de filtros de ar**14.1 Informações de base**

As vidas úteis dos filtros duram em média mais de um ano. Não desmontar a tampa do filtro, nem substituir o filtro de ar enquanto não se sinta uma perda de potência.

O ar sujo é aspirado e posto em rotação no sistema de filtros de ar de longa duração com separação prévia de ciclone – assim são lançadas as

partículas levadas maiores e mais pesadas para o exterior, e são transportadas. Só o ar limpo anteriormente chega no sistema de filtros de ar – por consequência, vidas úteis extremamente longas.

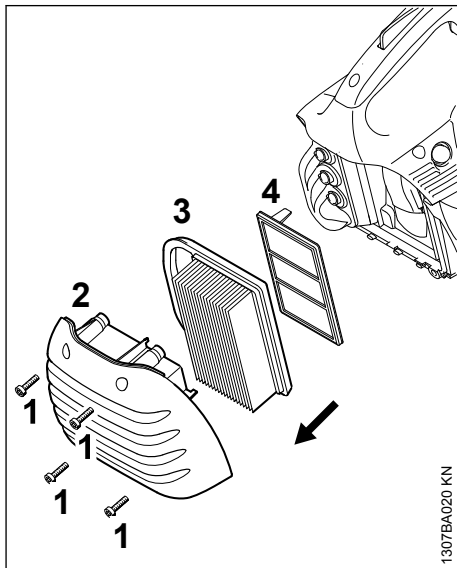14.2 Substituir o filtro de ar**14.2.1 Só quando a potência do motor está a diminuir sensivelmente**

- Desapertar os parafusos (1)
- Retirar a tampa do filtro (2), e limpá-la da sujidade
- Retirar o filtro principal (3)
- Retirar o filtro adicional (4) – não deixar entrar nenhuma sujidade na zona de aspiração
- Limpar o compartimento do filtro
- Inserir um novo filtro adicional (4) e um novo filtro principal (3)
- Colocar a tampa do filtro (2)
- Apertar bem os parafusos (1)

Utilizar unicamente filtros de ar de alta qualidade para que o motor seja protegido contra a penetração de pó abrasivo.

A STIHL recomenda utilizar unicamente os filtros de ar originais da STIHL. O alto standard de qualidade destas peças faz com que haja um serviço sem perturbações, uma longa durabilidade do mecanismo propulsor e vidas úteis extremamente longas dos filtros.

15 STIHL Injection

A injeção da STIHL comanda electronicamente a quantidade de combustível e o ponto de ignição para todos os estados operacionais.


A injeção da STIHL representa um arranque fácil e rápido, sempre uma óptima potência do motor, uma aceleração muito boa e uma adaptação automática a condições alteradas.

16 Vela de ignição


- ▶ Controlar primeiro a vela de ignição quando a potência do motor é insuficiente, quando o motor arranca mal ou quando há perturbações na marcha em vazio
- ▶ Substituir a vela de ignição depois de aprox. 100 horas de serviço – com os eléctrodos fortemente queimados já mais cedo – utilizar unicamente velas de ignição desparasitadas e autorizadas pela STIHL – vide o capítulo "Dados técnicos"

16.1 Desmontar a vela de ignição

- ▶ Parar o motor – colocar o interruptor de paragem em **STOP** ou então em **0**

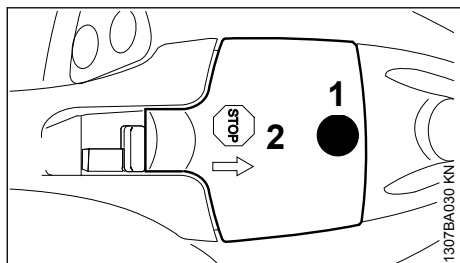


- ▶ Desapertar o parafuso (1), e retirar a capa (2) – o parafuso (1) está fixado na capa (2) para não se perder

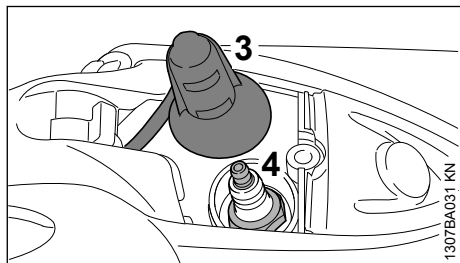

- ▶ Retirar o conector da linha de ignição (3)
- ▶ Soltar a vela de ignição (4) com a chave combinada


16.2 Verificar a vela de ignição

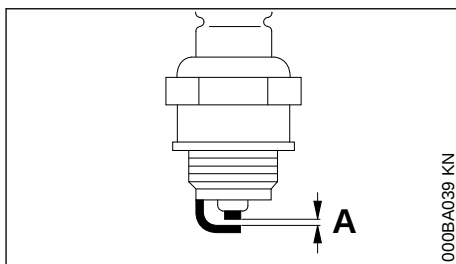

- ▶ Limpar a vela de ignição suja
- ▶ Verificar a distância dos eléctrodos (A) e reajustá-la em caso de necessidade, consultar o valor da distância no capítulo "Dados técnicos"
- ▶ Eliminar as causas da sujidade na vela de ignição

As causas possíveis são:

- Demasiado óleo para motores no combustível
- Filtro de ar sujo
- Condições de serviço desfavoráveis

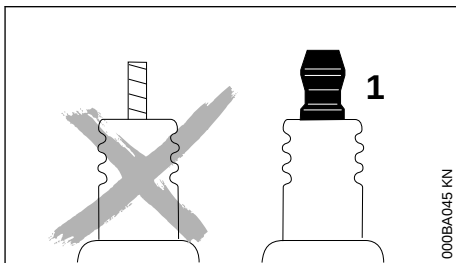

ATENÇÃO

Podem ocorrer faíscas se uma porca de ligação (1) não estiver bem apertada ou estiver ausente. Se o trabalho for realizado num ambiente facilmente inflamável ou explosivo, podem ocorrer incêndios ou explosões. Pessoas podem ferir-se com gravidade ou podem ocorrer danos materiais.


- ▶ Usar velas de ignição desparasitadas com porcas de ligação fixas.

16.3 Montar a vela de ignição


- ▶ Colocar manualmente a vela de ignição, e atarraxá-la
- ▶ Apertar bem a vela de ignição com a chave combinada
- ▶ Puxar o conector da linha de ignição firmemente sobre a vela de ignição

- Colocar a capa para o conector da linha de ignição, e atarraxá-la bem


17 Substituir a correia trapezoidal de nervuras

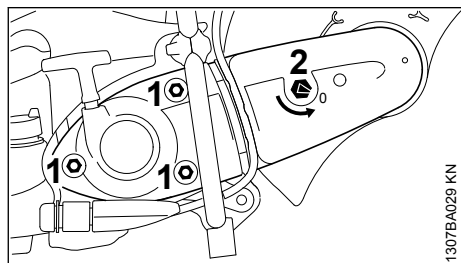

- Desapertar as porcas (1)
- Girar a porca tensora (2) com a chave combinada no sentido contrário aos ponteiros do relógio – aprox. 1/4 volta, até estar encostada = 0

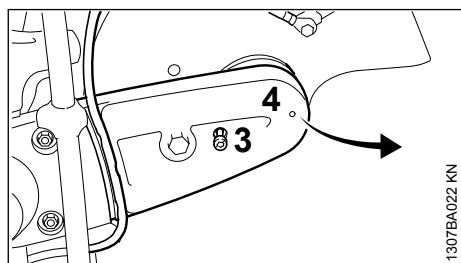


- Tirar a mangueira de água da guia da protecção da correia
- Desaparafusar o parafuso (3)
- Levantar levemente a protecção da correia (4), e retirá-la para frente

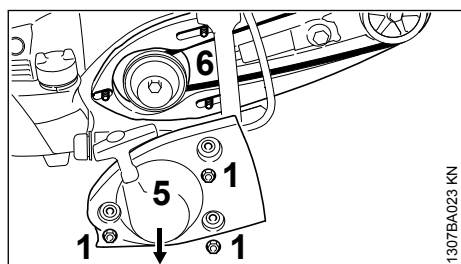

- Tirar a correia trapezoidal de nervuras da arruela da correia dianteira
- Desatarraxar as porcas (1)
- Retirar a tampa do arranque (5)
- Não retirar a "peça de união com protecção" (6) – mantê-la manualmente sobre os pri-

17 Substituir a correia trapezoidal de nervuras


- sioneiros – até que seja montada novamente a tampa do arranque
- Retirar a correia trapezoidal de nervuras defeituosa

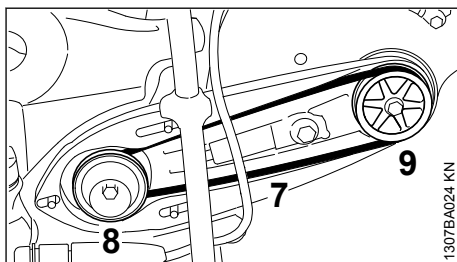


- Conduzir cuidadosamente a nova correia trapezoidal de nervuras (7) sobre a arruela da correia (8) no mecanismo propulsor e a arruela da correia dianteira (9)

AVISO

O accionamento da correia tem que funcionar facilmente.

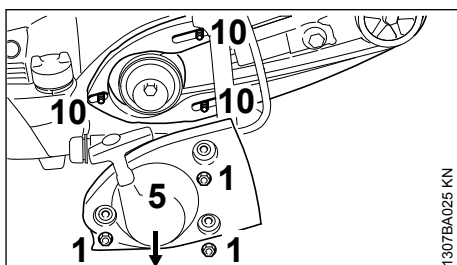


- Colocar a tampa do arranque (5) nos prisioneiros (10)
- Apertar manualmente as porcas (1)

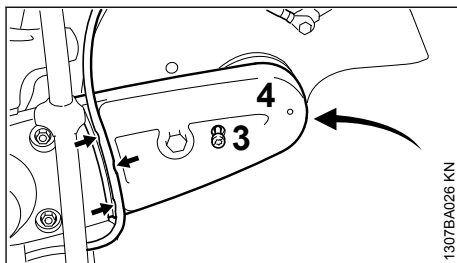

- Enfiar a protecção da correia (4)
- Aparafusar o parafuso (3), e apertá-lo bem
- Inserir a mangueira de água na guia da protecção da correia (setas) da tomada de água em direcção da protecção – nenhuns raios limitados

Continuação vide no capítulo "Esticar a correia trapezoidal de nervuras".

18 Carro

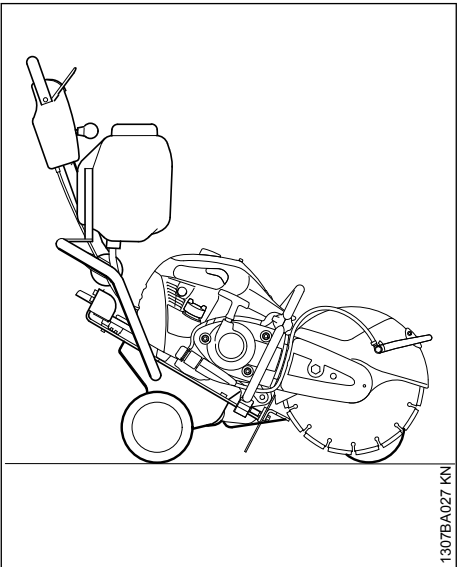

O cortador de ferro e pedra pode ser montado facilmente no carro FW 20 da STIHL (acessório especial).

- O carro facilita
- a reparação de danos nas faixas de rodagem
 - a aplicação de marcações nas faixas de rodagem
 - o corte de juntas de dilatação

19 Guardar o aparelho

- No caso de intervalos de trabalho a partir de aprox. 30 dias
- ▶ Esvaziar o depósito de combustível e limpá-lo num local bem ventilado
 - ▶ Eliminar o combustível de acordo com as prescrições e de forma ambientalmente correta
 - ▶ Retirar o disco do cortador de ferro e pedra
 - ▶ Limpar muito bem o aparelho
 - ▶ Guardar o aparelho num lugar seco e seguro. Proteger contra uma utilização não-autorizada (por exemplo, por crianças)

20 Indicações de manutenção e de conservação

As indicações referem-se às condições de utilização normais. Em condições mais adversas (formação de muito pó, etc.) e longos períodos de trabalho diários, reduzir os intervalos indicados em conformidade.

		antes do início do trabalho	após o fim do trabalho ou diariamente	depois de qualquer abastecimento do depósito	semanalmente	mensalmente	anualmente	em caso de avaria	no caso de danos	em caso de necessidade
Máquina completa	Controlo visual (estado, impermeabilidade)	X		X						
	Limpar		X							
Elementos de comando	Verificação do funcionamento	X		X						

1) A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL

As indicações referem-se às condições de utilização normais. Em condições mais adversas (formação de muito pó, etc.) e longos períodos de trabalho diários, reduzir os intervalos indicados em conformidade.		antes do início do trabalho	após o fim do trabalho ou diariamente	depois de qualquer abastecimento do depósito	semanalmente	mensalmente	anualmente	em caso de avaria	no caso de danos	em caso de necessidade
Bomba manual de combustível (se existente)	verificar	X								
	Reparação pelo revendedor especializado ¹⁾								X	
Cabeçote de aspiração no depósito de combustível	verificar							X		
	Substituir						X		X	X
Depósito de combustível	Limpar						X			
Correia trapezoidal estriada	limpar/reesticar					X				X
	Substituir								X	X
Filtro de ar (todos os componentes do filtro)	substituir	só se a potência do motor estiver a diminuir claramente								
Ranhas de aspiração do ar de refrigeração	Limpar		X							
Nervuras cilíndricas	Limpeza pelo revendedor especializado ¹⁾						X			
Comando eletrónico da água	verificar	X						X		
	reparação pelo concessionário especializado ¹⁾								X	
STIHL Injection	Verificar a marcha em vazio – o disco de corte não deve movimentar-se junto	X		X						
	reparação pelo concessionário especializado ¹⁾							X		X
Vela de ignição	Reajustar a distância dos elétrodo							X		
	substituir após 100 horas de serviço									
Parafusos e porcas acessíveis	reapertar		X							X
Elementos anti-vibratórios	verificar	X						X		X

¹⁾ A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL

As indicações referem-se às condições de utilização normais. Em condições mais adversas (formação de muito pó, etc.) e longos períodos de trabalho diários, reduzir os intervalos indicados em conformidade.		antes do início do trabalho	após o fim do trabalho ou diariamente	depois de qualquer abastecimento do depósito	semanalmente	mensalmente	anualmente	em caso de avaria	no caso de danos	em caso de necessidade
	Substituição pelo concessionário especializado ¹⁾								X	
Disco do cortador de ferro e pedra	verificar	X		X						
	Substituir								X	X
Apoio/tampão de borra-cha (lado inferior do aparelho)	verificar		X							
	Substituir								X	X
Autocolante de segurança	Substituir								X	

21 Minimizar o desgaste, e evitar os danos

A observação das prescrições nestas Instruções de serviço evita um desgaste excessivo e danos no aparelho.

A utilização, a manutenção e a armazenagem do aparelho têm que ser efectuadas tão cuidadosamente como descrito nestas Instruções de serviço.

O utilizador é responsável por todos os danos causados pela não-observação das indicações de segurança, manejo e manutenção. Isto é sobretudo válido para:

- As modificações no produto não autorizadas pela STIHL
- A utilização de ferramentas ou acessórios não autorizados para o aparelho, nem apropriados ou que são de menor qualidade
- A utilização não conforme o previsto do aparelho
- O emprego do aparelho durante competições de desporto ou em concursos

- Danos consecutivos quando o aparelho é utilizado com peças defeituosas

21.1 Trabalhos de manutenção

Todos os trabalhos indicados no capítulo "Indicações de manutenção e de conservação" têm que ser efectuados regularmente. Encarregar um revendedor especializado para tais trabalhos se o utilizador não conseguir efectuar-los ele próprio.

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente pelo revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e estão postas à sua disposição Informações técnicas.

Quando estes trabalhos não são efectuados ou efectuados indevidamente, podem produzir-se danos pelos quais o próprio utilizador tem que tomar a responsabilidade. A isto pertencem entre outros:

- Danos no mecanismo propulsor causados por uma manutenção não efectuada a tempo ou

¹⁾ A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL

efectuada insuficientemente (por exemplo o filtro de ar ou o filtro de combustível) ou por uma limpeza insuficiente da condução do ar de refrigeração (fendas de aspiração, nervuras cilíndricas)


- Danos causados pela corrosão ou outros danos consecutivos causados por uma armazenagem inadequada
- Danos no aparelho causados pela utilização de peças de reposição de menor qualidade

21.2 Peças de desgaste

Algumas peças do aparelho a motor estão submetidas a um desgaste normal quando são utilizadas conforme o previsto, e têm que ser substituídas a tempo consoante o tipo e o tempo de utilização. A isto pertencem entre outros:

- A embreagem, a correia trapezoidal de nervuras
- Os discos de corte (todos os tipos)
- O filtro (para o ar, combustível)
- O dispositivo de arranque
- A vela de ignição
- Os elementos de amortecimento do sistema anti-vibratório

22 Peças importantes

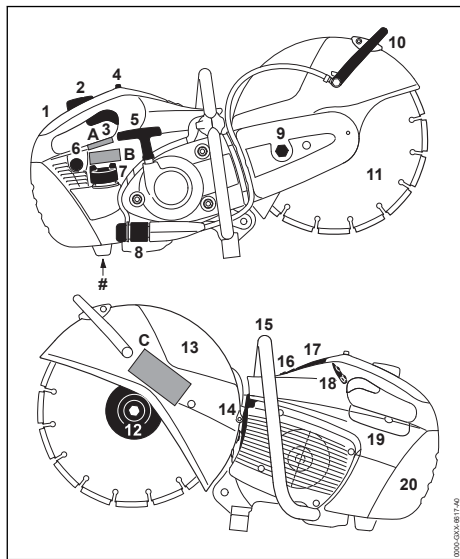

- 1 Cabo da mão traseira
- 2 Bloqueio do acelerador
- 3 Acelerador
- 4 Interruptor de paragem

- 5 Pega de arranque
 - 6 Bomba manual de combustível
 - 7 Tampa do depósito
 - 8 Ligação de água
 - 9 Porca tensora
 - 10 Alavanca reguladora
 - 11 Disco de corte
 - 12 Arruela de pressão dianteira
 - 13 Proteção
 - 14 Silenciador
 - 15 Tubo do punho
 - 16 Válvula de descompressão
 - 17 Capa para o conector da linha de ignição
 - 18 Painel de comando do comando de água
 - 19 Tampa para o serviço de assistência técnica
 - 20 Tampa do filtro
- # Número da máquina
- A Autocolante de segurança
- B Autocolante de segurança
- C Autocolante de segurança

23 Dados técnicos

23.1 STIHL Injection

Dispositivo de comando com regulação do ponto de ignição com comando das curvas características

Injecção de combustível dependente das cargas e com comando das curvas características

23.2 Comando eletrónico da água

O comando eletrónico da água permite transportar a quantidade ideal de água até ao disco de corte. A água não é transportada ao ralenti.

23.3 Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos monocilíndrico STIHL

23.3.1 TS 480i

Cilindrada:	72,2 cm ³
Diâmetro do cilindro:	52 mm
Curso do êmbolo:	34 mm
Potência:	3,9 kW (5,3 CV) com 9300 1/min
Número de rotações ao ralenti:	2500 rpm
Número máximo de rotações do fuso segundo ISO 19432:	4985 rpm

23.3.2 TS 500i

Cilindrada:	72,2 cm ³
Diâmetro do cilindro:	52 mm
Curso do êmbolo:	34 mm
Potência:	3,9 kW (5,3 CV) com 9300 1/min
Número de rotações ao ralenti:	2500 rpm
Número máximo de rota- ções do fuso segundo ISO 19432:	4780 rpm

23.4 Vela de ignição, conteúdo do depósito de combustível

Vela de ignição (sem inter-ferências): Bosch WSR 6 F

NGK BPMR 7 A
STIHL ZK C 14

Distância dos elétrodos: 0,5 mm
Capacidade do depósito de combustível: 725 cm³ (0,725 l)

23.5 Filtro de ar

Filtro principal (filtro de papel) e filtro adicional
flocado de tecido aramado

23.6 Peso

não abastecido, sem disco de corte, com
comando eletrônico da água

TS 480i:	10,0 kg
TS 500i:	10,2 kg

23.7 Discos de corte

O número máximo admissível de rotações de
serviço indicado no disco do cortador de ferro e
pedra tem de ser superior ou igual ao número
máximo de rotações do fuso do cortador de ferro
e pedra utilizado.

23.8 Discos de corte (TS 480i)

Diâmetro exterior:	300 mm
Espessura máx.:	3,5 mm
Diâmetro do furo/Diâmetro do fuso:	20 mm
Binário de aperto:	30 Nm

Discos de corte de resina sintética

Diâmetro exterior mínimo das arrue-103 mm
las de pressão:
Profundidade de corte máxima: 100 mm

Discos de corte de diamante

Diâmetro exterior mínimo das arrue-103 mm
las de pressão:
Profundidade de corte máxima: 100 mm

23.9 Discos de corte (TS 500i)

Diâmetro exterior:	350 mm
Espessura máx.:	4,5 mm
Diâmetro do furo/Diâmetro do fuso:	20 mm

Binário de aperto: 30 Nm

Discos de corte de resina sintética

Diâmetro exterior mínimo das arrue-103 mm
las de pressão:¹⁾

Profundidade de corte máxima:²⁾ 125 mm

¹⁾Para o Japão 118 mm

²⁾Ao utilizar arruelas de pressão com um diâme-
tro exterior de 118 mm, a profundidade de corte
máxima é reduzida para 116 mm

Discos de corte de diamante

Diâmetro exterior mínimo das arrue-103 mm
las de pressão:¹⁾

Profundidade de corte máxima:²⁾ 125 mm

¹⁾Para o Japão 118 mm

²⁾Ao utilizar arruelas de pressão com um diâme-
tro exterior de 118 mm, a profundidade de corte
máxima é reduzida para 116 mm

23.10 Valores sonoros e valores de vibração

Para mais informações sobre como cumprir a
diretiva relativa às prescrições mínimas de prote-
ção da saúde e segurança dos trabalhadores em
caso de exposição aos riscos devidos a agentes
físicos (vibrações) 2002/44/CE, visite o site

www.stihl.com/vib

23.10.1 Nível de pressão sonora L_{peq} de acordo com a norma ISO 19432, incerteza K: 2 dB(A)

TS 480i:	98 dB(A)
TS 500i:	98 dB(A)

23.10.2 Nível de potência sonora L_w de acordo com a norma ISO 19432, incerteza K: 2 dB(A)

TS 480i:	112 dB(A)
TS 500i:	112 dB(A)

23.10.3 Nível de potência sonora garantido L_{WAd} medido de acordo com a diretiva 2000/14/CE

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

23.10.4 Valor de vibração $a_{hv,eq}$ de acordo com a norma ISO 19432, incerteza K_a : 2,0 m/s²

	Pega à esquerda:	Pega à direita
TS 480i:	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
TS 500i:	2,4 m/s ²	2,0 m/s ²

23.10.5 Valor de vibração p_f de acordo com a norma EN ISO 5349-3, incerteza K_p : 12 m/s²

Pega à esquerda Pega à direita

TS 500i: 66 m/s² 28 m/s²

23.11 REACH

REACH designa um regulamento da CE para registar, avaliar e autorizar produtos químicos.

Informações com vista ao cumprimento do regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006:

www.stihl.com/reach

23.12 Valor das emissões de gases de escape

O valor de CO₂ medido no procedimento de homologação comunitária encontra-se indicado em

www.stihl.com/co2

nos dados técnicos específicos do produto.

O valor de CO₂ medido foi apurado num motor representativo, de acordo com um método de ensaio normalizado em condições laboratoriais, e não representa qualquer garantia expressa ou implícita do desempenho de um determinado motor.

Ao respeitar a utilização prevista e a manutenção descritas neste manual de instruções é possível satisfazer os requisitos aplicáveis relativamente às emissões de gases de escape. A homologação extingue-se caso o motor seja alterado.

24 Indicações de reparação

Os utilizadores deste aparelho devem unicamente efectuar os trabalhos de manutenção e de conservação descritos nestas Instruções de serviço. As demais reparações devem unicamente ser efectuadas pelos revendedores especializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente pelo revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e são postas à disposição Informações técnicas.

Durante as reparações, aplicar unicamente as peças de reposição autorizadas pela STIHL para este aparelho, ou as peças tecnicamente simila-

res. Utilizar unicamente as peças de reposição de alta qualidade. Senão pode existir o perigo de acidentes ou de danos no aparelho.


A STIHL recomenda utilizar as peças de reposição originais da STIHL.

As peças de reposição originais da STIHL podem ser reconhecidas pelo número da peça de reposição da STIHL, pelo emblema **STIHL** e eventualmente pelo símbolo para as peças de reposição da STIHL  (o símbolo também pode estar só em pequenas peças).

25 Eliminação

É possível obter informações sobre a eliminação junto da administração local ou num concessionário especializado da STIHL.

Uma eliminação incorreta pode causar danos para a saúde e o ambiente.

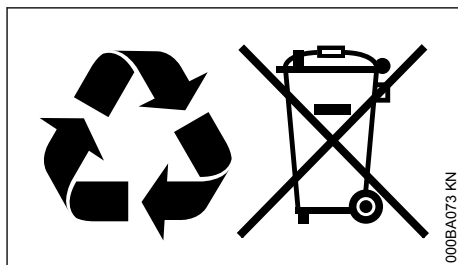

- ▶ Entregar os produtos STIHL, incluindo a embalagem, de acordo com as normas locais, num local de recolha adequado para valorização de resíduos.
- ▶ Não eliminar juntamente com o lixo doméstico.

26 Conformidade da UE

A declaração de conformidade da UE está disponível em stihl.link/compliance.

Um formulário para comunicar vulnerabilidades de segurança e mais informações estão disponíveis em vdp.stihl.com verfügbar.



27 Endereços

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-753-8421-C



0458-753-8421-C